

Siguri

Bëni të mundur që tensionin e furnizimit me energji në rrjetin tuaj të brendshëm të përputhet me tensionin e treguar në pullën identifikuese të vendosur në pjesën e prapme të pajisjes tuaj. Në rastin kur spina e furnizimit me energji, priza AC apo një bashkues pajisje përdoret si aparat shkëputje, do të mbetet e gatshme për përdorim.

Në disa modele të caktuara, treguesi i dritës vendoset në pjesën anësore të pajisjes televizive (TV). Mungesa e një treguesi të dritës në pjesën e përparme nuk do të thotë se Televizori është plotësisht i shkëputur nga rrjeti elektrik. Për të shkëputur tërësisht pajisjen televizive (TV), duhet të hiqet priza e rrjetit.

Përbërësit e pajisjes televizive (TV) janë të ndjeshëm karshi të nxehtit. Temperatura **maksimale e mjedisit rrethues** nuk duhet të kalojë **35° Celsius**. Mos i mbulonni hapjet në pjesën e pasme apo anësore të pajisjes televizive (TV). Lini hapësirë të mjaftueshme rreth pajisjes në mënyrë që të lejoni ajrosjen e duhur. Instaloni pajisjen larg nga çdo burim ngrohje (oxhak, etj) ose pajisje tjetër që krijon fushë të fuqishme magnetike apo elektrike.

Lagështia në dhomat ku është instaluar pajisja televizive nuk duhet të jetë më shumë se **75%** lagështi. Zhvendosja e pajisjes televizive nga një vend i ftohtë në të ngrohtë mund të shkaktojë kondensim në ekran (dhe tek disa komponentë të vendosur brenda pajisjes televizive (TV)). Lejoniqë të largohet kondensimi përpara se të ndizni përsëri Televizorin.

Butoni **⏻** ose **POWER/⏻** në pajisjen televizive ose **⏻** butoni në telekomandë mund të përdoret për ta ndezur atë dhe për ta vënë atë në gjendje pritje. Nëse ju **nuk do të shihni TV për një periudhë të gjatë kohore**, shuajeni atë tërësisht duke hequr spinën nga priza e furnizimit me energji.

Gjatë **stuhive**, ne ju rekomandojmë që të shkëputni pajisjen televizive (TV) nga rrjeti elektrik dhe ajror në mënyrë që të mos preket nga rritja e papritur e tensionit elektrik ose elektromagnetik që mund ta dëmtojë atë. Për këtë arsye, mbani **prizat e rrjetit elektrik dhe ato ajrore** të arritshme në mënyrë që ato të mund të **shkëputen**, nëse do të ishte e nevojshme.

Shkëputni menjëherë Televizorin nga priza nëse vëreni se po jep një **erë djegie** apo **tym**. Nuk duhet që asnjëherë, në asnjë rrethanë, ta hapni vetë TV, duke qenë se mund të përballeni me rrezikun e një **goditje elektrike** nëse veproni në këtë mënyrë.

PARALAJMËRIME

Kjo pajisje synon të përdoret vetëm për përdorim shtëpiak dhe nuk duhet të përdoret për ndonjë aplikim tjetër, si për shembull për përdorim jo-shtëpiak apo në një mjedis tregtar.

Nëse kabloja e jashtme fleksibël ose kordoni i këtij produkti është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit ose nga një person i kualifikuar i këtij niveli për të shmangur një rrezik të mundshëm.

Lejoni më tepër se 10 cm boshllëk rreth e përqark televizorit për të mundësuar ajrimin e duhur. Ajrosja nuk duhet të pengohet nga mbulimi i hapjeve për ajrim me elementë, të tillë si gazeta/revista, mbulesa tavoline, perde, etj.

Pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve dhe spërkatjeve me ujë dhe asnjë objekt i mbushur me lëng, si p.sh vazo, nuk duhet të vendoset mbi të.

Bateritë (pako e baterive apo bateri të instaluar) nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë drita e diellit, zjarri ose të ngjashme me këto.

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit apo të goditjeve elektrike, mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut ose lagështirës.

Mos vendosni asnjëherë një pajisje televizori në një vend të paqëndrueshëm. Një pajisje televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda të personit ose vdekje. Shumë lëndime, sidomos tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si p.sh.:

- Duke përdorur dollapë ose mbështetëse që rekomandohen nga prodhuesi i televizorit.
- Duke përdorur vetëm mobilje që mund të ofrojnë mbështetje të sigurtë të pajisjes së televizorit.
- Sigurohuni që televizori të mos dalë përtej skajit të mobiljes mbështetëse.
- Mos e vendosni pajisjen e televizorit në një mobilje të lartë (për shembull, dollapë/bufe ose raftë liibrash) pa e fiksuar mobiljen dhe pajisjen e televizorit në një strukturë mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni pajisjen e televizorit mbi copë apo mbi materiale të tjera që mund të jenë vendosur ndërmjet pajisjes së televizorit dhe mobiljes mbështetëse.
- Edukoni fëmijët për rreziqet e ngjitjes në mobilje për të arritur pajisjen e televizorit apo kontrollet e tij.

Nëse televizori juaj ekzistues mbahet dhe më pas zhvendoset në një pozicion tjetër, duhet të zbatohen të njëjtat konsiderata që përmenden më sipër.

Pajisje me këtë simbol është një aparat i Klasës II ose pajisje elektrike me izolim të dyfishtë.

Është konceptuar në mënyrë të tillë që të mos ketë nevojë për një lidhje të sigurisë në tokë elektrike. Pajisje pa këtë simbol është një aparat elektrik i Klasës I. Pajisja do të të lidhet me një prizë të furnizimit me energji me anë të një lidhje tokëzimi mbrojtëse.





Për të parandaluar përhapjen e zjarrit, mbani qirinjtë apo burimet e tjera të lira të flakëve larg nga ky produkt në çdo kohë.

Për të parandaluar dëmtimin, ky aparat duhet të jetë i bashkangjitur në mënyrë të sigurt në dyshe/mur në përputhje me udhëzimet e instalimit.

Për të zvogëluar rrezikun e ekspozimit të RF, distanca e përdorimit të këtij aparati duhet të jetë së paku 100 cm.

Ekran i Televizorit

Ekran i TV i përdorur në këtë produkt është bërë prej qelqi. Për këtë arsye, ai mund të thyhet kur produkti bie apo kur përplaslet me objekte të tjera.

Ekran i TV është një produkt i teknologjisë shumë së lartë, i cili ju jep pamje me detaje tejet të hollësishme. Në raste të caktuara, disa piksela joaktivë mund të bëhen të dukshëm në ekran si një pikë e caktuar me ngjyrë të kaltër, të gjelbër apo të kuqe. Kjo nuk ndikon në performancën e produktit tuaj.

Kujdesi

Përdorni një produkt për pastrimin e qelqit për të pastruar ekranin dhe një leckë të butë dhe pastrues të butë për të pastruar pjesën tjetër të pajisjes së televizorit.

E rëndësishme: Përdorimi i detergjentëve të fuqishëm, me bazë alkooli dhe produktet gërryese mund të dëmtojnë ekranin.

Pastroni pluhurin në hapjet e vendosura në anën e pasme dhe pjesën anësore në mënyrë të rregullt. Përdorimi i tretësve, produkteve gërryese ose me bazë alkooli mund të dëmtojnë televizorin. Nëse një objekt apo lëng hyn tek pajisja, stakojeni atë menjëherë dhe dërgojeni për ta kontrolluar tek një inxhinier i autorizuar. Asnjëherë mos hapni vetë pajisjen pasi kjo mund t'ju vërë në rrezik ose të dëmtojë pajisjen.

Rregullorja ESD

Kjo pajisje i plotëson kriteret e performancës ESD. Në rast se aparati nuk rikuperohet në regjimin e lidhjes me Ethernet ose me lexim USB për shkak të shkarkimit elektrostatik, nevojitet ndërhyrja e përdoruesit.

Njoftim i funksionit Bluetooth

Teknologjia Bluetooth® (nëse është e disponueshme në TV tuaj) përdor frekuencë 2.4GHz të cilat mund të shkaktojnë ndërhyrje të transmetimit audio nëpërmjet Bluetooth në afërsi të pikave hyrëse të Wi-Fi, Ruterave dhe furrave me mikrovalë. Nëse ju përballeni me ndërprerje të marrjes së zërit ju duhet të rindizni pajisjen tuaj Bluetooth për të gjetur një frekuencë me më pak ndërhyrje dhe nëse vazhdoni të

keni probleme ju duhet të afroheni më pranë TV tuaj ose të zmadhoni largësinë midis TV dhe burimit të ndërhyrjes.

ID-ja e Deklarimit të Bluetooth: D043137

Montimi i Televizorit në mur

Paralajmërim: Ky veprim kërkon dy njerëz.

Për të siguruar një instalim të sigurt, respektoni shënimet e mëposhtme të sigurisë:

- Kontrolloni nëse muri mund të mbajë peshën e pajisjes së televizorit dhe tërësinë e elementëve që duhen për montimin në mur.
- Ndiqni udhëzimet e montimit të cilat mundësohen me montimin në mur. Për modele të caktuara, sigurohuni që të vidhosni vidat gjashtëkëndore VESA të montimit në mur(dhe vidat) të cilat vihen në dispozicion me grupin e dadove për montimin në mur në pjesën e pasme të pajisjes tuaj përpara montimit tuaj në mur.
- Pajisja e Televizorit (TV) duhet të instalohet në një mur vertikal.
- Sigurohuni që të përdorni vetëm vida të përshtatshme për materialin e murit.
- Sigurohuni që kabllo të TV të pajisjes janë vendosur në mënyrë që të mos ketë rrezik pengimi dhe rrezimi prej tyre.

Të gjitha masat e tjera të sigurisë për pajisjet tona televizive janë gjithashtu të zbatueshme këtu.

Manuali shumë përdorimësh i përdoruesit

Karakteristikat e përshkruara në këtë manual janë të zakonshme për shumicën e modeleve. Disa karakteristika mund të mos jenë të disponueshme në TV tuaj dhe / ose TV juaj mund të përfshijë karakteristika që nuk janë përshkruar në këtë manual të përdoruesit. Ilustrimet në këtë manual mund të ndryshojnë nga produkti aktual. Ju lutem referojuni produktit aktual.

Informacion për Përdoruesit lidhur me Hedhjen e Pajisjeveve dhe Baterive të Vjetra [Bashkimi Europian]



Produktet



Pb
Bateri

Vini re:

Shenja
Pb poshtë
simboli për
bateritë tregon
se bateria
përmban
plumb.

Këto simbole tregojnë se pajisjet elektrike dhe elektronike si dhe bateria me këtë simbol nuk duhet të hidhen tek mbeturinat e përgjithshme shtëpiake në fund të ciklit të jetës së tyre. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe të baterive për trajtimin e duhur, rigjenerimin dhe riciklimin, në përputhje me legjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivën 2012/19/BE, 2006/66/EC, 2008/12/EC.

Duke asgjësuar këto produkte në mënyrën e duhur, ju do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni për parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut të cilat në të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtyre produkteve.

Për më shumë informacion në lidhje me pikat e grumbullimit dhe riciklimit të këtyre produkteve, ju lutem kontaktoni zyrën tuaj lokale të bashkisë, shërbimin në dispozicion të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Mund të jenë të zbatueshme ndëshkime për përdorimin jo të saktë të këtyre mbetjeve, në përputhje me legjislacionin kombëtar.

[Përdoruesit e biznesit]

Në qoftë se ju dëshironi ta shkatërroni këtë produkt, ju lutem kontaktoni furnizuesin tuaj dhe kontrolloni termat dhe kushtet e kontratës së blerjes.

[Vendet e tjera jashtë Bashkimit Europian]

Këto simbole janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Europian. Në qoftë se ju dëshironi t'i shkatërroni këto pajisje, ju lutem veproni, në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi si dhe me rregulloret e tjera në vendin tuaj për trajtimin e baterive dhe pajisjeve të vjetra elektrike.

I dashur Klient,

Me anë të kësaj shkrese, TCL deklaron se kjo pajisje është në përputhje me Direktivën 2014/53/të BE-së. Teksti i plotë i deklaratës së BE-së konformitetit është në dispozicion në adresën e internetit që vijon : www.tcl.eu

Figurat dhe ilustrimet në këtë Manual Përdorimi jepen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual. Dizajni i produktit dhe specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim.


Informacion i rëndësishëm	1	HbbTV	12
		Hyrja në HbbTV	13
		Ç'aktivizimi i HbbTV	13
Kapitulli 1 - Lidhjet		Përdorimi i EPG (Udhëzuesi i Programit Elektronik)	13
Lidh furnizimin me energji dhe antenën.....	5	Funksioni Bluetooth	13
Lidh Aparatin e Diskut Blu-ray, lojën konsol HD, videokameran HD, kufjet, modulën CI	5	Rrjeti po zgjohet	13
Lidhuni në internet	6	Ndezje të çastit	14
		Rikthim si në dyqan	14
Kapitulli 2 - Guida udhëzuese		Kapitulli 5 - Informacione të tjera	
Funksionet e telekomandës	7	Fjalëkalimi në Kontrollin Prindëror.....	15
Instalimi i baterive	7	Zgjidhja e problemeve	15
Telekomandë e veçantë	8		
Instalimi i baterive	8		
Ndiz dhe shuaj TV	9		
Konfigurimi fillestar	9		
Kapitulli 3 - Veprimet bazë të TV			
Përdorimi i kanaleve	10		
Vëzhgimi i pajisjeve të lidhura	10		
Përshtatja e volumnit	10		
Duke hyrë në faqen kryesore të Android TV	10		
Duke përdorur menunë e cilësimeve të TV	10		
Kapitulli 4 - Përdorimi i funksioneve shpesh të TV tuaj			
Instalimi i kanaleve	11		
Ndërfaqe e përbashkët	11		
Përdorimi i modulit të ndërfaqes së përbashkët	11		
Përdorimi i shërbimeve të përbashkëta të ndërfaqes	11		
Përdorimi i titrave	11		
Aktivizimi/ç'aktivizimi i titrave	11		
Aktivizimi i gjuhëve të titrave në kanalet televizive dixhitale	11		
Përzgjedhja e një tipi titrash në kanalet televizive dixhitale	12		
Përdorimi i Teletekstit	12		
Përzgjedhje e deshifrit të faqes së gjuhës ...	12		
Gjuha Dixhitale e Teletekstit	12		
T-Link	12		
Aktivizimi apo ç'aktivizimi i T-Link	12		
Përdorimi i Ndezjes Automatike	12		
Përdorimi i Pauzës Automatike	12		

Lidh furnizimin me energji dhe antenën


Për të ndezur TV pas lidhjes së kabllos të furnizimit me energji, shtyp ϕ apo **POWER/** ϕ .

Shënime:

- Pozicioni i prizës ndryshon në përputhje me modelin e TV.
- Shkëputni kabllon e furnizimit me energji para lidhjes së pajisjeve.

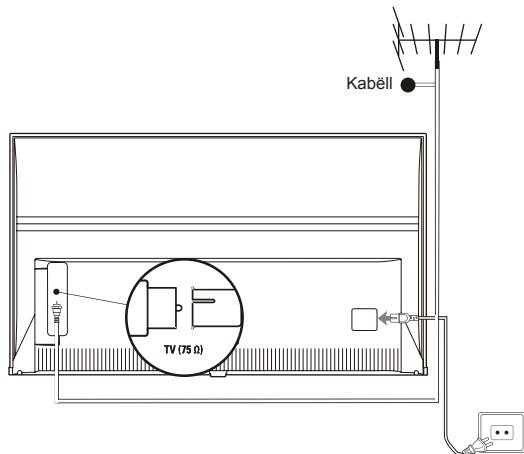


Lidh Aparatin e Diskut Blu-ray, lojën konsol HD, videokameran HD, kufjet, modulin CI

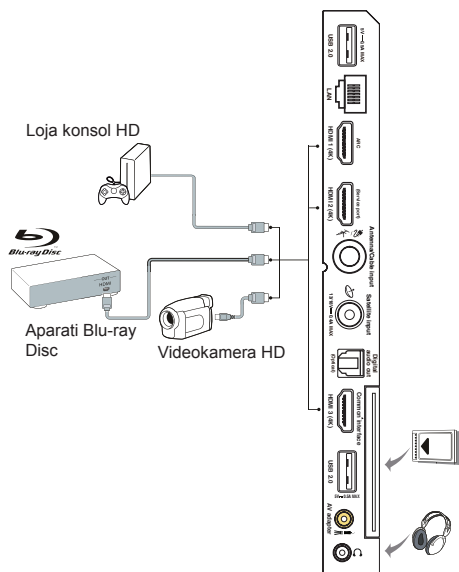


Lidhuni në internet

Shënim: Udhëzimet e mëposhtme janë thjesht mënyrat e zakonshme për lidhjen e TV tuaj në rrjetin me lidhje kablore apo valore. Mënyra e lidhjes mund të jetë e ndryshme në varësi të konfigurimit aktual të rrjetit tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me rrjetin tuaj, ju lutem kërkonti ndihmë tek ofruesi juaj i shërbimit të internetit.



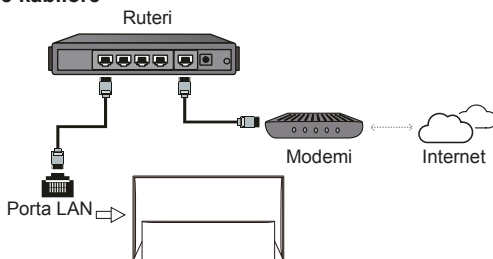



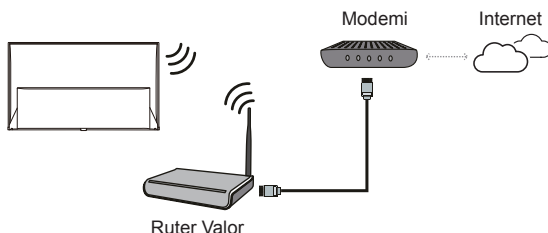

Lidhje kablore



Lidhje valore



Cilësimet e rrjetit:


1. Shtypni  tek telekomanda për të afishuar faqen kryesore të Android TV.
2. Shtypni  /  /  /  për ta lëvizur kursorin te  në pjesën e sipërme djathtas të ekranit dhe shtypni **OK** për të hyrë në menynë e cilësimeve të sistemit.
3. Shtypni  /  për të zgjedhur **Network & Internet** (Rrjeti dhe internet), shtypni **OK** për të hyrë te nënmenyja dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar rrjetin.

Shënime:

- TV juaj mund të mos disponojë të gjitha lidhjet e dukshme në diagramin e mësipërm. Numri i portave USB dhe HDMI mund të ndryshojë në përputhje me modelin e TV.
- Pozicionet e butonave dhe lidhjeve mund të ndryshojnë në përputhje me modelin e TV.
- Lidhjet USB përdoren për futjen e të dhënave nga drajverat USB dhe për lidhjen e pajisjeve të tjera përkatëse USB aty ku është e aplikueshme.
- Të gjitha pajisjet USB duhet të lidhen direkt me pajisjen e Televizorit pa patur nevojë për zgjatues kablorë. Në rastet kur kërkohet zgjatuesi kabllor, gjatësia maksimale e rekomanduar është 50 cm. Zgjatuesit e përmasave më të mëdha duhet të disponojnë bobinën me rruaza ferrite.
- Funkcioni ARC (Kanali i Rikthimit Audio/ Audio Return Channel) mbështetet vetëm në portën HDMI të identifikuar me ARC. Për të përdorur funksionin ARC, ju lutem aktivizoni paraprakisht funksionin T-Link siç është përshkruar në seksionin **T-Link**.
- Rekomandohet përdorimi i kabllave HDMI të mbrojtura mirë dhe me cilësi të lartë për të shmangur ndërhyrje të mundshme.
- Ju lutem përdorni kufje me lidhje TRS prej 3.5mm. Presioni i tepruar zanor që vjen nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.

Funksionet e telekomandës

Shumica e funksioneve të televizionit tuaj janë të disponueshme përmes menuve që shfaqen në ekran. Telekomanda që vjen bashkë me pajisjen e televizorit mund të përdoret për të lundruar përmes menuve dhe për të përcaktuar të gjithë cilësimet e përgjithshme.

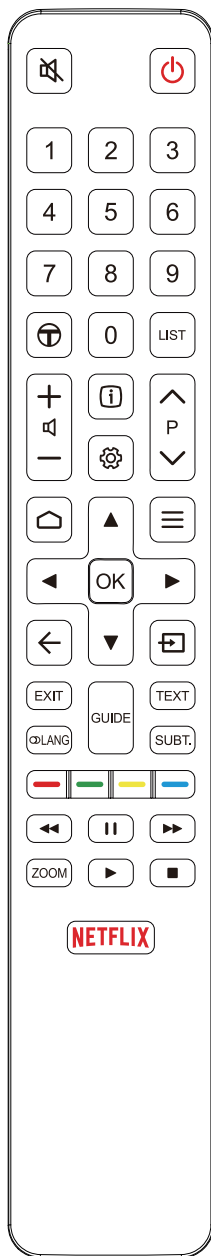


- Për të ç'aktivizuar audion dhe për ta aktivizuar atë përsëri.
- Në pritje/ndërprisni modalitetin e pritjes.
- Butonat numerikë** Për të futur numrat e kanaleve ose një shifër.
- Për të hyrë në T Aplikacionet e rekomanduara.
- LIST** Për të shfaqur listën e kanaleve.
- Për të kontrolluar volumnin.
- Për të shfaqur informacionin në lidhje me programin, nëse është i disponueshëm.
- Për të shfaqur menunë e Cilësimeve.
- Për të ndryshuar kanalet.
- Për të hapur faqen kryesore të Android TV.
- Për të shfaqur menunë Opsion.
- Butonat e drejtimit të lundrimit.
- OK** Për të konfirmuar një hyrje apo përzgjedhje.
- Për t'u kthyer në menyne e mëparshme ose për të dalë nga një App (aplikacion).
- Për të zgjedhur burimin e hyrjes.
- EXIT** Për të dalë nga menuja Settings (e Cilësimeve).
- LANG** Për të përzgjedhur një gjuhë audio të disponueshme për programin e zgjedhur Televiziv dixhital.
- GUIDE** Për të aktivizuar apo ç'aktivizuar Guidën e Programit Elektronik (e disponueshme vetëm për kanalet dixhitale).
- TEXT** Për të aktivizuar apo ç'aktivizuar Teletekstin.
- SUBT.** Për të zgjedhur një gjuhë të titrave e cila është e disponueshme për programin e zgjedhur Televiziv dixhital.
- Butonat me ngjyra** Për të zgjedhur aktivitetet apo faqet e Teletekstit; për t'u përdorur për funksionin HbbTV.
 - Për të nisur opsionin lëviz shpejt mbrapa.
 - Për të vënë në pauzë rishikimin.
 - Për të nisur opsionin lëviz shpejt përpara.
 - ZOOM** Për të zgjedhur modalitetin e ekranit.

Shënim: Ju rekomandohet të përdorni modalitetin e ekranit të plotë. Mos përdorni modalitetin e shfaqjes në ekran me shiritë të zinj në të dy anët e imazhit (të tilla si 4:3) për një kohë të gjatë; sepse në të kundërt ekranin e TV-së mund të pësojë dëmtime permanente.
 - Për të filluar rishikimin.
 - Për të ndaluar rishikimin.
- NETFLIX** Për të hyrë te Netflix, nëse ka.


Instalimi i baterive



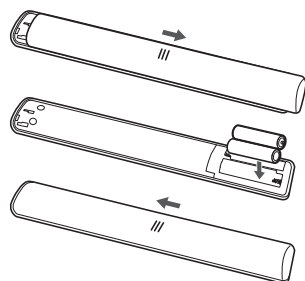





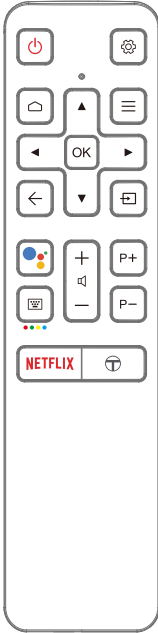




1. Shtyni për hapjen e kapakut të pasmë siç tregohet në ilustrim.
2. Vendosni dy bateri AAA sipas polaritetit të shënuar në kutinë e baterive.
3. Vini në vend kapakun e pasmë siç tregohet në ilustrim.




Shënim: Tipi i telekomandës mund të ndryshohet pa njoftim paraprak.

Telekomandë e veçantë




-  Në pritje/ndërprisni pritjen.
-  Për të shfaqur menynë e Cilësimeve.
-  Për të hyrë te faqja kryesore e Android TV.
-  Për të shfaqur menunë Opsion.
-   Butonat e drejtimit të lundrimit.
- OK** Për të konfirmuar një hyrje apo përzgjedhje.
-  Për t'u kthyer në menynë e mëparshme ose për të dalë nga një App (aplikacion).
-  Për të afishuar menynë e burimit për të zgjedhur burimin e hyrjes.
-  Për të aktivizuar funksionin e Google Assistant. *(E disponueshme vetëm kur lidhja e rrjetit është normale.)*
-  Për të bërë të dukshme tastierën virtuale të telekomandës kur ajo është e disponueshme.
-  Për të kontrolluar volumnin.
-  Për të ndryshuar kanalet.
- NETFLIX** Për të hyrë te Netflix, nëse ka.
-  Për të hyrë në T Aplikacionet e rekomanduara.

Shënime:

- Kjo telekomandë është e disponueshme vetëm për modelet e zgjedhura.
- Lloji i telekomandës mund të ndryshohet pa njoftim paraprak.
- Ndiqni udhëzimet në ekran për të unifikuar telekomandën me TV gjatë kohës që shtypni butonin  për herë të parë.

Instalimi i baterive

1. Shtyni për hapjen e kapakut të pasmë siç tregohet në ilustrim.
2. Vendosni dy bateri AAA sipas polariteteve të shënuara te kutia e baterive.
3. Vini në vend kapakun e pasmë siç tregohet në ilustrim.

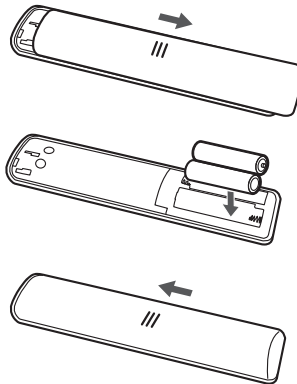

E rëndësishme:

Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepruar siç mund të jenë drita e diellit, zjarri ose të ngjashme. Hiqni bateritë në rastet kur telekomanda nuk do të përdoret për një kohë të gjatë. Bateritë e lëna brenda pajisjes mund të shkaktojnë dëme përmes përkeqësimit dhe rrjedhjes së lëngut gërryes (acid), duke e bërë të pavlefshme garancinë.

Për të mbrojtur mjedisin, përdorni impiantet lokale të riciklimit për asgjësimin e baterisë. Asgjësoni bateritë e përdorura në përputhje me udhëzimet.


KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë janë zëvendësuar me një tip të gabuar. Zëvendësojini ato vetëm me të njëjtin lloj apo me një ekuivalent të tyre, që rekomandohet nga prodhuesi i pajisjeve.



Nëse bateritë në telekomandën tuaj po mbarojnë, ju mund të përdorni butonat e televizorit.


Mund ta ndizni televizorin nga regjimi i pritjes duke shtypur butonin  tek televizori.

Ndërkohë që televizori është i ndezur, menyja shumëfunktionale shfaqet kur shtypni butonin  tek televizori.

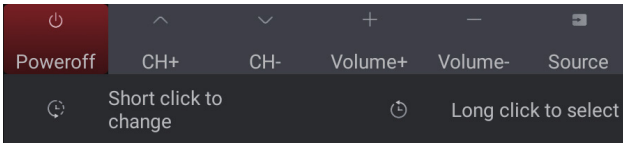



Për më shumë informacion rreth përdorimit të menyse shumëfunktionale, referojuni figurës së mëposhtme.



- Shtypni butonin  për ta lëvizur theksimin në përzgjedhjen e funksionit tjetër.
- Shtypni dhe mbani shtypur butonin  për më shumë se 2 sekonda për të konfirmuar përzgjedhjen.

Shënim: Referojuni udhëzuesit të ndihmës së shpejtë për të gjetur butonin  tek televizori.

Ndiz dhe shuaj TV

1. Kur lidhet kabloja e furnizimit me energji, TV do të ndizet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose do të jetë në gjendje pritje (në pauzë). Nëse Televizori është në modalitetin e pritjes, shtypni  apo butonin **POWER**/ në pajisje apo  butonin në telekomandë për ta ndezur atë.
2. Për të vënë televizorin në modalitetin e pritjes, shtypni butonin  në telekomandë. Pajisja e TV mbetet e ndezur, por me konsum të ulët të energjisë.
3. Për të shuar TV, hiqni spinën nga priza elektrike.

Konfigurimi fillestar

Herën e parë që aktivizoni tërësinë e pajisjes shfaqet **Welcome** (Mirë se erdhët) në ekran, që iu drejton përmes procesit të instalimit fillestar. Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e konfigurimit fillestar si p.sh zgjedhjen e gjuhës, lidhjen me rrjetin, skanimin e kanaleve, si dhe shumë të tjera. Gjatë çdo hapi, bëni një zgjedhje ose kapërceni hapin. Nëse e kapërceni një hap, ju mund ta bëni më vonë konfigurimin nga menuja e cilësimeve.

Shënim: Nëse kërkimi i kanaleve zbuloi vetëm kanalet analoge kjo që mund të shkaktohet nga transmetimi i dobët dhe për këtë arsye nuk mbulohet nga garancia e prodhuesit. Prodhuesit nuk mund të konsiderohen përgjegjës për mungesën e transmetimeve apo për transmetim të dobët në disa zona.

Përdorimi i kanaleve

Me anë të përdorimit të butonave të numrave: shtypni butonat përkatëse numerike në telekomandë për t'u futur tek kanalet.

Përdorimi i butonave P/V: shtypni butonat P/V në telekomandë për të manovruar përmes kanaleve.

Përdorimi i butonit LIST: shtypni butonin LIST në telekomandë për të shfaqur listën e kanaleve dhe shtypni ▲/▼/◀/▶ dhe OK për të zgjedhur kanalet.

Vëzhgimi i pajisjeve të lidhura

Shtypni □ në telekomandë për të shfaqur listën e burimeve. Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur TV ose burime të tjera të dhënash dhe shtypni OK për të konfirmuar.

Përshtatja e volumnit

Kontrolli i volumnit: shtypni butonat 🔊/— në telekomandë ose butonat përkatëse në televizor për të rritur apo ulur volumnin.

Audio e ç'aktivizuar: shtypni 🔇 butonin për të ç'aktivizuar përkohësisht funksionin zanor. Shtypni këtë buton përsëri ose butonin 🔊 për të rikthyer zërin.

Duke hyrë në faqen kryesore të Android TV

Ju lejon që të shijoni Aplikacione Interneti (Apps) dhe faqe interneti të përshtatura në mënyrë të veçantë, dhe të rregulloni paramatrat e sistemit në televizorin tuaj. Ju mund të bëni kontrollin me telekomandën e Televizorit.

PARALAJMËRIM:

- Konfiguroni cilësimet e rrjetit para se të përdorni aplikacionet e TV Inteligent (Smart TV).
- Mund të ketë ndërprerje dhe/ose përgjigje të ngadalshme, në varësi të kushteve të rrjetit tuaj.
- Nëse hasni ndonjë problem gjatë përdorimit të një aplikacioni, ju lutem kontaktoni ofruesin e përmbajtjes.
- Sipas rrethanave të ofruesit të përmbajtjes, përditësimi i aplikacionit apo vetë aplikacioni mund të ndërpritet.
- Në varësi të rregullave të vendit tuaj, disa aplikacione mund të kenë shërbim të kufizuar ose nuk mbështeten.
- Ndryshimet në përmbajtjen e aplikacioneve mund të bëhet pa njoftim paraprak nga ofruesi i shërbimit.

1. Shtypni □ në telekomandë për të shfaqur faqen kryesore të Android TV.
2. Shtypni ▲/▼/◀/▶ dhe OK për tu futur në App-et e dëshiruara, funksionet ose cilësimet.

3. Shtypni ← për tu kthyer në faqen kryesore.

Shënim: Duke qenë se lidhja me internet merr kohë, rekomandohet që ju të prisni disa minuta për të përdorur funksionin e TV Inteligent (Smart TV) pas aktivizimit të TV nga gjendja e pritjes/në pauzë.

Duke përdorur menunë e cilësimeve të TV

Ju lejon që të përshtasni cilësimet e TV, figurën dhe zërin.

1. Shtypni ⚙ në telekomandë për të shfaqur menunë e Cilësimeve.
2. Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur zërin e dëshiruar, pastaj shtypni ▶ për të hyrë në nën-menunë përkatëse.
3. Tek nën-menutë, shtypni ▲/▼ për të zgjedhur opsionet e menusë, më pas shtypni OK/▶ për të hyrë në listën e opsioneve, ndërfaqen rregulluese, ose nën-menunë përkatëse.
4. Shtypni ← për t'u kthyer në menunë e mëparshme.
5. Shtypni EXIT apo ✖ për të mbyllur menunë.



Shënime:

- Ju mund të shtypni edhe ≡ në telekomandë, të zgjidhni **Settings** (Cilësimet) (në rastet kur opsioni është i disponueshëm) dhe më pas shtypni OK për t'u futur në menunë Cilësimet. Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme për burime të caktuara të sinjalit.
- Aktivizimi i **LED motion clear** (qartësimi i lëvizjes me LED) do t'i bëjë më të qarta imazhet që lëvizin shpejt, nëpërmjet kontrollit të dritës së pasme LED, por figura do të bëhet më e errët dhe do të pulosjë më shumë sesa kur **LED motion clear** (qartësimi i lëvizjes me LED) është joaktiv.

Instalimi i kanaleve

Ky seksion përshkruan mënyrën e kërkimit dhe ruajtjes së kanaleve në mënyrë automatike. Kjo mund të realizohet në secilin prej rasteve të mëposhtme:

- ju keni anashkaluar hapin e instalimit të kanaleve në konfigurimin fillestar;
- ju do të njoftoheni që nuk ka kanale në modalitetin TV;
- ju dëshironi të përditësoni kanalet tuaja.

1. Në modalitetin TV, shtypni  në telekomandë dhe zgjidhni **Channel > Channel scan** (Kanali > Skanim i kanaleve). Shtypni **OK/▶** për t'u futur.
2. Televizori instalon dhe i sistemon kanalet sipas vendit ose rajonit. Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur **Country/Region** (Vendi/Rajoni) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë. Shkruani fjalëkalimin e parazgjedhur 1234 ose fjalëkalimin tuaj në rast se keni ndryshuar fjalëkalimin në menynë **System > Lock** (Sistemi > Blloko). Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur vendin ose rajonin dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
3. Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur **Automatic search** (Kërkim automatik), më pas shtypni **OK/▶** për t'u futur.
4. Shtypni **▲/▼** për të përzgjedhur **Tuner mode** (modaliteti i sintonizuesit) dhe shtypni **◀/▶** për të përzgjedhur **Cable** (Lidhje Kablore), **Antenna** (Antenë) ose **Satellite** (Satelit). (Shënim: Opsioni **Satellite** (Satelit) është i disponueshëm vetëm në modelin e zgjedhura.)
5. Shtypni **▲/▼** për të përzgjedhur opsione të tjera për të konfiguruar.
6. Pasi të ketë mbaruar konfigurimi, shtyp **▼** për të zgjedhur **Search** (Kërkim) dhe shtyp **OK** për të filluar skanimin e kanaleve.
7. Kërkimi i kanalit mund të zgjasë disa minuta. Pas kërkimit automatik, kanalet bëhen të dukshme sipas një rendi të paracaktuar. Nëse dëshironi të ndryshoni listën e kanaleve, shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Channel organizer** (Kanali > Organizues i kanaleve) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.

Ndërfaqe e përbashkët

Kanalet televizive dixhitale të koduara mund të deshifrohen me anë të një moduli të ndërfaqes së përbashkët dhe një karte të mundësuar nga një ofrues i shërbimeve televizive dixhitale.

Moduli i ndërfaqes së përbashkët mund të aktivizohet disa shërbime dixhitale, në varësi të operatorit dhe shërbimeve që ju zgjidhni (për shembull, TV me pagesë). Kontakttoni operatorin e shërbimit tuaj dixhital të TV për më shumë informacion në lidhje me shërbimet dhe kushtet.

Përdorimi i modulit të ndërfaqes së përbashkët

PARALAJMËRIM: Fikeni TV tuaj para se të vendosni një modul të përbashkët të ndërfaqes. Sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e përshkruara më poshtë. Vendorsja e gabuar i një moduli të përbashkët të ndërfaqes mund të dëmtojë si modulën ashtu dhe TV tuaj.

1. Në përputhje me udhëzimet e shtypura në modulën e përbashkët të ndërfaqes, vendosni me delikatesë modulën në follenë e përbashkët të ndërfaqes në TV.
2. Shtyni modulën deri në fund.
3. Ndizni TV dhe prisni që të aktivizohet funksioni i përbashkët i ndërfaqes. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Shënim: Mos e hiqni modulën e ndërfaqes së përbashkët nga foleja. Heqja e modulit do të ç'aktivizojë shërbimet dixhitale.

Përdorimi i shërbimeve të përbashkëta të ndërfaqes



Pas futjes dhe aktivizimit të modulit të ndërfaqes së përbashkët, shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Common interface** (Kanal > Ndërfaqe e përbashkët) dhe shtypni **OK/▶** për t'u futur.

Ky variant i menusë është i disponueshëm vetëm në qoftë se moduli i përbashkët i ndërfaqes është vendosur dhe aktivizuar në mënyrë korrekte. Aplikacionet dhe përmbajtja në ekran janë mundësuar nga ofruesi i shërbimit tuaj dixhital të TV.


Përdorimi i titrave


Ju mund të aktivizoni titrat për çdo kanal televiziv. Titrat transmetohen përmes Teletekstit ose me anë të transmetimeve dixhitale DVB-T/DVB-C/DVB-S. Me transmetimet dixhitale, ju keni mundësinë shtesë të zgjedhjes së një gjuhe të preferuar të titrave.

Aktivizimi/ç'aktivizimi i titrave

1. Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Subtitle** (Kanali > Titra) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
2. Zgjidhni opsionin **Subtitle** (Titra), shtypni **OK/▶** për të hyrë, shtypni **▲/▼** për të zgjedhur **On** (I ndezur) ose **Off** (I fikur) dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
3. Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.



Aktivizimi i gjuhëve të titrave në kanalet televizive dixhitale

1. Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanali > Titra > Gjuha e parë dixhitale e titrave) dhe shtypni **OK/▶** për t'u futur.

- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur një gjuhë të titrave si gjuhën tuaj të preferuar dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur **Digital subtitle language 2nd** (Gjuha e dytë dixhitale e titrave) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur një gjuhë të dytë dixhitale të titrave dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.



Veprim i zgjedhjes së shpejtë: Shtypni **SUBT.** në telekomandë për të zgjedhur drejtpërdrejt gjuhën e titrave në dispozicion për programin e zgjedhur televiziv dixhital.

Përzgjedhja e një tipi titrash në kanalet televizive dixhitale

- Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanali > Tipra > Tipi i titrave) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur një lloj titrimi dhe **OK** për ta konfirmuar. Ju mund të zgjidhni **Hearing Impaired** (Personat me vështirësi dëgjimi) për të shfaqur titrat për personat me vështirësi dëgjimi me gjuhën tuaj të zgjedhur.
- Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.



Përdorimi i Teletekstit

Përzgjedhje e deshifrit të faqes së gjuhës

- Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanali > Teleteksti > Deshifroni gjuhën e faqes) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur tipin e përshtatshëm të gjuhës që do të shfaqë Teletekstin dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.

Gjuha Dixhitale e Teletekstit



Në kanalet televizive dixhitale, në varësi të transmetuesit, ju mund të jeni në gjendje të përfitonit një shërbim me faqe të shumta fillestare Teleteksti në gjuhë të ndryshme. Ky funksion iu mundëson të zgjidhni një gjuhë të disponueshme si gjuhë parësore, e cila lidhet me faqe të ndryshme fillestare të Teletekstit.

- Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanali > Teletekst > Gjuha dixhitale e teletekstit) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur një gjuhë dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.

T-Link

Përdoreni këtë funksion për të kërkuar pajisje CEC të lidhura me prizat HDMI në TV tuaj dhe për të mundësuar shikimin me një prekje (one-touch play) dhe pauzën me një prekje (one-touch standby) mes pajisjeve CEC.

Aktivizimi apo ç'aktivizimi i T-Link

- Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **System > T-Link** (Sistem > T-Link) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur **T-Link** (T-Link) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
- Shtypni ▲/▼ për të zgjedhur **On** (I ndezurj) apo **Off** (I fikur) dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
- Shtypni **EXIT** apo  për të mbyllur menunë.

Përdorimi i Ndezjes Automatike

Lejon ndezjen automatike të TV me aktivizimin e një pajisje CEC (p.sh. DVD) me anë të telekomandës së pajisjes. Zgjidhni **On** (I ndezurj) për të aktivizuar këtë funksion.

Përdorimi i Pauzës Automatike

Lejon që të gjitha pajisjet e CEC-së të kalojnë automatikisht në gjendjen e pauzës me fikjen e TV me telekomandën e TV-së. Zgjidhni **On** (I ndezurj) për të aktivizuar këtë funksion.

Shënim: Funksionet CEC kushhtëzohen nga pajisjet e lidhura dhe është e mundur që disa pajisje të mos ndërveprojnë në mënyrë korrekte kur lidhen me këtë TV. Për informacion të mëtejshëm duhet të konsultohet manuali i përdoruesit ose prodhuesi i pajisjeve problematike.

HbbTV

HbbTV (TV me bandë të gjerë për transmetime hibride/ Hybrid broadcast broadband TV) është një shërbim i ofruar nga transmetues të caktuar dhe i disponueshëm vetëm në disa kanalet televizive dixhitale. HbbTV transmeton televizion interaktiv mbi internet me bandë të gjerë. Këto karakteristika interaktive janë shtuar dhe kanë pasuruar programet normale dixhitale, dhe përfshijnë shërbime të tilla si teletekst dixhital, udhëzues i programit elektronik, lojra, votim, informacion specifik në lidhje me programin aktual, reklama interaktive, revista informative, aplikacioni catch-up TV, etj.


Për të përdorur HbbTV ju lutem sigurohuni që TV juaj të jetë i lidhur në internet dhe HbbTV të jetë i ndezur.

Shënime:

- Shërbimet HbbTV kushhtëzohen nga transmetimi apo vendi dhe mund të mos jenë të disponueshme në zonën tuaj.


- Ju nuk mund të shkarkoni dosje në TV tuaj me funksionin HbbTV.
- Ofruesi i aplikacionit ose kushtet e lidhura me transmetimin mund të bëjnë që një aplikacion HbbTV të mos jetë i disponueshëm për momentin.
- Për të hyrë në aplikacionet HbbTV ju duhet të lidhni televizorin me internetin përmes një lidhje me bandë të gjerë. Aplikacionet HbbTV mund të mos funksionojnë si duhet në rastin e problemeve të lidhura me rrjetin.

Hyrja në HbbTV

1. Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistemi > Cilësimet e HbbTV > HbbTV) dhe shtypni **OK/▶** për t'u futur.
2. Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur **On** (I ndezur) dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
3. Kur ju sinkronizoheni me një kanal televiziv dixhital që ofron HbbTV, kjo do t'ju sinjalizohet nga një tregues që shfaqet në ekran (në përgjithësi një buton i kuq, por mund të përdoren gjithashtu edhe butona të tjerë me ngjyra). Shtypni butonin e dhënë të ngjyrës për të hapur faqet interaktive.
4. Përdorni **▲/▼/◀/▶** dhe butonat me ngjyra për të lundruar nëpër faqet HbbTV dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.

Ç'aktivizimi i HbbTV


Për të shmangur çrregullimet që mund të shkaktohen nga testet e transmetimit HbbTV, ju mund të ç'aktivizoni funksionin HbbTV:

1. Shtypni  në telekomandë, zgjidhni **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistemi > Cilësimet e HbbTV > HbbTV) dhe shtypni **OK/▶** për të hyrë.
2. Shtypni **▲/▼** për të zgjedhur **Off** (I fikur) dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.

Përdorimi i EPG (Udhëzuesi i Programit Elektronik)

EPG është një udhëzues në ekran që tregon programet televizive dixhitale të programuara. Ju mund të lundroni, të zgjidhni dhe të shihni programet.

1. Shtypni **GUIDE** në telekomandë dhe do të shfaqet menyja **Programme Guide** (Udhëzuesi i programeve), që ju lejon të merrni informacion rreth programit aktual ose vijues që luhet në secilin kanal. Lundroni përmes programeve të ndryshme duke përdorur butonat **▲/▼/◀/▶** në telekomandë.
2. Përdorni butonat përkatës që tregohen në pjesën e poshtme të ekranit për të parë EPG.
 - **Watch now** (Shikoni tani) ose **More** (Më shumë): Shtypni **OK** për të parë kanalën e zgjedhur ose shikoni më shumë informacion për programin e zgjedhur.

- **Programme filter** (Filtri i programit): Shtypni  për të afishuar filtrin e programit për programet dixhitale të televizorit.
 - **Custom schedule** (Programim i personalizuar): Shtypni butonin e kuq për të vendosur një orar programimi.
 - **Select date** (Zgjidh datën): Shtypni butonin e gjelbër për të zgjedhur datën.
 - **Schedule list** (Lista e programit): Shtypni butonin e verdhë për të parë listën tuaj të programimit.
3. Shtypni **GUIDE** ose **EXIT** për të dalë nga EPG.

Funksioni Bluetooth

(* Nuk është e disponueshme për disa modele)
Bluetooth® është një standard i teknologjisë wireless (me valë) për shkëmbimin e të dhënave në një distancë të shkurtër ndërmjet pajisjeve Bluetooth. Ju mund të lidhni pajisjen audio të Bluetooth, mausin apo tastierën përmes TV.

1. Shtypni  në telekomandë, shtypni **▲/▼/◀/▶** për të lëvizur kursorin  në pjesën e sipërme në të djathtë të ekranit dhe shtypni **OK** për të hyrë.
2. Zgjidhni **Remotes & Accessories > Add accessory** (Të largëta dhe aksesore > shto aksesor) dhe shtypni **OK** për të hyrë. TV do të kërkojë automatikisht pajisjet Bluetooth që ndodhen afër. Zgjidhni një pajisje të disponueshme, shtypni **OK** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të realizuar lidhjen e tij.

Shënim: Teknologjia Bluetooth (nëse është e disponueshme në TV tuaj) përdor frekuenca 2.4GHz të cilat mund të shkaktojnë ndërhyrje të transmetimit audio nëpërmjet Bluetooth në afërsi të pikave hyrëse të Wi-Fi, Ruterave dhe furrave me mikrovalë. Nëse ju përballemi me ndërprerje të marrjes së zërit ju duhet të rindizni pajisjen tuaj Bluetooth për të gjetur një frekuencë me më pak ndërhyrje dhe nëse vazhdoni të keni probleme ju duhet të afroheni më pranë TV tuaj ose të zmadhoni largësinë midis TV dhe burimit të ndërhyrjes.

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL kryhet me leje. Markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Rrjeti po zgjohet




Ky funksion ju lejon që të ndizni TV tuaj nga modaliteti i pauzës/pritjes përmes një rrjeti. Për përdorimin e këtij funksioni, ju lutem sigurohuni që:

1. TV juaj është lidhur me një rrjet efektiv në shtëpi;
2. Kontrolluesi i dëshiruar, si p.sh. një telefon inteligjent (smartphone), është i lidhur me të njëjtin rrjet, njëlloj si TV tuaj;
3. Një Aplikacion i cili mbështet funksionin e rrjetit që po zgjohet (networked waking up), është instaluar brenda kontrolluesit;
4. **Networked standby** (Rrjeti në pritje) është aktivizuar te menyja **Network & Internet** (Rrjeti dhe interneti) nga faqja kryesore.

Kur televizori është në modalitetin rrjeti në pritje, ju mund të përdorni App për të zgjuar TV në distancë.

Ndezje të çastit

Ai ju mundëson ta ndizni TV-në më shpejt nga regjimi në pritje sesa kur ky funksion është i çaktivizuar, por gjithashtu do të rrisë konsumin e energjisë gjatë regjimit në pritje.

1. Shtyp  në telekomandë, zgjidh  > **Device Preferences > Power > Instant power on** (Preferencat e pajisjes > Energjia > Aktivizim i menjëhershëm i energjisë) dhe shtyp **OK** për ta ndezur dhe fikur.
2. Shtypni  për t'u kthyer në menynë e mëparshme.

Rikthim si në dyqan

Ju lejon ta riktheni TV-në në cilësimet e parazgjedhura të fabrikës.

1. Shtypni  në telekomandë, zgjidhni  > **Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything** (Preferencat e pajisjes > Rivendosja > Rivendosja e të dhënave të fabrikës > fshi gjithçka) dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
2. Përdorni butonat me numra në telekomandë për të vendosur fjalëkalimin 1234 ose fjalëkalimin tënd në rast se e keni ndryshuar.
3. Zgjidhni **OK** dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.
4. Do të shfaqet **Welcome** (Mirësevini) në ekran. Ndiqni udhëzimet në seksionin e **Konfigurimi fillestar**.

Fjalëkalimi në Kontrollin Prindëror

- Fjalëkalimi i paracaktuar është 1234. Ju mund ta ndryshoni atë me një të ri.
- Super fjalëkalimi është 0423. Nëse ju harroni kodin tuaj, futni super fjalëkalimin për të kapërcyer secilin nga kodet ekzistuese.

Zgjidhja e problemeve

Ju lutem kontrolloni listën e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbimin.

Nuk ka figurë ose zë.

- Sigurohuni që kordoni i rrymës të jetë futur siç duhet në prizën e furnizimit me energji.
- Sigurohuni tipi i burimit të jetë vendosur në mënyrën e duhur.
- Sigurohuni që antena të jetë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që volumi nuk është vendosur në minimum ose zëri nuk është vendosur në modalitetin pa zë (mute).
- Sigurohuni që kufjet të mos jenë të lidhura.
- TV mund të jetë duke marrë një sinjal që nuk ka lidhje me stacionet transmetuese televizive.

Figura nuk është e qartë.

- Sigurohuni që kabli i antenës të jetë lidhur siç duhet.
- Merrni në konsideratë nëse sinjali i TV tuaj po merrret siç duhet.
- Cilësia e dobët e figurës mund të ndodhë për shkak të një aparati fotografik VHS, videokamerës, apo elementi tjetër periferik të lidhur në të njëjtën kohë. Shkëputni një nga pjesët e tjera periferike.
- Ghost/fantazma apo figura e dyfishtë mund të shkaktohet nga pengimi i antenës për shkak të kodrave apo ndërtesave të larta. Përdorimi i një antene më drejtim nga lart mund të përmirësojë cilësinë e figurës.
- Vijat horizontale me pika që shfaqen tek figurat mund të shkaktohen nga ndikimet e mundshme elektrike, psh, tharëse flokësh, drita të afërta neoni, etj. I shuani ose i largoni ato.

Figura është shumë e errët, shume e hapur apo e ngjyrosur.

- Kontrolloni rregullimin e ngjyrave.
- Kontrolloni konfigurimin e ndriçimit.
- Kontrolloni funksionin e mprehtësisë.

Telekomanda nuk funksionon.

- Kontrolloni bateritë në telekomandë.
- Sigurohuni dritarja e sensorit në distancë në pjesën e përparme të TV të mos jetë nën ndriçim të fortë fluoreshent.
- Mundohuni të pastroni dritaren e sensorit në distancë në pjesën e përparme të TV me një leckë të butë.

Në qoftë se sugjerimet e mësipërme nuk e zgjidhin problemin tuaj teknik, ju lutem referojuni kartës së garancisë për informacion në lidhje me shërbimin.

Kushtet e funksionimit

Temperatura 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Lagështia 20 - 75% (jo kondensuese)

Kushtet e Ruajtjes

Temperatura -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Lagështia 10 - 90% (jo kondensuese)

Informacion per Radiotransmetimin

- Gama e frekuencës transmetuese Bluetooth®: 2402 - 2480MHz
- Fuqia transmetuese Bluetooth®: 5dBm (+/-5dB)
- Gama e frekuencës transmetuese Wi-Fi 2.4G: 2412 - 2472MHz
- Fuqia transmetuese Wi-Fi 2.4G: 16dBm (+3dB / -5dB)
- Gama e frekuencave të sintonizuesit DVB-T/T2/C: 50,5 - 858MHz
- Gama e frekuencave të sintonizuesit DVB-S/S2 : 950 - 2150MHz

Njoftim OSS

Ky produkt përdor GPL (Versioni 2 dhe 3) LGPL (versioni 2.1) dhe MPL (versioni 1.1).

Për të dërguar aplikime dhe kërkesa për pyetje në lidhje me burimin e hapur, kontaktoni zytën më të afërt TCL.

Ky produkt përdor disa programe softueri të cilat janë shpërndarë në kuadër të Grupit të Pavarur JPEG.

Ky produkt përdor disa programe softueri të cilat janë shpërndarë në kuadër të Projektit libpng.

Ky produkt përdor disa programe softueri të cilat janë shpërndarë në kuadër të Projektit Freetype.

Ky produkt përdor disa programe softueri të cilat janë shpërndarë në kuadër të Projektit zlib.

Ky produkt përdor disa programe softueri (libxml2, curl, expat, c-areas) të cilat janë shpërndarë në kuadër të MIT.

Ky produkt përdor CyberLink për C i cili është shpërndarë nën Projektin Open Source.

Ky produkt përdor opensl, xerces i cili është shpërndarë nën Projektin Apache License.

Softueri GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Softueri LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

Softueri BSD: wepb, mng, uriparser

Softueri GNU: dosfstools

[Deklarata ligjore] e TCL - Prodhuesi i kësaj pajisje televizive

Për shkak të aftësive të ndryshme të produkteve që ofrojnë TV Inteligentë (SmartTV) - Shërbimet si dhe kufizimet në përmbytjen e disponueshme, karakteristikat, aplikacionet, si dhe shërbime të caktuara mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha pajisjet ose në të gjitha territoret. Disa karakteristika tek TV Inteligentë (SmartTV) mund të kërkojnë pajisje shtesë periferike ose pagesa anëtarësimi të cilat shiten më vete. Ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit për më shumë informacion mbi të dhënat specifike të pajisjes dhe disponueshmërinë e përmbytjes. Shërbimet dhe disponueshmëria e përmbytjes përmes TV Inteligentë (SmartTV) janë subjekt i ndryshimeve të herëpashershme pa njoftim paraprak.

Të gjitha përmbytjet dhe shërbimet e arritshme me anë të kësaj pajisje iu përkasin palëve të treta dhe mbrohen nga e drejta e autorit, patenta, marka tregtare dhe/ose ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Përmbytja dhe shërbime të tilla janë ofruar vetëm për përdorimin tuaj personal jo tregtar. Ju nuk mund të përdorni asnjë material ose shërbim në një mënyrë që nuk është autorizuar nga ana e pronarit ose ofruesit i përmbytjes. Pa kufizuar sa më sipër, përveç nëse autorizohet shprehimisht nga pronari i përmbytjes së aplikueshme ose ofruesi i shërbimit, ju nuk mund të modifikoni, kopjoni, ripublikoni, ngarkoni, postoni, transmetoni, përktheni, të shitni, të krijoni vepra të rrjedhura, të shfrytëzoni, ose shpërndani në çfarëdo mënyre ose mjedisi ndonjë përmbytje apo shërbim të shfaqur me këtë pajisje.

JU SHPREHIMISHT JENI INFORMUAR DHE BINI DAKOR QË PËRDORIMI I PAJISJES ËSHTË NË RISKUN TUAJ TË VETËM DHE SE I GJITHË RREZIKU LIDHUR ME CILËSINË E KËNAQSHME, PERFORMANCËN DHE SAKTËSINË BIE MBI JU. PAJISJA DHE GJITHË PËRMBAJTJA DHE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA OFROHEN "SI JANË" PA ASNJË LLOJ GARANCIE, TË SHPREHUR APO E NËNKUPTUAR. TCL SHPREHIMISHT HEDH POSHTË TË GJITHA GARANCITË DHE KUSHTET LIDHUR ME PAJISJEN DHE ÇDO PËRMBAJTJE DHE SHËRBIMEVE, QOFSHIN TË SHPREHURA APO, TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E SHITJES, TË CILËSISË TË KËNAQSHME, PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TË SAKTËSISË, TË KËNAQËSISË TË QETË, DHE MOS-SHKELJES TË TË DREJTAVE TË PALËVE TË TRETA. TCL NUK GARANTON SAKTËSINË, VLEFSHMËRINË, AFATSHMËRINË, LIGJSHMËRINË, APO TËRËSINË E NDONJË PËRMBAJTJE DHE SHËRBIMI QË VIHET NË

DISPOZICION NËPËRMJET KËSAJ PAJISJE DHE NUK GARANTON QË PAJISJA, PËRMBAJTJA OSE SHËRBIMET TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA, OSE QË FUNKSIONIMI I PAJISJES OSE SHËRBIMET TË JENË TË PANDËRPRERA OSE PA GABIME. NË ASNJË RAST, DUKE PËRFSHIRË KËTU EDHE NEGLIZHENCËN, TCL NUK DO TË KONSIDEROHET PËRGJEGJËSE, QOFTË NË KONTRATË OSE NE FAJ, PËR NDONJË DËM DIREKT, INDIREKT, TË RASTËSISHËM, TË VEÇANTË OSE TË DERIVUESHËM, TARIFAT E AVOKATIT, SHPENZIMET, OSE ÇDO DËMTIM TJETËR QË VJEN NGA, APO NË LIDHJE ME, NDONJE INFORMACION QË GJENDET NË TË, OSE SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË PAJISJES, OSE ÇDO LLOJ MATERIALI APO SHËRBIMI I PËRDORUR NGA JU APO NGA ÇDO PALE E TRETË, EDHE NËSE KËSHILLOHET PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA.

Shërbimet e palëve të treta mund të ndryshohen, pezullohen, hiqen, ndërpriten ose ndalohen, apo hyrja në to mund të kufizohet në çdo kohë, pa njoftim, dhe TCL nuk ofron asnjë garanci ose përfaqësim se çdo përmbytje ose shërbim do të mbetet i disponueshëm për çdo periudhë kohore. Përmbytja dhe shërbimet janë transmetuar nga palët e treta me anë të rrjeteve dhe pajisjeve të transmetimit mbi të cilat TCL nuk ka kontroll. Pa kufizuar përgjithësinë e këtij refuzimi, TCL shprehimisht hedh poshtë çdo përgjegjësi ose detyrim për ndonjë ndryshim, ndërprerje, kufizim, heqje apo pezullim të çdo përmbytje apo shërbimi në dispozicion me këtë pajisje. TCL mund të vendosë kufizime për përdorimin apo hyrjen në disa shërbime apo përmbytje, në çdo rast dhe pa paralajmërim ose detyrim. TCL nuk është përgjegjëse apo e detyruar për shërbimin e klientit në lidhje me përmbytjen dhe shërbimet. Çdo pyetje apo kërkesë për shërbim që lidhet me përmbytjen ose shërbimet duhet të bëhet direkt tek ofruesit e përmbytjes dhe të shërbimeve përkatëse.