




## Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen zuhause der auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angegebenen Spannung entspricht. Werden der Netzstecker, der AC-Netzeingang oder ein Gerätesteckverbinder als Trennvorrichtung verwendet, müssen diese immer frei zugänglich sein.

Bei einigen Modellen befindet sich die Kontrollleuchte auf der Seite des Fernsehgeräts. Ist an der Vorderseite keine Leuchtanzeige zu sehen, bedeutet dies nicht, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Fernsehgerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Die Bauteile des Fernsehgeräts sind hitzeempfindlich. Die **maximale Umgebungstemperatur** sollte **35°** Celsius nicht überschreiten. Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite oder den Seiten des Fernsehgeräts nicht ab. Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (offener Kamin usw.) oder von Geräten auf, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen.

Die **Feuchtigkeit** in den Räumen, in denen das Gerät aufgestellt wird, darf **75%** Luftfeuchtigkeit nicht übersteigen. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich auf dem Bildschirm (und auf bestimmten Bestandteilen im Geräteinnern) Kondensation bilden. Lassen Sie eventuelles Kondenswasser verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Mit den Tasten  oder **POWER**/ auf dem Fernsehgerät bzw.  auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein oder aus (Stand-by-Modus).

Wenn Sie **das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benützen**, schalten Sie es komplett aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bei **Gewittern** sollten Sie das Fernsehgerät vom Netz und vom Antennenanschluss trennen, damit es nicht durch elektrische oder elektromagnetische Stromspitzen beschädigt werden kann. **Netz- und Antennenanschlüsse** sollten daher leicht zugänglich sein, damit sie bei Bedarf **getrennt** werden können.

**Trennen** Sie das Fernsehgerät sofort vom Netz, wenn von diesem **Brandgeruch** oder **Rauch** ausgeht. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen, da Sie dadurch einen **elektrischen Schlag** riskieren könnten.

## WARNUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet und darf nicht für andere Anwendungen, wie für nicht-private oder für gewerbliche Zwecke, verwendet werden.

Im Falle von Beschädigungen muss das externe

flexible Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät herum. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Batterien (installierte Batteriepackung oder Batterien) müssen vor extremer Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Stellen Sie Fernsehgeräte niemals auf einen instabilen Untergrund. Das Fernsehgerät könnte herunterfallen und schwerwiegende oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Mit den folgenden Sicherheitsvorkehrungen können viele Verletzungen, insbesondere im Hinblick auf Kinder, vermieden werden:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlene Schränke oder Sockel.
- Verwenden Sie nur Möbel, die dem Fernsehgerät standhalten können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät nicht über Kanten hervorragt.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf hohe Möbelstücke (z.B. Küchenschränke oder Bücherregale), es sei denn Sie befestigen sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Stützvorrichtung.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden.
- Informieren Sie Kinder über die potentiellen Gefahren, die entstehen können, wenn Kinder auf Möbel klettern, um an das Fernsehgerät oder dessen Steuerungen zu gelangen.

Falls Ihr Fernsehgerät einbehalten oder umgestellt wird, sind die oben genannten Punkte ebenfalls zu berücksichtigen.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Geräts erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung. Geräte ohne dieses Symbol sind elektrische Geräte der Klasse I. Diese müssen an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.





Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen auf, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen am Boden bzw. an der Wand befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Gefahr von Hochfrequenzbelastungen zu reduzieren, muss während des Gebrauchs ein Mindestabstand von 100 cm zum Gerät eingehalten werden.

### TV-Bildschirm

Der Bildschirm dieses Geräts besteht aus Glas. Er kann beim Herunterfallen, oder wenn er stark angestoßen wird, zerbrechen.

Der Bildschirm ist ein Hochtechnologieprodukt und liefert ein detailliertes Bild. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel auftreten, die Sie als blaue, grüne oder rote Punkte wahrnehmen. Dies beeinflusst nicht die Leistung des Geräts.

### Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms einen Glasreiniger, und für das übrige Gerät ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

**Wichtig:** Bei Verwendung von starken Reinigungsmitteln sowie alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte der Bildschirm beschädigt werden.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Belüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite. Bei Verwendung von Lösungsmitteln, alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte das Fernsehgerät beschädigt werden. Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom Netz, und lassen Sie es von einem autorisierten Techniker überprüfen. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da Sie sich dadurch selbst gefährden oder das Gerät beschädigen könnten.

### ESD-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht den ESD-Leistungskriterien. Falls das Gerät aufgrund elektrostatischer Entladung im Ethernet-Verbindungsmodus nicht wieder den normalen Zustand herstellen kann, sind Eingriffe durch den Nutzer erforderlich.

### Hinweis zur Bluetooth-Funktion

Bluetooth®-Technologie (sofern in Ihrem Fernsehgerät enthalten) verwendet eine Frequenz von 2,4 GHz, aufgrund derer die Bluetooth-Audioübertragung in der Nähe von Wi-Fi-Zugangspunkten, Routern oder Mikrowellen beeinträchtigt werden kann. Falls der Audioempfang gestört ist, starten Sie Ihr Bluetooth-Gerät erneut, um eine Frequenz mit weniger Störungen

zu suchen. Sollte der Empfang dann noch immer gestört sein, reduzieren oder erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Fernsehgerät und der Störquelle.

Bluetooth-Zulassungskennung: D031897

### Wandmontage des Fernsehgeräts

**Warnung: Hierzu sind zwei Personen erforderlich.**

Beachten Sie für eine sichere Montage die folgenden Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandaufhängung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montagehinweise, die Sie mit der Wandaufhängung erhalten haben. Bei bestimmten Modellen müssen Sie die mitgelieferten Schraubdomes (und Schrauben) der sechseckigen VESA-Wandhalterung in die Schraubenmuttern für die Wandhalterung auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts schrauben, bevor Sie es an der Wand anbringen.
- Das Fernsehgerät muss an einer senkrechten Wand montiert werden.
- Verwenden Sie für das Wandmaterial geeignete Schrauben.
- Verlegen Sie die Kabel des Fernsehgeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sämtliche anderen Sicherheitshinweise zu unseren Fernsehgeräten sind hier ebenfalls maßgeblich.

### Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen könnten bei Ihrem Modell nicht verfügbar sein, und/oder Ihr Fernsehgerät könnte über Funktionen verfügen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

## Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und Batterien

### [Europäische Union]



Produkte

Diese Symbole weisen darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die diese Symbole tragen, am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind die Produkte an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien abzugeben, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwendung und Verwertung gemäß nationalen Gesetzen und der Richtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EC und 2008/12/EC zu gewährleisten.



**Pb**  
Batterie

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, natürliche Rohstoffe zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit abzuwenden, die anderenfalls durch die unsachgemäße Müllabfertigung dieser Geräte entstehen würden.

Weitere Informationen über Sammelstellen und das Recycling erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem Abfallbeseitigungsunternehmen oder Ihrem Einzelhändler.

**Anmerkung:**

Das Zeichen Pb unter dem Symbol für Batterien weist darauf hin, dass diese Batterie Blei enthält.

Je nach nationaler Gesetzgebung ist die unsachgemäße Entsorgung möglicherweise strafbar.

### [Firmen]

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, und prüfen Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen im Kaufvertrag.

### [Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die nationale Gesetzgebung oder andere Richtlinien in Ihrem Land für die Beseitigung von elektrischen Altgeräten und Batterien.

### Sehr geehrte Kunden,

TCL erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Version der EU-Konformitätserklärung ist erhältlich unter folgender Internet-Adresse: [www.thomson.tv.eu](http://www.thomson.tv.eu).

TCL Operations Polska Sp. z o.o.  
ul. A. Mickiewicza 31/41  
96-300 Żyrardów, Poland

E-Mail-Adresse: [zyeee@tcl.com](mailto:zyeee@tcl.com)

Zahlen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


Wichtige Informationen .....	1	HbbTV .....	13
		HbbTV-Zugang .....	13
		HbbTV-Deaktivierung .....	13
<b>Kapitel 1 - Anschlüsse</b>		EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden .....	13
Netz- und Antennenanschluss .....	5	Bluetooth-Funktion .....	14
Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an. ....	5	Sofort einschalten.....	14
Mit Internet verbinden .....	6		
<b>Kapitel 2 - Erste Schritte</b>		<b>Kapitel 5 - Sonstige Informationen</b>	
Funktionen der Fernbedienung .....	7	Jugendschutzpasswort .....	15
Batterien einsetzen .....	7	Fehlerbehebung .....	15
Exklusive Fernbedienung .....	8		
Batterien einsetzen .....	8		
Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes .....	9		
Ersteinrichtung .....	9		
<b>Kapitel 3 - Allgemeine Bedienungshinweise</b>			
Kanäle aufrufen .....	10		
Wiedergabe von angeschlossenen Geräten .....	10		
Lautstärke einstellen .....	10		
Android TV-Homepage wird geöffnet .....	10		
T-Launcher wird geöffnet .....	10		
TV-Einstellungsmenü .....	10		
<b>Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts</b>			
Kanäle einrichten .....	11		
CI-Modul .....	11		
Verwendung des CI-Moduls .....	11		
Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls .....	11		
Untertitel.....	11		
Untertitel ein-/ausblenden .....	11		
Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren .....	11		
Untertiteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen .....	12		
Videotext .....	12		
Decodierseite der Sprache wählen .....	12		
Digitale Videotextsprache .....	12		
Netzwerk Wake-up .....	12		
T-Link .....	12		
T-Link aktivieren oder deaktivieren.....	12		
Einsatz der One-Touch-Wiedergabe .....	12		
System-Standby .....	12		

## Netz- und Antennenanschluss


Um das Fernsehgerät nach dem Anschließen des Netzkabels einzuschalten, drücken Sie  $\odot$  oder **POWER**/ $\odot$ .

Hinweise:

- Die Position des Netzanschlusses ist je nach Modell unterschiedlich. Einige Modelle müssen Sie zunächst mit dem Hauptschalter einschalten.
- Ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie irgendwelche Geräte anschließen.

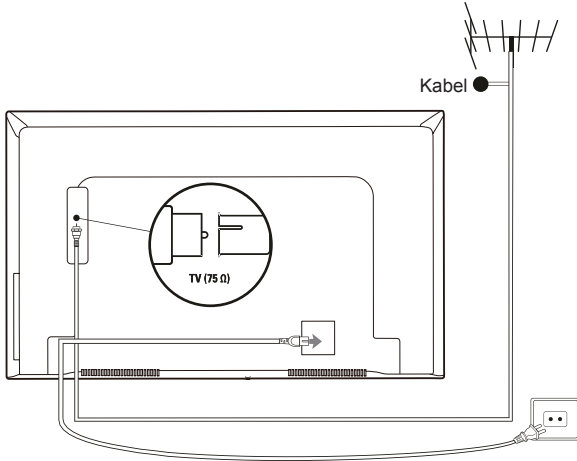


Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an.

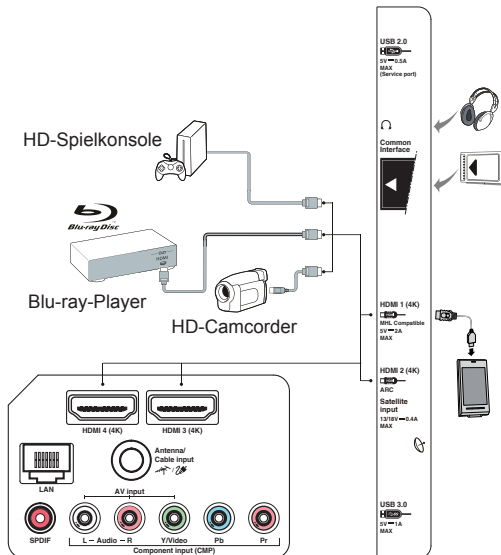


## Mit Internet verbinden

*Hinweis: Die folgenden Anleitungen sind nur für den gewöhnlichen Anschluss Ihres Fernsehers am verkabelten oder die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Die Anschlussmethode hängt von Ihrer Netzwerkkonfiguration ab. Mit Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Dienstanbieter.*

### Kabelverbindung

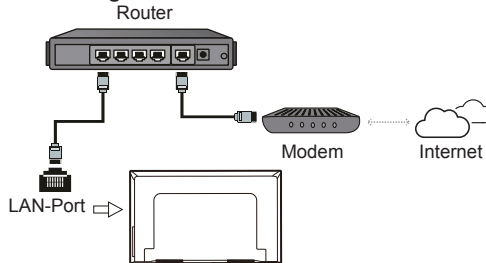

### Drahtlosverbindung

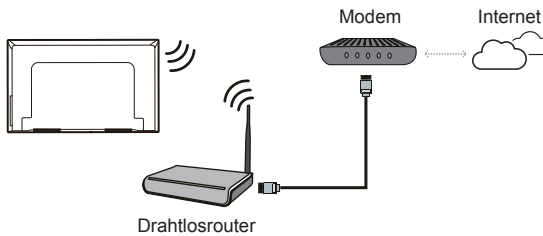


#### Hinweise:

- Ihr Fernseher hat möglicherweise nicht alle in der obigen Abbildung gezeigten Anschlüsse. Die Anzahl von USB- und HDMI-Ports ist modellabhängig.
- Die Lage von Tasten und Anschlüssen ist modellabhängig.
- Die USB-Ports dienen als Dateneingang für USB-Medien und dem Anschluss anderer USB-Geräte. Externe Festplatten ohne eigene Spannungsversorgung müssen an dem mit 1 Ampere Stromausgang gekennzeichneten USB-Port angeschlossen werden.
- Alle USB-Geräte müssen direkt und ohne Verlängerungskabel am Fernsehgerät angeschlossen werden. Wird eine Verlängerung benötigt, so sind 50 cm die maximale empfohlene Länge. Längere Extender müssen Ferritperlen haben.
- Die Audiorückkanal-Funktion (ARC) ist nur an einem HDMI-Port verfügbar, der ARC unterstützt. Zur Verwendung der ARC-Funktion schalten Sie zunächst die T-Link-Funktion ein, wie im Kapitel **T-Link** beschrieben.
- Dank Kompatibilität mit MHL-fähigen Geräten können Sie Mobilgeräte an den HDMI-Eingang des Fernsehers anschließen, der als MHL-kompatibel ausgewiesen ist.
- Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger und gut geschirmter HDMI-Kabel, um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Kopfhörer mit 3,5 mm TRS-Stecker. Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

## Funktionen der Fernbedienung

Die meisten Funktionen des Fernsehgeräts sind über Bildschirmmenüs zugänglich. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie durch die Menüs navigieren und alle allgemeinen Einstellungen konfigurieren.

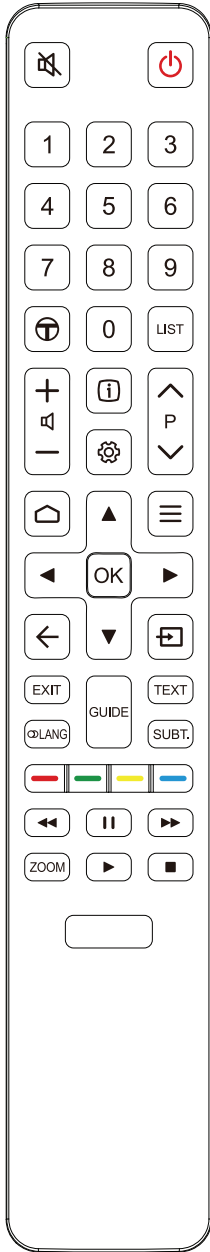


- Aus- oder Einschalten des Tons.
- Standby/Standby verlassen.
- Zifferntasten** Eingabe von Kanalnummern oder Ziffern.
- T-Launcher aufrufen oder beenden.
- LIST** Anzeigen der Senderliste.
- Regeln der Lautstärke.
- Anzeigen der Programminformationen (sofern vorhanden).
- Aufrufen des Einstellungsmenüs.
- P** Umschalten der Sender.
- Android TV-Homepage öffnen
- Anzeigen des Optionsmenüs.
- Navigationstasten.
- OK** Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
- Rückkehr in das vorherige Menü oder App verlassen.
- Auswahl der Eingangsquelle.
- EXIT** Einstellungs Menü verlassen.
- LANG** Auswählen des Klangtyps bei ausgewählten analogen TV-Programmen; Auswählen der Sprache bei ausgewählten digitalen TV-Programmen.
- GUIDE** Ein- oder Ausschalten des Elektronischen Programmführers (nur für digitale Kanäle erhältlich).
- TEXT** Ein- oder Ausschalten des Videotextes.
- SUBT.** Auswählen der Untertitelsprache bei ausgewählten digitalen TV-Programmen.
- Farbtasten** Auswahl von Aufgaben oder Videotextseiten; Verwendung für HbbTV-Funktion.
  - Starten des Schnelrücklaufs.
  - Wiedergabe unterbrechen.
  - Starten des Schnellvorlaufs.
- ZOOM** Auswahl des Bildformats.
 

*Hinweis: Es wird empfohlen, den Vollbild-Modus zu verwenden. Bitte verwenden Sie den Modus mit den schwarzen Balken auf beiden Seiten des Bildes (beispielsweise 4:3) nicht für längere Zeit, da sonst das TV-Display dauerhaft beschädigt werden könnte.*

  - Wiedergabe starten.
  - Beenden der Wiedergabe.

### Batterien einsetzen



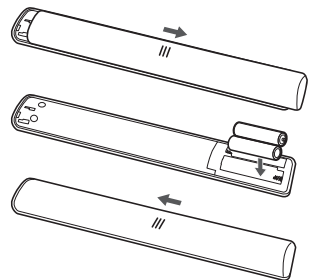











1. Öffnen Sie die Rückseite wie dargestellt.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Setzen Sie die Rückseite zurück wie dargestellt.



*Hinweis: Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.*

## Exklusive Fernbedienung




-  Aus- oder Einschalten des Tons.
-  Standby/Standby verlassen.
-  Regeln der Lautstärke.
-  T-Launcher aufrufen oder beenden.
-  Aktivierung der Mausfunktion.
-  Umschalten der Sender.
-  Android TV-Homepage öffnen
-  Auswahl der Eingangsquelle.
-  Navigationstasten.
-  Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl.
-  Rückkehr in das vorherige Menü oder App verlassen.
-  Anzeigen des Optionsmenüs.
-  Anzeigen der virtuellen Fernbedienung, sofern verfügbar.
-  Aktivierung der Sprachfunktion (*nur bei normaler Netzwerkverbindung verfügbar*).

*Hinweis: Diese Fernbedienung steht nur für bestimmte Modelle zur Verfügung. Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.*

## Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie die Batterielade mit einer kleinen Münze in Richtung „Öffnen“, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Ziehen Sie die Batterielade heraus.
3. Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach gekennzeichnet.
4. Tauschen Sie die Batterien aus, schließen Sie die Batterielade wieder und schließen Sie sie mit einer kleinen Münze in Richtung „Schließen“.

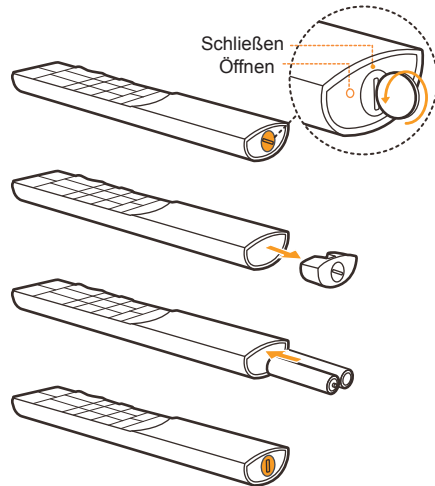



**Wichtig:**






Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie durch Sonne, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Falls Sie die Batterien nicht herausnehmen, können Schäden durch Verschleiß oder korrosives Auslaufen entstehen. Bei solchen Schäden erlischt die Garantie.

Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt Batterien an örtlichen Recyclingstellen. Entsorgen Sie die Batterien anhand der Anweisungen.














**ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, falls bei Ersatz der falsche Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.

Falls die Batterien der Fernbedienung leer sind, können Sie auch die Tasten am Fernsehgerät benutzen. Sie enthalten folgende Funktionen:





Für Modelle mit unten genannten Tasten am Gerät:

		
		
	Funktionen (kurz drücken) ⏻ (länger drücken)	

Für Modelle mit unten genannten Tasten am Gerät:

	TV-Modus	In den Menüs
	<b>P</b> 	
	<b>P</b> 	
		
		
	Funktionen (länger drücken) <b>OK</b> (kurz drücken)	Funktionen (länger drücken) <b>OK</b> (kurz drücken)

## Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes

1. Sobald das Netzkabel angeschlossen wird, schaltet sich das Fernsehgerät entweder sofort ein, oder es geht in den Standby-Modus über. Falls sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste  oder **POWER**/ am Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Zum Umschalten des Fernsehers in den Stand-by-Modus drücken Sie  auf der Fernbedienung. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet, reduziert allerdings den Energieverbrauch.
3. Um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

(\* Einige Modelle müssen Sie zunächst mit dem Hauptschalter einschalten.)

## Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird das Menü **Welcome** (Willkommen) angezeigt, der Sie durch die Ersteinstellung führt. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinstellungen vorzunehmen; dazu gehören die Auswahl der Sprache, Verbindung mit dem Netzwerk, Sendersuche und mehr. In jedem Schritt wählen Sie oder überspringen Sie den Schritt. Überspringen Sie einen Schritt, so können Sie die Einstellung später im Einstellungs Menü nachholen.

*Hinweis: Falls die Sendersuche ausschließlich analoge Kanäle findet, kann dies an den schlechten Empfangsbedingungen liegen. Dieser Fall wird nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Gerätehersteller sind nicht für die fehlende oder schlechte Rundfunkübertragung in einigen Gebieten verantwortlich.*

## Kanäle aufrufen

**Verwendung der Zifferntasten:** Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung, um Sender einzuschalten.

**Verwendung der Tasten P $\wedge$ V:** Drücken Sie die Tasten P $\wedge$ V auf der Fernbedienung oder die entsprechenden Tasten am Fernseher, um durch die Kanäle zu scrollen.

**Verwendung der Taste LIST:** Drücken Sie die Taste LIST auf der Fernbedienung, um die Kanalliste anzuzeigen, und drücken Sie  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  und OK zur Auswahl von Kanälen.

## Wiedergabe von angeschlossenen Geräten

Drücken Sie  $\square$  auf der Fernbedienung, um die Quellenliste aufzurufen. Drücken Sie  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , um TV oder eine andere Eingangsquelle auszuwählen; bestätigen Sie mit der Taste OK.

Sie können auch die Taste  $\square$  auf der Fernbedienung drücken, um die Homepage zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ , um zum Bereich **Source** (Quelle) zu navigieren. Drücken Sie dann  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  und OK, um die Eingangsquelle auszuwählen.

## Lautstärke einstellen

**Lautstärkeeinstellung:** Drücken Sie die Tasten  $\updownarrow$ /— auf der Fernbedienung oder die entsprechenden Tasten am Fernseher, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

**Ton ausschalten:** Drücken Sie die Taste  $\mathbb{N}$ , um den Ton vorübergehend auszuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie  $\updownarrow$ , um den Ton wieder einzuschalten.

## Android TV-Homepage wird geöffnet

Sie haben die Möglichkeit, Internet-Anwendungen (Apps) und speziell modifizierte Internet-Webseiten aufzurufen und Systemeinstellungen für Ihren Fernseher zu konfigurieren. Verwenden Sie für die Steuerung die Fernbedienung des Fernsehers.

### WARNING:

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, bevor Sie die Anwendung Smart TV verwenden.
- In Abhängigkeit von Ihren Netzwerkbedingungen kann es zu langsamen Reaktionen bzw. zu Unterbrechungen kommen.
- Bei Problemen mit einer Anwendung wenden Sie sich bitte an den Inhaltenanbieter.
- Ein Anbieter kann Aktualisierungen - oder auch die App selbst - auslaufen lassen.
- In Abhängigkeit von den Bestimmungen in Ihrem Land, können bestimmte Anwendungen beschränkt sein oder werden nicht unterstützt.

- Es ist möglich, dass die Inhalte von Anwendungen ohne Vorankündigung durch den jeweiligen Anbieter geändert werden.

1. Drücken Sie  $\square$  auf der Fernbedienung, um die Android TV-Homepage zu öffnen.
2. Drücken Sie  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  und OK, um die gewünschte App, Funktion oder Einstellung zu öffnen.
3. Drücken Sie  $\blacktriangleleft$ , um zur Homepage zurückzukehren.

*Hinweis: Da der Aufbau der Internetverbindung etwas Zeit benötigt, sollten Sie nach dem Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus einige Minuten warten, bis Sie die SmartTV-Funktion verwenden können.*

## T-Launcher wird geöffnet

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Nutzung von Internet-Anwendungen (Apps) und Videos.

1. Drücken Sie  $\mathbb{T}$  auf der Fernbedienung, um den T-Launcher zu öffnen.
2. Drücken Sie  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  und OK, um die gewünschte App oder ein Video auszuwählen.
3. Drücken Sie  $\blacktriangleleft$ , um zum Launcher zurückzukehren.
4. Drücken Sie  $\mathbb{T}$  erneut, um den Launcher zu beenden.

## TV-Einstellungsmenü



Hier können Sie TV-Einstellungen wie Bild und Sound konfigurieren.

1. Drücken Sie  $\mathbb{G}$  auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  zur Auswahl einer Option, und drücken Sie dann OK/ $\blacktriangleright$ , um das jeweilige Untermenü zu öffnen.
3. Verwenden Sie im Untermenü die Taste  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  zur Auswahl einer Menüoption, und drücken Sie dann OK/ $\blacktriangleright$ , um die Übersicht der Option, das Einstellungsinterface oder das jeweilige Untermenü anzuzeigen.
4. Drücken Sie  $\blacktriangleleft$ , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie EXIT oder  $\mathbb{G}$ , um das Menü zu schließen.

*Hinweis: Sie können auch die Taste  $\equiv$  auf der Fernbedienung drücken, **Settings** (Einstellungen) (sofern verfügbar) auswählen, und anschließend OK drücken, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Einige Optionen stehen möglicherweise für bestimmte Signalquellen nicht zur Verfügung.*

## Kanäle einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie automatisch Kanäle suchen und speichern können. Dies findet in folgenden Fällen Anwendung:

- Sie haben während des erstmaligen Setups den Schritt für die Kanalinstallation übersprungen;
  - Sie werden darüber informiert, dass im TV-Modus keine Kanäle vorhanden sind;
  - Sie möchten Ihre Kanäle aktualisieren.
1. Drücken Sie im TV-Modus die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanalsuche). Drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
  2. Das Fernsehgerät installiert und sortiert die Kanäle wie in Ihrem Land üblich. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Country** (Land) und drücken Sie zum Öffnen des Menüs **OK/▶**. Geben Sie im Menü **System > Lock** (System > Sperren) das werksseitige Passwort 1234 oder Ihr eigenes Passwort (sofern Sie es geändert haben) ein. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl Ihres Landes und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.
  3. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Automatic search** (Automatische Suche) und drücken Sie **OK/▶** zum Bestätigen.
  4. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Tuner mode** (Tunermodus) und drücken Sie **◀/▶** zur Auswahl von **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) oder **Satellite** (Satellit). (*Hinweis: Die Option **Satellite** (Satellit) ist nur an bestimmten Modellen verfügbar.*)
  5. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl anderer Optionen, die konfiguriert werden sollen.
  6. Drücken Sie nach der Konfiguration die Taste **▼** zur Auswahl von **Search** (Suche) und drücken Sie **OK**, um die Kanalsuche zu starten.
  7. Die Kanalsuche kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nach der automatischen Suche sind die Kanäle in einer vorgegebenen Reihenfolge eingestellt. Sollen Kanäle verborgen oder verschoben werden, so drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalliste) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

## CI-Modul

Verschlüsselte digitale TV-Kanäle können mit einem CI-Modul und einer vom jeweiligen Digital-TV-Betreiber angebotenen Karte decodiert werden.

Das CI-Modul kann möglicherweise verschiedene digitale Dienste aktivieren. Das hängt davon ab, welche Betreiber und Dienste Sie auswählen (z. B. Pay-TV). Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen über die verfügbaren Dienste und Konditionen zu erhalten.


## Verwendung des CI-Moduls

**WARNUNG: Schalten Sie Ihr Fernsehgerät vor dem Einsetzen eines CI-Moduls aus. Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Die falsche Installation eines CI-Moduls kann zu Schäden am Modul und an Ihrem Fernsehgerät führen.**

1. Setzen Sie das Modul gemäß den aufgedruckten Anweisungen vorsichtig in den CI-Steckplatz des Fernsehgeräts ein.
2. Schieben Sie das Modul so weit wie möglich ein.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis die CI-Funktion aktiviert ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

*Hinweis: Entfernen Sie das CI-Modul nicht aus dem Steckplatz. Das Entfernen des Moduls führt zur Deaktivierung der digitalen Dienste.*

## Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls



Nach dem Einsetzen und der Aktivierung des Common-Interface-Moduls drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen **Channel > Common interface** (Kanal > Gemeinsame Schnittstelle) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn das CI-Modul korrekt eingesetzt und aktiviert ist. Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen zu den On-Screen-Anwendungen und Inhalten zu erhalten.


## Untertitel


Sie können für jeden einzelnen TV-Kanal Untertitel aktivieren. Untertitel werden via Teletext oder DVB-T/DVB-C übertragen. Bei digitalen Übertragungen haben Sie außerdem die Möglichkeit, die bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen.

## Untertitel ein-/ausblenden

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle** (Kanal > Untertitel) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Wählen Sie die Option **Subtitle** (Untertitel), drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**, drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) oder **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.



## Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Untertitel > Digitale Untertitelsprache 1) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.

2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl einer Untertitelsprache als Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl von **Digital subtitle language 2nd** (Digitale Untertitelsprache 2) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
4. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl einer zweiten Untertitelsprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
5. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.



**Abkürzung:** Drücken Sie die Taste **SUBT.** auf der Fernbedienung, um direkt eine der verfügbaren Untertitelsprachen für das ausgewählte digitale TV-Programm auszuwählen.

### Untertiteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Untertitel > Untertiteltyp) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl eines Untertiteltyps und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Wählen Sie **Hearing impaired** (Hörbehindert), um die Untertitel für Hörgeschädigte in Ihrer gewählten Sprache anzuzeigen.
3. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.


## Videotext


### Decodierseite der Sprache wählen

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Videotext > Seitensprache decodieren) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl des korrekten Sprachtyps, in dem der Videotext angezeigt wird und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.

### Digitale Videotextsprache

Je nach Rundfunkanbieter können Sie bei digitalen TV-Kanälen ggf. einen Dienst nutzen, der mehrere Videotext-Startseiten in verschiedenen Sprachen bietet. Mit dieser Funktion können Sie eine verfügbare Sprache als primäre Sprache auswählen, die sich auf verschiedene Videotext-Startseiten bezieht.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Videotext > Digitale Videotextsprache) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl der Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

3. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.

## Netzwerk Wake-up



Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Einschalten Ihres Fernsehers aus dem Stand-by-Modus über ein Netzwerk. Zur Verwendung dieser Funktion achten Sie auf Folgendes:

1. Ihr Fernseher muss mit einem Heimnetzwerk verbunden sein;
2. Der gewünschte Controller, beispielsweise ein Smartphone, ist mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr Fernseher verbunden;
3. Eine App, die Netzwerk Wake-up unterstützt, ist auf Ihrem Controller installiert;
4. **Networked standby** (Netzwerk Stand-by) ist auf **On** (Ein) im Menü **Network** (Netzwerk) eingestellt. Mit dem Fernseher im Netzwerk Stand-by-Modus können Sie ihn mit der App fernbedient einschalten.

## T-Link

Verwenden Sie diese Funktion, um nach CEC-Geräten zu suchen, die über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen sind, und um die Funktionen One-Touch-Wiedergabe und One-Touch-Standby für CEC-Geräte zu aktivieren.


### T-Link aktivieren oder deaktivieren

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **System > T-Link** (System > T-Link) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl von **T-Link** (T-Link) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
3. Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl von **On** (Ein) oder **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
4. Drücken Sie **EXIT** oder , um das Menü zu schließen.

### Einsatz der One-Touch-Wiedergabe

Zur One-Touch-Wiedergabe auf einen Tastendruck drücken Sie auf die Wiedergabetaste beispielsweise Ihrer DVD-Fernbedienung. Ihr DVD-Spieler startet die Wiedergabe, und Ihr Fernsehgerät wird automatisch auf die richtige Quelle umgeschaltet.

### System-Standby

Im System-Standby-Modus schaltet ein Tastendruck auf die -Taste (zum Beispiel) auf Ihrer Gerätefernbedienung das Fernsehgerät und alle angeschlossenen HDMI-Geräte in den Standby-Modus.

*Hinweis: Die CEC-Funktionen sind abhängig von den angeschlossenen Geräten, und es ist möglich, dass nicht alle an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Informieren Sie sich ausführlicher im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des jeweiligen Geräts.*


## HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein Dienst, der von verschiedenen Sendern angeboten wird und nur auf einigen digitalen Fernsehkanälen zur Verfügung steht. HbbTV bietet interaktives Fernsehen über Breitband-Internet. Diese interaktiven Funktionen dienen der Erweiterung der normalen Digitalprogramme und umfassen Dienste wie digitaler Videotext, elektronischer Programmführer, Spiele, Wahlen, spezifische Informationen zum aktuellen Programm, interaktive Werbung, Informationsmagazine, Catch-up-TV und vieles mehr. Zur Verwendung von HbbTV vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden und HbbTV eingeschaltet ist.

### Hinweise:


- *HbbTV-Dienste sind Sender- oder Landesabhängig und sind nicht in allen Bereichen verfügbar.*
- *Die HbbTV-Funktion erlaubt nicht, Dateien auf Ihren Fernseher herunterzuladen.*
- *App-Anbieter- oder Sender-Probleme können dazu führen, dass eine HbbTV-App vorübergehend nicht verfügbar ist.*
- *Zum Zugriff auf HbbTV-Apps müssen Sie Ihren Fernseher über Breitband mit dem Internet verbinden. HbbTV-Apps funktionieren bei Netzwerkproblemen möglicherweise nicht korrekt.*

## HbbTV-Zugang

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **System > Advanced settings > HbbTV** (System > Experten-Einstellungen > HbbTV) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **On** (Ein) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.  
*Hinweis: Ist HbbTV eingeschaltet, dann können Sie HbbTV cookie ein- und ausschalten.*
3. Wenn Sie zu einem Digitalkanal umschalten, der HbbTV anbietet, wird dies auf dem Bildschirm angezeigt (gewöhnlich durch eine rote Taste, jedoch möglicherweise auch durch andersfarbige Tasten). Drücken Sie die angegebene Farbtaste, um die interaktiven Seiten zu öffnen.
4. Benutzen Sie **▲/▼/◀/▶** und die Farbtasten zur Navigation der HbbTV-Seiten, und bestätigen Sie mit **OK**.


## HbbTV-Deaktivierung

Zur Vermeidung von Störungen durch HbbTV-Übertragungstests können Sie die HbbTV-Funktion wie folgt ausschalten:

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **System > Advanced settings > HbbTV** (System > Experten-Einstellungen > HbbTV) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/▶**.
2. Drücken Sie **▲/▼** zur Auswahl von **Off** (Aus) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

## EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden


EPG ist eine Menüführung, die geplante Digital-TV-Programme anzeigt. Sie können Programme navigieren, wählen und anzeigen.

1. Drücken Sie **GUIDE** auf der Fernbedienung, um das Menü **Program Guide** (Programmzeitschrift) anzuzeigen, in dem Sie Informationen zu aktuellen und kommenden Programmen auf den einzelnen Kanälen erhalten. Navigieren Sie die verschiedenen Programme mit **▲/▼/◀/▶** auf der Fernbedienung.
2. Zeigen Sie mit den unten im Bild angezeigten Tasten die EPG an.
  - **Filter** (Filter): Programmführer-Filter für digitale TV-Programme.
  - Drücken Sie  zur Anzeige der Typenliste des Programms.
  - Navigieren Sie die unterschiedlichen Typen mit **▲/▼** auf der Fernbedienung.
  - Wählen Sie einen oder mehrere Typen zum Markieren und drücken Sie **OK** zur Auswahl oder Abwahl. Ein Häkchen erscheint auf der linken Seite eines Typs, wenn dieser ausgewählt wird.
  - Drücken Sie **▶** zur Auswahl von **Apply** (Übernehmen) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
    - **Custom schedule** (Benutzerdefinierter Zeitplan): Drücken Sie die rote Farbtaste, um eine Planung festzulegen. Wählen Sie einen oder mehrere und drücken Sie **OK** zur Bearbeitung, dann fügen Sie ihn Ihrer Planungsliste hinzu.
    - **Select date** (Datum auswählen): Drücken Sie die grüne Farbtaste, um das Datum zu wählen.
    - **Schedule list** (Zeitplan-Liste): Drücken Sie die gelbe Farbtaste, um Ihre Planungsliste anzuzeigen.
    - **More detail** (Weitere Details): Drücken Sie die blaue Taste, um weitere Details anzuzeigen.
3. Drücken Sie **GUIDE** oder **EXIT**, um die EPG zu verlassen.

## Bluetooth-Funktion

(\* Nicht für alle Modelle verfügbar.)

Bluetooth® ist eine Funktechnologie zum Austausch von Daten zwischen Bluetooth-Geräten im Nahbereich. Sie können ein Bluetooth-Audiogerät, eine Maus oder Tastatur mit dem Fernseher verbinden.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, gehen Sie in den Bereich **Settings** (Einstellungen), wählen Sie **Settings** (Einstellungen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
2. Gehen Sie in den Bereich **Remote & accessories** (Fernbedienung & Zubehör), wählen Sie **Add accessory** (Zubehör hinzufügen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Der Fernseher sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Wählen Sie ein verfügbares Gerät, drücken Sie **OK** und folgen Sie den Bildschirmanleitungen zum Verbinden.





*Hinweis: Die Bluetooth-Technologie (sofern auf Ihrem Fernseher verfügbar) verwendet die 2,4-GHz-Frequenz, daher können WLAN-Zugangspunkte, Router oder Mikrowellen in der Nähe zu Störungen des Bluetooth-Audiostreamings führen. Haben Sie Störungen beim Audioempfang, dann sollten Sie Ihr Bluetooth-Gerät neu starten, um eine Frequenz mit geringeren Störungen zu finden. Lässt sich das Problem nicht lösen, so gehen Sie dichter an den Fernseher oder vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Fernseher und der Störquelle.*

Die Bluetooth-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch TCL erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen stehen im Eigentum der entsprechenden Inhaber.

## Sofort einschalten

Mit dieser Funktion kann der Fernseher im Standby-Modus innerhalb von 4 Sekunden eingeschaltet werden.

*Hinweis: Diese Funktion erhöht möglicherweise den Energieverbrauch.*

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Device > Power > Instant power on** (Einstellungen > Gerät > Einschalten > Sofort einschalten) und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie  /  zur Auswahl von **On** (Ein) und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Drücken Sie , um zur Homepage zurückzukehren.

## Jugendschutzpasswort

- Das Standard-Passwort lautet 1234. Es kann von Ihnen geändert werden.
- Der Super-Passwort ist 0423. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, geben Sie das Super-Passwort ein, um alle vorhandenen Codes zu überschreiben.

## Fehlerbehebung

Informieren Sie sich zunächst in der nachfolgenden Übersicht, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

### Kein Bild oder Ton vorhanden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an der Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu gering oder stumm gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
- Das Fernsehgerät empfängt möglicherweise ein Signal, das sich vom Fernsehsignal unterscheidet.

### Das Bild ist nicht scharf.

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr TV-Signal richtig empfangen wird.
- Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn gleichzeitig eine VHS-Kamera, ein Camcorder oder andere Peripheriegeräte angeschlossen sind. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Die Blockierung der Antenne aufgrund von hohen Gebäuden oder Bergen kann ein Doppelbild verursachen. Durch die Verwendung einer hochdirektionalen Antenne können Sie das Bild verbessern.
- Etwaige horizontale, gepunktete Linien im Bild werden möglicherweise durch elektrische Interferenz verursacht, z.B. durch Haartrockner, Neonlampen in der Umgebung, usw. Diese Geräte sollten Sie ausschalten oder entfernen.

### Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder getönt.

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellungen.
- Prüfen Sie die Bildscharfefunktion.

### Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor vorn auf dem Fernsehgerät nicht durch Neonlicht angestrahlt wird.
- Reinigen Sie den Sensor vorn auf dem Fernsehgerät mit einem weichen Tuch.

Falls Sie die oben angeführten Vorschläge Ihr technisches Problem nicht lösen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Garantiekarte.

### Betriebsbedingungen

Temperatur 5–35 °C  
Feuchtigkeit 20–75 % (nicht kondensierend)

### Lagerbedingungen

Temperatur -15–45 °C  
Feuchtigkeit 10–90 % (nicht kondensierend)

### Radioinformationen

- Frequenzbereich Bluetooth®-Transmitter: 2402 - 2480MHz
  - Leistung 2.4G Bluetooth®-Transmitter: 2dBm (+/- 5dB)
  - Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2412 - 2472MHz
  - Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 16dBm (+/- 4dB)
  - Frequenzbereich 5G Wi-Fi-Transmitter:
    - Band 1: 5180 - 5240MHz
    - Band 4: 5745 - 5825MHz
  - Leistung 5G Wi-Fi-Transmitter:
    - Band 1: 14dBm (+/- 3dB)
    - Band 4: 11dBm (+/- 3dB)
  - Frequenzbereich DVB-T/T2/C-Tuner: 45 - 858MHz
  - Frequenzbereich DVB-S/S2-Tuner: 950 - 2150MHz
- \* In allen EU-Mitgliedsstaaten ist die Nutzung von Frequenzen im Bereich 5180 - 5240MHz auf den Innengebrauch beschränkt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

### OSS-Hinweis

Dieses Produkt verwendet GPL (Version 2 und 3), LGPL (Version 2.1) und MPL (Version 1.1).

Zum Senden von Anfragen und Bitten um Fragen bezüglich Open Source wenden Sie sich bitte an das nächste TCL-Büro.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden von der Independent JPEG Group vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des libpng Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des Freetype Project vertrieben.



Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden unter der zlib Lizenz vertrieben.

Dieses Produkt verwendet einige Softwareanwendungen (libxml2, curl, expat, c-areas), die unter der MIT-Lizenz vertrieben werden.

Dieses Produkt verwendet CyberLink für C, welches unter Open-Source-Lizenz vertrieben wird.

Dieses Produkt verwendet opensl und xerces, die unter Apache-Lizenz vertrieben werden.

**GPL Software:** Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

**LGPL Software:** DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

**BSD-Software:** wepb, mng, uriparser

**GNU-Software:** dosfstools

**[Rechtlicher Hinweis] von TCL – dem Hersteller dieses Fernsehgeräts**

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von Produkten mit SmartTV-Diensten und begrenzt verfügbarer Inhalte sind bestimmte Funktionen, Anwendungen oder Dienste nicht mit allen Geräten oder in allen Regionen verfügbar. Einige SmartTV-Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte oder separat zu zahlende Mitgliedsbeiträge. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über bestimmte Geräte und die Verfügbarkeit von Inhalten. Die Dienste und Verfügbarkeit von SmartTV-Inhalten unterliegen gelegentlichen und nicht vorher angekündigten Änderungen.

Alle über dieses Gerät angebotenen Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für private, nicht gewerbliche Zwecke angeboten. Es ist untersagt, Inhalte oder Dienste für Zwecke zu verwenden, die nicht vom Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste autorisiert wurden. Unbeschadet der Gültigkeit des Vorangehenden ist es ohne ausdrückliche Zustimmung der Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste nicht erlaubt, über dieses Gerät angebotene Inhalte oder Dienste auf irgendeine Art und Weise oder über ein Medium zu modifizieren, zu kopieren, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, zu verwerten, zu vertreiben oder davon abgeleitete Erzeugnisse zu erstellen.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DAS GERÄT AUF EIGENE GEFAHR VERWENDEN UND DASS DAS

RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT VOLLSTÄNDIG BEI IHNEN LIEGT. DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN „OHNE GARANTIE“ – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – ANGEBOTEN. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN UND AUFLAGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, VON GENAUIGKEIT, GUTER UNTERHALTUNG, UND DER ZUSICHERUNG, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN. TCL GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ANGEBOTEN WERDEN, UND GARANTIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DIE INHALTE ODER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DIE DIENSTE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI SIND. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSKOSTEN ODER AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DER ANWENDUNG DIESES GERÄTS, ODER DER VON IHNEN ODER DRITTEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN INHALTE UND DIENSTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Dienste Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, aufgehoben, entfernt, beendet, unterbrochen oder deren Zugang kann deaktiviert werden. TCL übernimmt keine Vertretung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungsstationen übertragen, die außerhalb des Kontrollbereichs von TCL liegen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung für Änderungen, Störungen, Deaktivierung, Entfernung oder Aufhebung von Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät angeboten werden, ab. TCL kann jederzeit und ohne Ankündigung oder Haftung Einschränkungen für die Nutzung von oder für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten auferlegen. TCL kann für



Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Dienste weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Fragen oder Anfragen in Bezug auf die Inhalte und Dienste müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.