




### Ohutus

Tehe kindlaks, et teie kodune toitepinge vastab pingele, mis on märgitud tootekoodi kleebisele teleri tagaküljel. Kui seadme lahtiuhendamiseks kasutatakse toitepistikut, AC-sisendit või seadme pistikühendust, siis peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Teatud mudelite puhul asub valgusindikaator teleri küljel. Esikülje valgusindikaatori puudumine ei tähenda, et teler on vooluvõrgust lahti ühendatud. Teleri vooluühenduse täielikuks katkestamiseks peab toitekaabel olema pistikust väljatõmmatud.

Teleri osad on kuumas suhtes tundlikud. **Maksimaalne üldine temperatuur** ei tohi ületada **35°C**. Ärge katke teleri tagaküljel ega külgedel olevaid ventilatsioonivavasid. Jätke seadmele piisavalt ruumi, et tagada vajalikku õhuringlust selle ümber. Asetage seade kaugemale mistahes kuumusallikast (kamin jms) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmest.

**Niiskustase** ruumis, kuhu teler on paigutatud, ei tohi ületada **75%**. Teleri töstmisel külmast kohast sooja võib ekraanile vett (või mõnele teisele teleri siseosale) kondenseeruda. Laske veel aurustuda, enne kui te teleri taas sisse lülitate.

Nuppudega  või **POWER**/ teleri küljes või nupuga  kaugjuhtimispuldil saab telerit välja lülitada ja seda ooterežiimile panna. **Kui te ei kavats teelerit pikemat aega vaadata**, lülitage see täielikult välja, eemaldades toitekaabli pistiku pistikupesast.

**Äikesetormi ajal** soovitame teil katkestada teleri ühendus vooluvõrgu ja antenniga, nii et elektrostaatiline ja elektromagnetiline liigpinge ei mõjutaks telerit viisil, mis seadet kahjustaks. Seetõttu tuleb hoida juurdepääs **toitekaabli ja antennipistiku** juurde vabana, et vooluühenduse saaks vajaduse korral **katkestada**.

**Eemaldage** teler vooluvõrgust kohe kui märkate, et sellest tuleb **põlemislõhna** või **suitsu**. Ärge mitte mingil tingimusel avage telerit ise, kuna võite saada **elektrilöögi**.

### HOIATUSED

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada muuks otstarbeks – nagu seda on kasutamine mitte koduses vaid kaubanduskeskkonnas.

Kui toote väline painduv kaabel või juhe on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, tootja teenindust pakkuva esindaja või samaväärse kvalifitseeritud isiku poolt.

Jätke teleri ümber piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm ruumi. Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud esemetega nagu näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade ega muu taoliseaga.

Aparaat ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ja selle peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

Patareisid (patareipakett või paigaldatud patareid) ei tohi jätta liigkuuma kohta nagu päikese või tule paistele ega muusse sarnasesse kohta.

Tuleohu või elektrilöögi riski alandamiseks ärge jätke seda seadet vihma kätte ega niskesse kohta.

Ärge paigutage telerit mingil juhul ebakindlasse kohta. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada sellega kehavigastuse või surma. Mõningaid kehavigastusi, eriti laste juures, saab vältida lihtsate abinõudega, näiteks järgmised:

- Kasutage teleri tootja poolt soovitatud kappe ja aluseid.
- Kasutage ainult neid mööblieseimeid, mis suudavad telerit turvaliselt toetada.
- Paigutage teler nii, et see ei ulatu üle toetava mööblieseime serva.
- Teleri paigutamisel kõrgetele mööblieseimetele (näiteks kapid ja raamaturiiulid) tuleb piisava toe tagamiseks nii mööblieseime kui teler ankurdada.
- Ärge paigutage telerit nii, et teleri ja toetava mööblieseime vahele jääb riiet või mingi muu materjal.
- Selgitage lastele, et telerini või juhtpuldini ulatumiseks on mööblile ronimine ohtlik.

Kui jätate olemasoleva teleri alles ja paigutate selle teise koha, tuleb rakendada samu abinõusid nagu ülalpool mainitud.

Selle sümboliga seade kuulub II klassi või on topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua ohutust tagavat elektrilist ühendust maandusega. Ilma selle sümbolita seade on I klassi elektriseade. See tuleb ühendada toitevõrgu seinakontakti, millel on kaitsemaanduse ühenduskontakt.



Tuleohutuse huvides hoidke küünlad ning avatud tuli alati tootest eemal.

Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinale vastavalt paigaldusjuhistelet.

RF-kiirgusest tingitud riski vähendamiseks tuleb hoida seda seadet vähemalt 100 cm kaugusel.

### Teleriekraan

Teleri ekraan on valmistatud klaasist. Seetõttu võib see seadme kukkumisel või põrutada saamisel katki minna.

Käesoleva teleri ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, mis toob teieni detailiderohke pildi. Mõnikord võib ekraanile ajutiselt tekkida mitteaktiivseid siniseid, roheline või punaseid pikseid. See ei mõjuta seadme

töökindlust.

### Hooldus

Kasutage ekraani puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ning ülejäänud teleri puhastamiseks pehmet riiet ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

**NB:** Kangete puhastusvahendite, alkoholipõhiste või abrasiivsete toodete kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pühkige teleri külgedelt ja tagaosalt regulaarselt tolmu. Lahused, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad telerit kahjustada. Kui seadme sisse satub võõraid esemeid või vedelikku, katkestage viivitamatult seadme vooluühendus ja laske volitatud tehnikul seadet kontrollida. Ärge kunagi avage seadet ise, kuna võite sattuda ohtu või seadet kahjustada.

### Elektrostaatilise lahenduse (ESD) määruised

Käesolev seade vastab ESD tulemuslikkuse kriteeriumitele. Kui seade ei lähe elektrostaatilise lahenduse tõttu Ethernet ühenduse režiimi, on vajalik kasutaja sekkumine.

### Teade Bluetooth funktsiooni kohta

Bluetooth® tehnoloogia (kui see on teie teleris saadaval) kasutab 2,4 GHz sagedust, mistõttu WiFi juurdepääsupunktide, ruuterite või mikrolaineahjude läheduses võib Bluetooth heli voogedastus olla häiritud. Kui esineb häireid heli vastuvõtus, tuleb Bluetooth seade taaskäivitada, et see leiaks üles vähem häiritud sageduse, ja kui probleemid jätkuvad, peaksite minema telerile lähemale või suurendama kaugust teleri ja häireallikate vahel.

Bluetooth deklaratsiooni ID: D031897

### Teleri kinnitamine seinale

**Hoiatus: See toiming nõuab kahte inimest.**

Turvalise paigalduse tagamiseks tuleb järgida järgnevaid ohutusmeetmeid:

- Kontrollige, kas sein suudab teleri raskust ja paigalduskomplekti toetada.
- Järgige seinale paigaldamise vahenditega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Teatud mudelite puhul tuleb kompleksis olevad VESA kuusnurksed tüüblid (ja kruvid) enne seinakinnituste kinnitamist kindlasti komplekti taha kinni kruvida.
- Teler tuleb kinnitada vertikaalsele seinale.
- Tehke kindlaks, et kasutate vaid kruvisid, mis on antud seinamaterjali jaoks sobivad.
- Jälgige, et teleri juhtmed oleksid paigaldatud nii, et keegi nende otsa ei komistaks.

Siinkohal kehtivad ka kõik teised meie telerite ohutusjuhised.

### Mitme toote kasutusjuhend

Käesolevas juhendis kirjeldatud omadused on harilikult olemas enamuses mudelitest. Mõningad funktsioonid ei pruugi olla teie teleris kasutatavad ja/ või teie teleris võib olla funktsioone, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Juhendis olevad joonised võivad päris tootest erineda. Palun vaadake päris toodet.

**Informatsioon kasutajatele vanade elektriseadmete ja akude kõrvaldamise kohta****[Euroopa Liit]**

Tooted

Need märgid tähendavad, et nendega tähistatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei saa toodete kasutusea lõppedes ära visata olmejäätmete hulgas. Selle asemel tuleb tooted viia vastavasse elektri- ja elektrooniliste seadmete nõuetekohaseks ringlussevõtuks ja õigeks töötlemiseks ning akude õigeks töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti vastavalt oma riigi seadustele ja direktiividele 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC.

Pb  
Aku

Kõrvaldades tooted õigel moel, aitate te kaasa loodusvarade säilitamisele, ning takistate võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele, mis võib tuleneda nende toodete valesst kõrvaldamisest.

Lisainformatsiooni kogumispunktide ja käesolevate toodete taaskasutamise kohta saate kohalikust munitsipaalasutusest, prügikäitlusteenuste pakkuvalt või poest, kust te toote ostsite.

Nende jäätmete vale kõrvaldamise eest võib saada trahvi vastavalt riigi seadustele.

**Teade:**

Tähis Pb aku märgi all tähendab, et aku sisaldab pliid.

**[Ärikliendid]**

Kui soovite toodet kasutusest kõrvaldada, võtke palun ühendust selle tarnijaga ja kontrollige ostulepingu tingimusi.

**[Muud riigid väljaspool Euroopa Liitu]**

Need märgid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite seadmetest vabaneda, tehke seda vastavalt riigis kehtivatele seadustele või muudele riigis kohaldatavatele eeskirjadele vanade elektriseadmete ja akude käsitlemise kohta.

**Lugupeetud klient!**

TCL deklareerib käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil [www.thomsonv.eu](http://www.thomsonv.eu).

TCL Operations Polska Sp. z o.o.  
ul. A. Mickiewicza 31/41  
96-300 Żyrardów, Poland

E-posti aadress: [zyeee@tcl.com](mailto:zyeee@tcl.com)

*Käesolevas kasutusjuhendis ära toodud joonised on mõeldud ainult näidiseks ja toote tegelik välimus võib nendel näidatust erineda. Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.*

Tähtis info .....	1	HbbTV .....	12
<b>Peatükk 1 - Ühendused</b>		HbbTV kasutamine .....	13
Voolujuhtme ja antenni ühendamine .....	5	HbbTV deaktiveerimine .....	13
Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD- mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI- moodul .....	5	Elektronilise programmijuhi kasutamine .....	13
Looge Interneti-ühendus .....	6	Bluetooth-funktsioon .....	13
		Kohene toide .....	13
<b>Peatükk 2 - Alustamine</b>		<b>Peatükk 5 - muu teave</b>	
Kaugjuhtimispuhli funktsioonid .....	7	Vanemliku kontrolli parool .....	14
Patareide paigaldamine .....	7	Vigade otsimine ja parandamine .....	14
Eksklusiivne kaugjuhtimispuhli .....	8		
Patareide paigaldamine .....	8		
Lülita teler sisse ja välja .....	9		
Algseadistus .....	9		
<b>Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid</b>			
Juurdepääs kanalitele .....	10		
Ühendatud seadmete vaatamine .....	10		
Heli kohandamine .....	10		
Android TV kodulehe külastamine .....	10		
T-Launcher juurde pääsemine .....	10		
Teleri seadete menüü kasutamine .....	10		
<b>Peatükk 4 - Teleri lisavõimaluste kasutamine</b>			
Kanalite installeerimine .....	11		
Ühisliides .....	11		
Ühisliidese mooduli kasutamine .....	11		
Juurdepääs ühisliidese teenustele .....	11		
Subtiitrite kasutamine .....	11		
Subtiitrite sisse/välja lülitamine .....	11		
Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel .....	11		
Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel .....	12		
Teleteksti kasutamine .....	12		
Dekodeerimislehe keele valimine .....	12		
Digitaalse teleteksti keel .....	12		
Võrguühendusega ärkamine .....	12		
T-Link .....	12		
T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine .....	12		
Ühe nupulevajutusega taasesituse kasutamine .....	12		
Süsteemi ooterežiimi kasutamine .....	12		


# Peatükk 1 - Ühendused

## Voolujuhtme ja antenni ühendamine


Teleri sisselülitamiseks pärast voolujuhtme ühendamist vajutage  $\psi$  või **POWER**/ $\psi$ .

Märkused:

- Pistikupesa asukoht sõltub teleri mudelist. Mõningates mudelites tuleb esmalt sisse lülitada voolulüliti.
- Enne seadmete ühendamist ühendage juhe vooluvõrgust lahti.

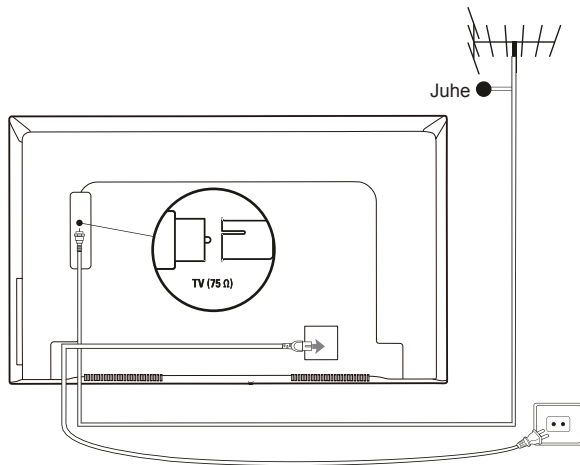


## Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kulaarid, CI-moodul

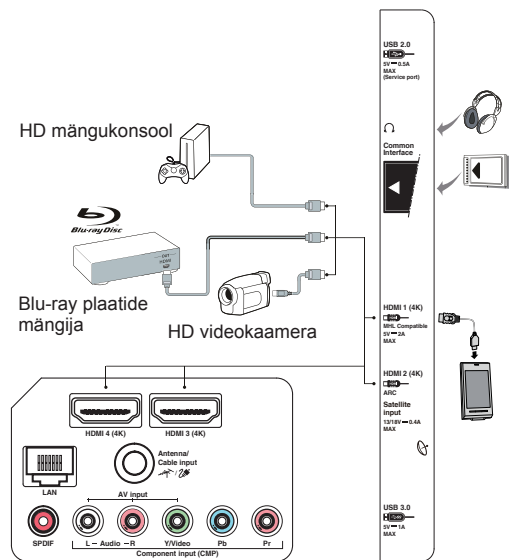


## Looge Interneti-ühendus

Märkus: Järgmised juhised on lihtsalt üldised viisid teleri juhtmega või juhtmeta võrku ühendamiseks. Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, võib reaalne ühendusviis erineda. Kui Teil on enda koduvõrgu kohta küsimusi, pöörduge enda internetiteenuse pakkuja poole.

### Juhtmega ühendus

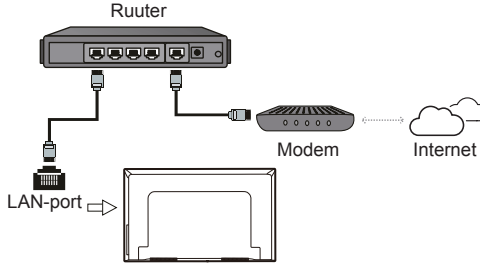

### Juhtmevaba ühendus

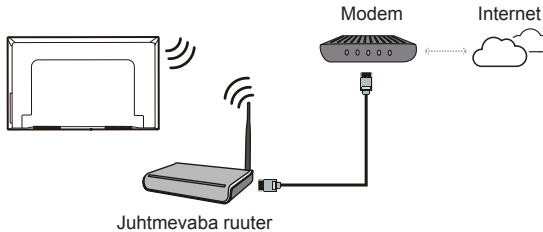


#### Märkused:

- Teie teleril ei pruugi olla kõiki ülalpool toodud skeemil näidatud ühendusi. USB- ja HDMI-portide arv võib sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- Nuppude ja konnektorite asukohad võivad sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- USB konnektorid on mõeldud andmete sisestamiseks USB mälu-seadmetest ja vajadusel ka teiste asjakohaste USB seadmete ühendamiseks. Iseseisva tooteta välised kõvakettad tuleb ühendada 1A võimuse märgistusega USB-konnektorisse.
- Kõik USB-seadmed peavad olema ühendatud teleriga otse ilma pikendusjuhtmeteta. Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohiks see olla pikem kui 50 cm. Pikematel juhtmetel peaksid olema ferriit-pead.
- ARC (Audio Return Channel) funktsiooni tugi on olemas ainult ARC-iga seotud HDMI pordis. ARC funktsiooni kasutamiseks järgige T-Link i jaotises toodud juhiseid ja lülitage esmalt sisse T-Link funktsioon.
- MHL-ühilduv HDMI sisend võimaldab teil ühendada MHL-funktsiooni toetusega mobiilse seadme teleriga.
- Võimalike häirete vältimiseks on soovitatud kasutada vaid kvaliteetseid ja varjestusega HDMI-kaableid.
- Kasutage 3,5 mm TRS-konnektoriga kuulareid. Kuularite üleliigne helirõhk võib kahjustada kuulmist.

## Kaugjuhtimispuldi funktsioonid


Enamik teleri funktsioonidest on kasutatavad ekraanile ilmuvate menüüde kaudu. Teleriga kaasas olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada menüüdes liikumiseks ja kõigi üldseadistuste konfigureerimiseks.

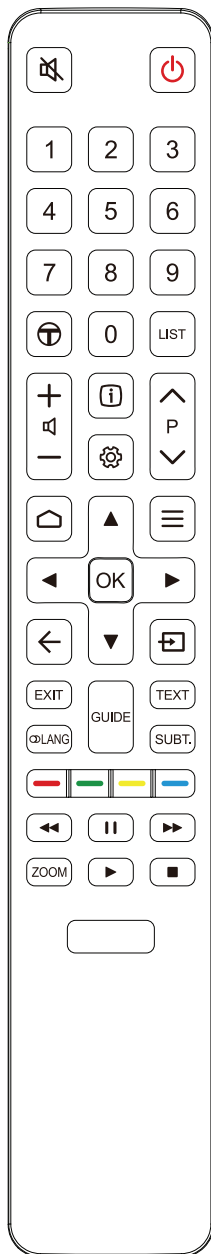

- Heli välja ja tagasi sisse lülitamiseks.
- Ooterežiim/ooterežiimist lahkumine.
- Numbriklahvid** Kanalinumbriga või arvu sisestamiseks.
- T-Launcher juurdepääs või sellest väljumine.
- LIST** Kanalite nimekirja kuvamiseks.
- Helitugevuse muutmiseks.
- Programmi teabe kuvamiseks, kui see on saadaval.
- Seadete menüü kuvamiseks.
- P** Kanalite vahetamiseks.
- Android TV kodulehele juurdepääs.
- Valikute menüü kuvamiseks.
- Navigeerimise suunanupud.
- OK** Sisestatud andmete või valiku kinnitamiseks.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks või rakenduse sulgemiseks.
- Sisendallika valimiseks.
- EXIT** Seadete menüü sulgemiseks.
- LANG** Saadavaloleva helitüübi valimiseks antud analoog-TV programmile. Saadavaloleva heli keele valimiseks antud digi-TV programmile.
- GUIDE** Elektroonilise programmijuhiga sisse/välja lülitamiseks (saadaval ainult digikanalitele).
- TEXT** Teleteksti sisse/välja lülitamiseks.
- SUBT.** Saadavaloleva subtiitri keele valimiseks antud digi-TV programmile.
- Värvilised nupud** Ülesannete või teleteksti lehtede valimiseks; HbbTV funktsioonis kasutamiseks.
- Kiireks tagasikerimiseks.
- Taasesituse peatamiseks.
- Kiireks edasikerimiseks.
- ZOOM** Ekraanirežiimi valimiseks.
- Märkus: Teil on soovitatav kasutada täisekraanirežiimi. Ärge kasutage pikalt ekraanirežiimi, kus pildi mõlemal küljel on mustad ribad (nagu 4:3), kuna siis võib teleri ekraan püsivalt kahjustada saada.*
- Taasesituse alustamiseks.
- Esituse lõpetamiseks.

### Patareide paigaldamine



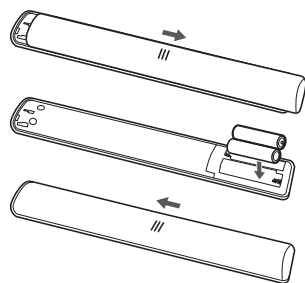











1. Lükake tagumine kaas lahti, nagu illustratsioonil näidatud.
2. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
3. Asetage tagumine kaas tagasi, nagu illustratsioonil näidatud.



*Märkus: Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.*

## Eksklusiivne kaugjuhtimispult




-  Heli välja ja tagasi sisse lülitamiseks.
-  Ooterežiim/ooterežiimist lahkumine.
-  Helitugevuse muutmine.
-  T-Launcher juurdepääs või sellest väljumine.
-  Hiire funktsiooni sisse lülitamiseks.
-  Kanalite vahetamiseks.
-  Android TV kodulehele juurdepääs.
-  Sisendallika valimiseks.
-  Navigeerimise suunanupud.
-  Sisestatud andmete või valiku kinnitamiseks.
-  Eelmisesse menüüsse naasmiseks või rakenduse sulgemiseks.
-  Valikute menüü kuvamiseks.
-  Virtuaalse kaugjuhtimispuldi klaviatuuri avamiseks, kui see saadaval on.
-  Häälfunktsiooni sisse lülitamiseks. (Saadaval vaid normaalse võrguühenduse korral.)

*Märkus: Kaugjuhtimine on saadaval vaid valitud mudelitel. Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.*

### Patareide paigaldamine

1. Hoidke kaugjuhtimispuldi alumist osa ja pöörake mündikujulise plastesemega lüliti „Avatud“ asendisse, nagu näidatud.
2. Tõmmake patareipesa kaas välja.
3. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
4. Asetage patareipesa kaas tagasi ja pöörake mündikujulise esemega lüliti „Suletud“ asendisse, nagu näidatud.

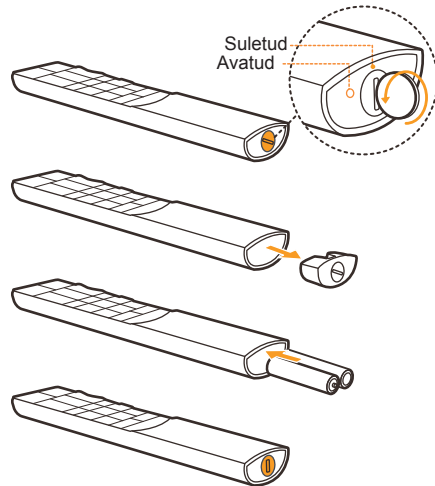













**NB:**

Patareid ei tohi jätta liigse kuumu kätte, nagu päikesevalgus, tuli või muu taoline. Eemaldage kaugjuhtimispuldil patareid, kui seda pikka aega ei kasutata. Seadmesse jäetud patareid võivad seadet kahjustada vananemisest tuleneva söövitava aine lekkimise läbi, mis muudab ka garantii kehtetuks.





Viige keskkonna kaitseks patareid nende kasutusea lõppedes kohalikku kogumispunkti. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhenditele.

**ETTEVAATUST:** Plahvatusoht, kui patareid asendatakse vale tüüpi patareidega. Asendage ainult sama või vastavat tüüpi patareidega, mida soovib seadme tootja.

Kui patareid kaugjuhtimispuldil tühjaks saavad, saate kasutada nuppe teleri küljes. Neil on järgmised funktsioonid:

Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:		Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:	
			Teleri režiim
			Menüüdes
			
			
			
	Funktsioonid (lühike vajutus) ☺ (pikk vajutus)		
			
			Funktsioonid (pikk vajutus)
			Funktsioonid (pikk vajutus)
			<b>OK</b> (lühike vajutus)
			<b>OK</b> (lühike vajutus)

## Lülita teler sisse ja välja

1. Kui toitejuhe on ühendatud, lülitub teler otse sisse või jääb ooterežiimile. Vajutage teleri sisse lülitamiseks korpusel nupule  või **POWER**/ või siis kaugjuhtimispuldil nupule .
2. Teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu. Teleris on vool sees, aga see tarbib väga vähe energiat.
3. Teleri välja lülitamiseks tuleb selle voolujuhe pistikupesast välja võtta.

(\* Mõningates mudelites tuleb esmalt sisse lülitada voolulüliti.)

## Algeadistus

Esimesel käivitamisel kuvatakse **Welcome** (Tere tulemast), mis juhhib Teid läbi algeadistuse. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et algeadistus lõpule viia. Muuhulgas tuleb valida keel, luua võrguühendus, otsida kanalid, jne. Iga sammu juures saate teha valiku või sammu vahele jätta. Sammu vahele jättes saate seaded hiljem määrata seadete menüüs.

*Märkus: Kui kanalite otsing andis tulemuseks ainult analoogkanalid, võib see tuleneda halvast edastusest ja seetõttu ei kuulu see tootja garantii alla. Tootjad ei vastuta mõningates piirkondades esineva puuduva või viletsa ringhäälingu edastuse eest.*

# Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid



## Juurdepääs kanalitele

**Numbrinuppude kasutamine:** vajutage kanalitele minemiseks kaugjuhtimispuldil vastavaid numbriklahve.


**P↖↗ nuppude kasutamine:** kanalite kerimiseks vajutage puldil P↖↗ nuppe või vastavaid nuppe teleril.



**LIST-nupu kasutamine:** vajutage puldil LIST-nuppu kanaliloendi kuvamiseks ja vajuta nuppe ▲/▼/◀/▶ ja OK kanalite valimiseks.

## Ühendatud seadmete vaatamine

Vajutage puldinuppu  allikaloendi kuvamiseks. Vajutage nuppu ▲/▼ teleri või teiste sisendallikate valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Saate kodulehe kuvamiseks vajutada ka puldinuppu , vajutage ▲/▼ Source (Allikas) ala liigutamiseks, seejärel vajutage nuppe ◀/▶ ja OK sisendallika valimiseks.

## Heli kohandamine

**Helitugevuse reguleerimine:** vajutage puldinuppe  või vastavaid telerinuppe kanalite helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.


**Heli vaigistamine:** vajutage nuppu , heli ajutiseks vaigistamiseks. Heli taastamiseks vajutage seda nuppu uuesti või vajutage nuppu .

## Android TV kodulehe külastamine

Võimaldab nautida Interneti rakendusi (äppe) ja spetsiaalselt kohandatud Interneti veebisaitide ning määrata teleri süsteemisätteid. Juhtida saab teleripuldiga.

### HOIATUS:

- Konfigureerige võrguseaded enne nutiteleri rakenduste kasutamist.
- Sõltuvalt võrgutingimustest võib esineda aeglast vastust ja/või ühenduse katkemist.
- Kui teil on rakenduse kasutamisega probleeme, võtke palun ühendust teenusepakkujaga.
- Vastavalt teenusepakkuja tingimustele võib olla võimalik rakenduse uuendus või rakendus võib olla lõpetatud.
- Vastavalt riigis kehtivatele määrustele võib mõnel rakendusel olla piiratud kättesaadavus või sellel võib tugi puududa.
- Rakenduse sisu võidakse muuta enne teenusepakkuja eelnevat teavitamist.




1. Vajutage puldinuppu  Android TV kodulehe kuvamiseks.
2. Vajutage nuppe ▲/▼/◀/▶ ja OK soovitud rakenduste, funktsioonide või seadete sisestamiseks.

3. Vajutage nuppu  kodulehele naasmiseks.

*Märkus: Kuna internetiga ühendamine võtab aega, on pärast teleri ooterežiimist väljatoomist soovitatav paar minutit Smart TV funktsiooni kasutamise oodata.*





## T-Launcher juurde pääsemine

Võimaldab teil nautida internetirakendusi (äppe) ja videoid.

1. Vajutage puldinuppu  T-Launcher kuvamiseks.
2. Vajutage nuppe ▲/▼/◀/▶ ja OK soovitud rakenduste, funktsioonidesse või videotesse sisenemiseks.
3. Vajutage nuppu  käiviti juurde naasmiseks.
4. Vajutage uuesti nuppu  käivititist väljumiseks.

## Teleri seadete menüü kasutamine


Võimaldab teil kohandada telerisätteid nagu pilt ja heli.

1. Vajutage puldinuppu  Seadete menüü kuvamiseks.
2. Vajutage nuppu ▲/▼ soovitud objekti valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/▶ vastavasse alammenüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage alammenüüsse nuppu ▲/▼ menüüsuvandite valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/▶ suvandite loendisse või vastavasse alammenüüsse sisenemiseks.
4. Vajutage nuppu  eelmise menüü juurde naasmiseks.
5. Vajutage nuppu EXIT või  menüü sulgemiseks.  
*Märkus: Saate vajutada ka puldinuppu , valida Settings (Seaded) (kui see on saadaval) ja vajutada nuppu OK Seadete menüüsse sisenemiseks. Mõningate signaallikate puhul ei ole osad valikud kasutatavad.*

## Kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Seda saab teha igal alltoodud juhendest:

- te olete kanalite installeerimise algusel seadistamiseks vahele jätnud;
- teid teavitatakse, et telerirežiimis ei ole ühtegi kanalit.
- tahate kanaleid uuendada.

1. Vajutage telerirežiimis puldinuppu  ja valige **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanali skaneering). Sisenumiseks vajutage **OK/▶**.
2. Teler installeerib ja korraldab kanalid, lähtuvalt teie riigist. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Country** (Riik) ja vajutage sisenumiseks nuppu **OK/▶**. Sisestage vaikeparool 1234 või teie enda parool, kui te olete parooli muutnud menüüs **System > Lock** (Süsteem > Lukustamine). Vajutage nuppu **▲/▼** oma riigi valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.
3. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Automatic search** (Automaatne otsing) ja vajutage sisenumiseks nuppu **OK/▶**.
4. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Tuner mode** (Tuuneri režiim) ja vajutage nuppu **◀/▶**, et valida **Cable** (Kaabel), **Antenna** (Antenn) või **Satellite** (Satelliit). (Märkus: *Suvand Satellite* (Satelliit) on saadaval ainult teatud mudelitele.)
5. Vajutage nuppu **▲/▼** teiste konfigureeritavate suvandite valimiseks.
6. Kui konfigureerimine on lõpule viidud, vajutage nuppu **▼**, et valida **Search** (Otsing) ja vajutage nuppu **OK** kanalite skannimise alustamiseks.
7. Kanaliotsing võib võtta mõne minuti. Pärast automaatset otsingut sorteeritakse kanalid eelnevalt seadistatud järjekorras. Kanalite peitmiseks või liigutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalite korraldaja) ja vajutage sisenumiseks **OK/▶**.

## Ühisliides

Krüpteeritud digi-TV kanaleid saab dekodeerida ühisliidese mooduli ja kaardi abil, mille saab digi-TV teenuse operaatorilt.

See ühisliidese moodul võib võimaldada mitut digiteenust, sõltuvalt operaatorist ja teie valitud teenustest (näiteks tasuline TV). Võtke teenuste ja tingimuste kohta lisainfo saamiseks ühendust oma digi-TV teenusepakujaga.

### Ühisliidese mooduli kasutamine


**HOIATUS:** Lülitage enne ühisliidese mooduli sisestamist oma teler välja. Järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid. Ühisliidese mooduli väär

sisestamine võib kahjustada nii moodulit kui ka telerit.

1. Järgides ühisliidese moodulile trükitud juhiseid, pange moodul õrnalt teleri ühisliidese pesa.
2. Lükake moodul lõpuni sisse.
3. Lülitage teler sisse ja oodake ühisliidese mooduli aktiveerumist. See võib võtta mitu minutit.

*Märkus: Ärge eemaldage ühisliidese moodulit pesast. Mooduli eemaldamine deaktiveerib digiteenused.*

### Juurdepääs ühisliidese teenustele



Ühisliidese mooduli sisestamise ja aktiveerimise järel vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Common interface** (Kanal > Ühisliides) ja vajutage sisenumiseks **OK/▶**.

See menüüvalik on saadaval ainult siis, kui ühisliidese moodul on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanil olevad rakendused ja teenused tagab teie digi-TV operaator.



## Subtiitrite kasutamine

Kõigile telekanalitele saab näidata subtiitreid. Subtiitreid edastatakse teleteksti või DVB-T/DVB-C digitaalse ülekandega. Digitaalse edastuse puhul on teil lisavalikuna võimalik valida eelistatav subtiitrite keel.

### Subtiitrite sisse/välja lülitamine



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle** (Kanal > Subtiitrid) ja vajutage sisenumiseks **OK/▶**.
2. Valige **Subtitle** (Subtiitrid), vajutage sisenumiseks **OK/▶** ja seejärel **▲/▼**, et valida kas **On** (Sees) või **Off** (Väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

### Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Subtiitrid > Digitaalsete subtiitrite esimene keel) ja vajutage sisenumiseks **OK/▶**.
2. Valige subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Valige **▲/▼** abil **Digital subtitle language 2nd** (Digitaalsete subtiitrite teine keel) ja vajutage sisenumiseks **OK/▶**.
4. Vajutage sekundaarse subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
5. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.



**Kiirvalik:** Vajutage kaugjuhtimispuldil **SUBT.**, et valida ise saadavalolev subtiitrite keel valitud digiTV programmile.

## Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Subtiitrid > Subtiitrite tüüp) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage subtiitrite tüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**. Enda valitud keele kuulimishäirega isikutele mõeldud subtiitrite kuvamiseks valige **Hearing impaired** (Kuulmiskahjustusega).
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.



## Teleteksti kasutamine

### Dekodeerimislehe keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodeerimislehe keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage teleteksti keeletüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

### Digitaalsete teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite puhul võib olla võimalik – ringhäälinguorganisatsioonist sõltuvalt – kasutada mitmes erinevas keeles teleteksti esilehte. Selle funktsiooniga saate valida saadavaloleva keele eeliskeeleks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Digitaalne teleteksti keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

## Võrguühendusega ärkamine

Selle funktsiooni abil saate teleri võrgu kaudu ooterežiimi sisse lülitada. Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et:

1. teie teler on ühendatud toimivasse koduvõrku;
2. soovitud juhtseade, näiteks nutitelefon, on ühendatud teleriga ühte võrku;
3. juhtseadmega ühendatud rakendus, mis toetab võrguühendusega äratamise funktsiooni;
4. **Networked standby** (Võrgu ooterežiim) on **Network** (Võrk) menüüs **On** (Sees).



Kui teler on võrgu ooterežiimis, saate selle rakenduse kaudu sisse lülitada.

## T-Link

Kasutage seda funktsiooni oma teleri HDMI pesadesse ühendatud CEC seadmete otsimiseks ning

ühe nupuvajutusega taasesitusele ja ooterežiimile minemise võimaldamiseks CEC seadmete vahel.


## T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **System > T-Link** (Süsteem > T-Link) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **T-Link** (T-Link) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.
3. Vajutage **On** (sees)/**Off** (väljas) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
4. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

## Ühe nupulevajutusega taasesituse kasutamine

Ühe nupulevajutusega taasesitamise puhul käivitab (näiteks) taasesituse nupu vajutamine DVD kaugjuhtimispuldil taasesituse DVD seadmega ja see lülitab automaatselt teie teleri õige allika peale ning näitab ekraanil DVD sisu.

## Süsteemi ooterežiimi kasutamine

Süsteemi ooterežiimi puhul lülitab  näiteks teleri kaugjuhtimispuldil olev nupp teleri ja kõik sellega ühendatud HDMI seadmed ooterežiimile.

*Märkus: CEC funktsioonid sõltuvad ühendatud seadmetest ja on võimalik, et mõned seadmed ei tööta õigesti, kui need on käesoleva teleriga ühendatud. Lugege täiendavat teavet kasutusjuhendist või võtke ühendust problemaatilise seadme tootjaga.*


## HbbTV

HbbTV (eetri ja lairiba hübriid-TV) on teatud ringhäälinguorganisatsioonide pakutav teenus, mida saab kasutada vaid osades digikanalites. HbbTV pakub interaktiivset televisiooni üle lairibavõrgu. Need interaktiivsed funktsioonid täiendavad ja rikastavad tavalist digitaalset teleprogrammi ning hõlmavad teenuseid nagu näiteks digitaalne teletekst, elektrooniline programmijuht, mängud, hääletamine, täpsed andmed vaadatava saate kohta, interaktiivne reklaam, infoväljaanded, catch-up TV jms. HbbTV kasutamiseks veenduge, et teler on ühendatud internetiga ja HbbTV on sisse lülitatud.

*Märkused:*


- HbbTV teenused sõltuvad saatjast ja riigist ning ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.
- Teie telerisse ei saa HbbTV funktsiooniga faile alla laadida.
- Rakenduse pakkuja või levitaja tingimuste tõttu võib HbbTV rakenduse saadavus igal hetkel muutuda.
- HbbTV rakenduste kasutamiseks peate teleri lairibavõrgu kaudu internetiga ühendama. HbbTV rakendused ei pruugi võrguprobleemide tõttu korrektselt töötada.

## HbbTV kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **System > Advanced settings > HbbTV** (Süsteem > Täpsemad seaded > HbbTV) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage **On** (Sees) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.  
*Märkus: Kui HbbTV on sisse lülitatud, saate valida HbbTV cookie, et seda sisse ja välja lülitada.*
3. Kui te häälestate digitaalsele telekanalile, mis pakub HbbTV teenust, teatab sellest teile ekraanile ilmuv tähis (tavaliselt punane nupp, kuid on võimalik, et kasutatakse ka teist värvi nuppe). Vajutage interaktiivsete lehtede avamiseks näidatud punasele nupule.
4. Kasutage HbbTV lehtede vahel liikumiseks nuppe **▲/▼/◀/▶** ja värvinuppe ning vajutage kinnituseks **OK**.

## HbbTV deaktiveerimine

HbbTV edastamise katsetest tulenevate häirete ära hoidmiseks võib HbbTV funktsiooni välja lülitada:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **System > Advanced settings > HbbTV** (Süsteem > Täpsemad seaded > HbbTV) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage **Off** (väljas) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.

## Elektroonilise programmijuhi kasutamine

Elektrooniline telekava kuvab ekraanil digitaal-TV kava. Saate sirvida, valida ja vaadata erinevaid saateid.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GUIDE** ja avaneb **Program Guide** (Programmijuht) menüü, mis annab teavet iga kanali poolelioleva ja järgmise saate kohta. Kasutage erinevate saadete vahel liikumiseks kaugjuhtimispuldi **▲/▼/◀/▶** nuppe.
  2. Elektroonilist telekava saate vaadata ka ekraani alaosas kuvatavate nuppude abil.
    - **Filter** (Filter): programmijuhi filter digi-TV programmidele.
- Vajutage saadete tüüpide loendi kuvamiseks **☰**.
  - Kasutage eri tüüpide vahel liikumiseks kaugjuhtimispuldi **▲/▼** nuppe.
  - Valige vähemalt üks tüüp, mille soovite loendis esile tõsta, ja klõpsake valimiseks või valiku eemaldamiseks **OK**: Tüübi vasakule küljele ilmub valimise korral linnuke.
  - Vajutage **Apply** (Rakenda) valimiseks **▶** ja klõpsake kinnitamiseks **OK**.
    - **Custom schedule** (Kohandatud graafik): vajutage graafiku määramiseks punasele nupule. Valige vähemalt üks saade ja vajutage **OK**, et seda muuta ja enda graafikusse lisada.

- **Select date** (Vali kuupäev): kuupäeva valimiseks vajutage rohelisele nupule.
  - **Schedule list** (Kavade loend): vajutage kavade loendi vaatamiseks kollasele nupule.
  - **More detail** (Lisateave): Lisateabe saamiseks vajutage sinist nuppu.
3. Elektroonilise programmijuhi sulgemiseks vajutage **GUIDE** või **EXIT**.

## Bluetooth-funktsioon

(\* mõnedel mudelitel puudub)

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia andmevahetuse standard, mis võimaldab Bluetooth-seadmete vahelist lühimaa-andmevahetust. Teleriga saate ühendada näiteks Bluetoothi heliseadme, hiire või klaviatuuri.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil , liikuge **Settings** (Seaded) peale, avage **Settings** (Seaded) ja vajutage sisenemiseks **OK**.
2. Liikuge **Remote & accessories** (Kaugjuhtimispult ja lisaseadmed) alale, valige **Add accessory** (Lisaseadme lisamine) ja vajutage sisenemiseks **OK**. Teler otsib automaatselt lähedal asuvaid Bluetooth-seadmeid. Valige saadaval olev seade, vajutage **OK** ja järgige selle ühendamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.  
*Märkus: Bluetoothi tehnoloogia (kui see on Teile teleris saadaval), kasutab 2,4 Ghz sagedust, seega võib Wi-Fi juurdepääsupunktide, ruuterite või mikrolaineahjude lähedus Bluetoothi kaudu muusika esitamist häirida. Helikatkestuste korral peaksite Bluetooth-seadme taaskäivitama ja leidma vähemate segajatega sageduse. Häirete püsimisel liikuge telerile lähemale või suurendage teleri ja segaja vahelist vahemaad.*

Bluetooth sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SUG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja TCL kasutab neid litsentsi alusel. Teised tooted/kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## Kohene toide

See võimaldab teleri ooterežiimist 4 sekundiga sisse lülitada.

*Märkus: See funktsioon võib suurendada ooterežiimi energiatarvet.*

1. Vajutage nuppu  puldil, valige **Settings > Device > Power > Instant power on** (Seaded > Seade > Toide > Kohene toide) ja vajutage **OK**.
2. Vajutage **▲/▼**, et valida **On** (Sees) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage **←** kodulehele naasmiseks.

# Peatükk 5 - muu teave

Eesti

## Vanemliku kontrolli parool

- Vaikimisi parool on 1234. Seda saab vahetada.
- Superparool on 0423. Kui te oma koodi ära unustate, tuleb sisestada kõikidest kehtivatest koodidest möödumiseks superparool.

## Vigade otsimine ja parandamine

Palun kontrollige enne teenuse tellimist järgnevat nimekirja.

### Puudub pilt või heli

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesasse sisestatud.
- Veenduge, et allika tüüp on seadistatud õigesti.
- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et helitugevus ei ole viidud miinimumile või heli ei ole vaigistatud.
- Veenduge, et ühendatud ei ole kõrvaklappe.
- Teler võib vastu võtta muid signaale, mis ei tule ringhäälingujaamadest.

### Pilt ei ole selge

- Veenduge, et antenni juhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et televisioonisignaali vastuvõtt on hea.
- Halva kvaliteediga pilt võib olla ka selle põhjus, et samaaegselt on ühendatud VHS kaamera, videokamera või muu välisseade. Lülitage mõni välisseadetest välja.
- „Kummituspilt“ või kahekordne pilt võib olla tingitud ka antenni takistatusest kõrgete hoonete või mägede tõttu. Hea suundantenni kasutamine võib pildi kvaliteeti parandada.
- Horisontaalsed katkendlikud jooned pildil võivad olla tingitud teistest elektriseadmetest nagu näiteks foon, lähedalasuvad neonlambid jms. Lülitage need välja või eemaldage.

### Pilt on liiga tume, liiga hele või toonitud

- Kontrollige värvi seadistusi.
- Kontrollige heledust.
- Kontrollige teravuse funktsiooni.

### Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.
- Veenduge, et kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel ei oleks liiga tugeva päevavalguse all.
- Proovige puhastada kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel pehme lapiga.

Kui ülalpool kirjeldatu teie tehnilist probleemi ei lahenda, vaadake palun garantiitõendi pealt informatsiooni teeninduse kohta.

## Töötingimused

Temperatuur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Niiskus 20 - 75% (mittekondenseeruv)

## Säilitustingimused

Temperatuur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Niiskus 10 - 90% (mittekondenseeruv)

## Teave raadiosaatja kohta

- Bluetooth® saatja sageduspiirkond: 2402–2480 MHz
  - Bluetooth® saatja võimsus: 2 dBm (± 5 dB)
  - 2,4 G Wi-Fi saatja sageduspiirkond: 2412–2472 MHz
  - 2,4 G Wi-Fi saatja võimsus: 16 dBm (± 4 dB)
  - 5 G Wi-Fi saatja sageduspiirkond:
    - Sagedusala 1: 5180–5240 MHz
    - Sagedusala 4: 5745–5825 MHz
  - 5 G Wi-Fi saatja võimsus:
    - Sagedusala 1: 14 dBm (± 3 dB)
    - Sagedusala 4: 11 dBm (± 3 dB)
  - Tuuneri DVB-T/T2/C sagedusala: 45–858 MHz
  - Tuuneri DVB-S/S2 sagedusala: 950–2150 MHz
- \* EL-riikides tohib sagedusala 5180–5240 MHz kasutada ainult siseruumis.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

## OSS teade

Käesolev toode kasutab GPL-i (versioon 2 ja 3) ja LGPL-i (versioon 2.1) ja MPL (versioon 1.1).

Võtke avatud lähtekoodiga seotud küsimuste osas ühendust lähima TCL kontoriga.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Independent JPEG Group'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse libpng Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Freetype Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse zlib Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõnda tarkvaraprogrammi (libxml2, curl, expat, c-areas), mida levitatakse MIT-i loal.

Käesolev toode kasutab CyberLink for C-d, mida levitatakse Open Source Project'i loal.

Käesolev toode kasutab opensl, xerces'i mida levitatakse Apache License Project'i loal.

GPL tarkvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL tarkvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD tarkvara: webp, mng, uriparser

GNU tarkvara: dosfstools

### **TCL – käesoleva teleri tootja – [õiguste kaitse]**

SmartTV teenuseid pakkuvate toodete erinevate võimaluste ning saadavaloleva sisu piiratud tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused ja teenused olla saadaval kõigis seadmetes ega kõigis piirkondades. Mõned SmartTV funktsioonid võivad nõuda ka täiendavaid välisseadmeid või liikmemakse, mida müüakse eraldi. Palun külastage meie kodulehte, kust leiате konkreetsete seadmete andmed ja teavet sisu kättesaadavuse kohta. Teenused ja sisu kättesaadavus SmartTV kaudu võivad aeg-ajalt etteteeatamata muutuda.

Kogu selle seadme kaudu kättesaadav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele isikutele ja on kaitstud autoriõiguste, patendide, kaubamärkide ja/ või muude intellektuaalse omandi seadustega. Seda sisu ja teenuseid pakutakse üksnes isiklikuks mitteäriks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada seda sisu ega teenuseid viisil, milleks sisu omanik või teenusepakkuja ei ole luba andnud. Ilma piiranguteta eeltoodule, v.a kui sisu omanik või teenusepakkuja ei ole seda selgesõnaliselt lubanud, ei tohi läbi selle seadme näidatud meediasisu muuta, kopeerida, taasavaldada, alla laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, kasutada sellest tuletatud tööde loomiseks, ega ära kasutada või levitada mistahes viisil.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEADME KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL NING TEIE KANDA ON KOGU RISK RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE JA TÄPSUSE OSAS. SEADET JA KÕIGI KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD SISU NING TEENUSEID PAKUTAKSE „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL, ILMA GASUGUSE OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TCL KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST SEOSSES SEADME JA MISTAHES SISU VÕI TEENUSTEGA, KAASA ARVATUD – KUID MITTE AINULT – KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE, SOBIVUSGA TEATUD EESMÄRGIKS, TÄPSUSEGA, VAIKSE KESKKONNAGA JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA. TCL EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU PAKUTAVA

MISTAHES SISU EGA TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, SEADUSLIKKUST, EGA TERVIKLIKKUST NING EI GARANTEERI SEDA, ET SEADE, SISU VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE EGA SEDA, ET SEADME NING TEENUSTE TÖÖ ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA. MITTE MINGIL TINGIMUSEL EI OLE TCL VASTUTAV EI KOKKULEPPEST EGA ÕIGUSERIKKUMISEST TULENEVAST MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLES OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONIGA, VÕI MIS ON SEADME VÕI MISTAHES TEIE POOLT VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT KASUTATUD SISU VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEKS, ISEGI KUI TEID ON HOIATATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALUSEST.

Kolmandate osapoolte teenuseid võib muuta, peatada, eemaldada, lõpetada või katkestada või nendele juurdepääsu võib keelata igal ajal ilma ette teatamata, ja TCL ei garanteeri mingil moel, et mistahes sisu või teenus on kättesaadav mistahes aja jooksul. Sisu ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrkude ja vahendite kaudu, mille üle TCL-l puudub kontroll. Käesolevat vastutamatusesätet piiramata keeldub TCL selgesõnaliselt vastutusest või kohustustest mistahes käesoleva seadme kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenuse mistahes muutuste, katkestuste, puuete, eemaldamise või peatamise eest. TCL võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või juurdepääsule igal juhul ja ilma etteteatamise ning vastutusest. TCL ei ole kohustatud osutama sisu ja teenustega seotud klienditeenindust ega vastuta selle eest. Sisu või teenustega seotud mistahes küsimused või palved tuleks esitada otseselt vastava sisu ja teenuse pakkujatele.