

## Sauga

Patikrinkite, ar elektros tinklo jūsų namuose įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant televizoriaus nugarėlės prijungiant identifikavimo lipduke. Kai tinklo kištukas, kintamosios srovės ėjimas ar įrenginio jungtuvus naudojamas kaip įrenginiui atjungti, turi būti lengvai valdomi.

Kai kuriuose modeliuose šviesos rodytuvai yra televizoriaus korpuso šone. Jei šviesos rodytuvus priekyje neveikia, tai nereiškia, kad televizorius yra visiškai išjungtas iš elektros tinklo. Jei norite televizorių išjungti visiškai, elektros tinklo kištuką reikia ištraukti.

Televizoriaus komponentai yra jautrūs karščiui.

**Maksimali aplinkos temperatūra** turi neviršyti **35°C**. Neuždenkite vėdinimo angų televizoriaus nugarėlėje arba šonuose. Aplink televizorių palikite pakankamai vietos, kad būtų užtikrintas reikiamas vėdinimas. Įrenginį sumontuokite tokioje vietoje, kad arti jo nebūtų jokių karščio šaltinių (pvz., ugniakuro) arba įrenginių, sukuriančių stiprų magnetinį arba elektrinį lauką.

**Drėgmė** patalpose, kuriose sumontuotas šis prietaisas, turi neviršyti **75%**. Perkėlus prietaisą iš šaltos aplinkos į šiltą, ant ekrano (ir ant kai kurių vidinių komponentų) gali susidaryti kondensatas. Palaukite, kol kondensatas išgaruos ir tik tada vėl įjunkite televizorių.

Maitinimo  $\phi$  arba **POWER**/ $\phi$  mygtukais ant televizoriaus,  $\phi$  mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto televizorių taip pat galima perjungti į budėjimo režimą. **Jei ketinate televizoriaus ilgą laiką nežiūrėti**, išjunkite jį visiškai, t. y. ištraukite jo kištuką iš elektros tinklo lizdo.

**Perkūnijos** metu televizorių patariama išjungti iš elektros tinklo ir atjungti anteną, kad įrenginio nepaveiktų elektros arba elektromagnetinės perkrovos, galinčios jį sugadinti. Dėl šios priežasties pasirūpinkite, kad **elektros tinklo ir antenos lizdai** būtų lengvai pasiekiami ir, prireikus, iš jų būtų galima **ištraukti** kištukus.

Iškart **ištraukite televizoriaus kištuką**, jei pajusite iš televizoriaus sklindantį **degėsių kvapą** ar **dūmus**. Niekada ir jokiais aplinkybėmis neatidarinėkite televizoriaus korpuso patys, nes tai darydami rizikuojate gauti **elektros smūgį**.

## ĮSPĖJIMAI

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkiams, jo negalima naudoti jokiais kitiems tikslams, pavyzdžiui, ne kaip būtįnį prietaisą ar naudoti komercinėje aplinkoje.

Jei šio gaminio išorinis lankstusis kabelis ar laidas bus pažeisti, siekiant išvengti pavojaus, juos turi pakeisti gamintojas, jo paskirtas techninės priežiūros

atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.

Aplink televizorių iš visų pusių palikite po 10 cm laisvos vietos, kad prietaisas būtų tinkamai vėdinamas. Kad prietaisas būtų vėdinamas be trukdžių, vėdinimo angų negalima uždengti daiktais, tarkime, laikraščiais, staltiese, užuolaida ir pan.

Prietaisą reikia saugoti nuo laušų ir purslų, ant jo negalima dėti jokių daiktų, į kuriuos pripilta skysčių, pavyzdžiui, vazų.

Baterijas (sumontuotą akumuliatorių arba baterijas) reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, saulės šviesos, ugnies ar pan.

Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, saugokite šį aparatą nuo nuo lietaus ir drėgmės.

Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi, sukeldamas sunkų asmenų sužalojimą ar mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, gali būti išvengta imantis paprastų atsargumo priemonių, kaip šios:

- Naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spintelės arba stovus.
- Naudokite tik baldus, kurie patikimai laiko televizorių.
- Užtikrinkite, kad televizorius neišsikisėtų už laikančio baldo krašto.
- Nedėkite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintos ar knygų spintos), nepritvirtinę baldo ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
- Nedėkite televizoriaus ant audeklo arba kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir laikančio baldo.
- Perspėkite vaikus apie pavojų, kylantį lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.

Jei jūsų esamą televizorių reikia palaikyti ir perkelti, reikia remtis anksčiau pateiktais nurodymais.

Įranga su šiuo simboliu yra II klasės arba elektros prietaisas dviguba izoliacija. Jis buvo sukurtas taip, kad nereikėtų saugos sujungimo su elektros žeminiu. Įranga be šio simbolio yra I klasės elektros prietaisas. Jis turi būti prijungtas prie elektros tinklo lizdo su apsauginio žemimo jungtimi.



Kad išvengtumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite kuo toliau nuo gaminio.

Norint išvengti sužeidimo, prietaisą reikia saugiai pritvirtinti prie grindų (ar sienos), laikantis įrengimo instrukcijų.

Siekiant sumažinti radijo dažnio signalo poveikį, šio aparato naudojimo atstumas turi būti bent 100 cm.

## Televizoriaus ekranas

Šio gaminio ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl jis gali sudužti, jei numesite arba į jį atsitreks kiti objektai.

TV ekranas yra naujausių technologijų gaminy, puikiai atkuriantis tikrovės vaizdus. Kartais ekrane gali atsirasti keli neveikiantys pikseliai – nejudantys mėlynai, žaliai ar raudoni taškai. Tačiau tai nedaro poveikio gaminio veikimui.

## Priežiūra

Jei reikia nuvalyti ekraną, naudokite stiklo valymo priemonę. Likusias televizoriaus dalis galite valyti minkšto audeklo šluoste ir švelniu valikliu.

**Svarbu:** naudojant stipraus poveikio valiklius, taip pat alkoholio pagrindu pagamintas ir abrazyvines priemones, ekranas gali būti pažeistas.

Reguliariai išvalykite dulkes iš nugarėlėje ir šonuose esančių vėdinimo angų. Naudodami tirpiklius, abrazyvines ar alkoholio pagrindu pagamintas priemones galite pažeisti televizorių. Jei į įrenginio vidų pateko koks nors objektas arba skysčio, tučtuojau jį išjunkite iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad televizorių patikrintų įgaliotas inžinierius. Niekada neatidarinkite įrenginio patys, nes taip galite sukelti pavojų sau arba pažeisti įrenginį.

## Elektrostatinės iškvovos (ESD) reguliavimas

Šis įrenginys atitinka ESD veikimo kriterijus. Jei įrenginys neatkuria eterneto ryšio režimo dėl elektrostatinės iškvovos, būtinas vartotojo įsikišimas.

## „Bluetooth“ funkcija

„Bluetooth®“ technologija (yra šiame televizoriuje) naudoja 2,4 GHz dažnį, todėl būnant arti „Wi-Fi“ priegos taškų, kelvedžių arba mikrobangų krosnelių gali būti trukdomas „Bluetooth“ garso srautinis perdavimas. Jei pastebite garso priėmimo trikdžių, „Bluetooth“ įrenginį paleiskite iš naujo, kad surastumėte mažiau trikdomą dažnį. Jeigu ši problema lieka, priekite arčiau prie televizoriaus arba padidinkite tarpą tarp televizoriaus ir trikdžių šaltinio.

„Bluetooth“ deklaracijos ID: D031897

## Televizoriaus kabinimas ant sienos

**Įspėjimas: norint atlikti šį veiksma, reikia dviejų žmonių.**

Norint sumontuoti saugiai, reikia laikytis šių saugos nurodymų:

- Patikrinkite, ar siena atlaikys televizoriaus ir montavimo ant sienos rėmo svorį.
- Laikykitės montavimo instrukcijų, pateiktų su montavimo ant sienos rinkiniu. Tam tikrus modelius montuojant prie sienos, pirma reikia su aparatu

pateiktas šešiakampes VESA laikiklio įvoves (ir varžtus) įsukti į kitoje aparato pusėje sieniniam laikikliui skirtas movas.

- Televizorius turi būti montuojamas ant vertikalios sienos.
- Pasirūpinkite, kad būtų naudojami tik tokie sraigčiai, kurie tinka sienos medžiagai.
- Įsitikinkite, kad televizoriaus kabeliai išdėstyti taip, kad nėra pavojaus už jų užkliūti.

Taip pat taikomi ir visi kiti mūsų televizoriams taikomi saugos nurodymai.

## Kelių gaminių naudotojo vadovas

Šiame vadove aprašytos ypatybės būdingos daugeliui modelių. Kai kurios ypatybės gali nebūti būdingos jūsų televizoriui ir (arba) jūsų televizorius gali turėti ypatybių, neaprašytų šiame naudotojo vadove. Šiame vadove esantys paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo gaminio vaizdo. Vadovaukitės tikru gaminiu.

**Informacija naudotojams, kaip išmesti seną įrangą ir maitinimo elementus****[Europos Sąjunga]**

Gaminiai

Šie simboliai nurodo, kad elektrinės ir elektroninės įrangos bei maitinimo elementų su tokiu simboliu negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Minėti gaminiai turi būti atiduodami į atitinkamus elektros ir elektroninės įrangos, taip pat maitinimo elementų surinkimo punktus, kad būtų tinkamai sutvarkyti, atkurti ir perdirbti laikantis nacionalinių įstatymų ir direktyvų 2012/19/ED, 2006/66/EB ir 2008/12/EB nuostatų.



**Pb**  
Maitinimo  
elementai

**Pastaba:**

ženklas „Pb“ po maitinimo elementų simboliu nurodo, kad šiuose maitinimo elementuose yra švino.

Tinkamai išmesdami šiuos gaminius, padedate saugoti natūralius išteklius, taip pat saugotės galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali turėti netinkamas šių gaminių išmetimas.

Daugiau informacijos apie surinkimo punktus ir šių gaminių perdirbimą gausite susisiekę su vietos savivaldybe, buitinių atliekų tvarkymo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

Remiantis šalies teisės aktais, už netinkamą šių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

**[Naudojimas įmonėse]**

Jei norite išmesti šį gaminį, susisiekite su savo tiekėju arba peržiūrėkite įsigijimo sutarties nuostatas ir sąlygas.

**[Kitos, ne Europos Sąjungos šalys]**

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos daiktus, tai darykite laikydamiesi taikytinų šalies įstatymų arba kitų šalies taisyklių, kurios reglamentuoja, kaip reikia elgtis su sena elektros įranga ir maitinimo elementais.

**Gerb. Kliente,**

TCL deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: [www.thomsonstv.eu](http://www.thomsonstv.eu).

TCL Operations Polska Sp. z o.o.  
ul. A. Mickiewicza 31/41  
96-300 Żyrardów, Poland

El. pašto adresas: [zyeee@tcl.com](mailto:zyeee@tcl.com)

Šiame vadove pavyzdžiai bei iliustracijos pateikti tik susipažinti ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio vaizdo. Gaminio konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Svarbi informacija .....	1	HbbTV .....	12
		„HbbTV“ prieiga .....	13
		„HbbTV“ deaktivavimas .....	13
<b>1 skyrius. Jungtys</b>		Kaip naudotis EPG (elektroniniu programų gidu) .....	13
Prijunkite maitinimą ir anteną .....	5	„Bluetooth“ funkcija .....	13
Prijunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą, HD žaidimų pultą, HD vaizdo kamerą, ausines, CI modulį.....	5	Momentinis įjungimas .....	14
Prisijunkite prie interneto.....	6		
<b>2 skyrius. Nuo ko pradėti</b>		<b>5 skyrius. Kita informacija</b>	
Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos .....	7	Tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis.....	15
Kaip įdėti maitinimo elementus .....	7	Trikčių šalinimas .....	15
Išskirtinis nuotolinio valdymo pultelis .....	8		
Kaip įdėti maitinimo elementus .....	8		
Televizoriaus įjungimas ir išjungimas .....	9		
Pradinė sąranka .....	9		
<b>3 skyrius. Bazinės TV operacijos</b>			
Prieiga prie kanalų .....	10		
Turinio iš prijungtų įrenginių žiūrėjimas.....	10		
Garsumo reguliavimas.....	10		
Prieiga prie „Android TV“ pradžios puslapio .....	10		
Prieiga prie T-Launcher .....	10		
Televizoriaus nuostatų meniu naudojimas .....	10		
<b>4 skyrius. Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas</b>			
Kanalų nustatymas .....	11		
Bendroji sąsaja .....	11		
Bendrosios sąsajos modulio naudojimas .....	11		
Naudojimas bendrosios sąsajos paslaugomis .....	11		
Subtitrų naudojimas .....	11		
Subtitrų įjungimas ir išjungimas .....	11		
Subtitrų kalbų aktyvinimas žiūrint skaitmeninės televizijos kanalus .....	11		
Subtitrų tipo pasirinkimas žiūrint skaitmeninės TV kanalus .....	12		
Teleteksto funkcijos naudojimas .....	12		
Puslapių kalbos dekodavimo pasirinkimas .....	12		
Skaitmeninio teleteksto kalba .....	12		
Pažadinimas per tinklą .....	12		
T-Link .....	12		
„T-Link“ įjungimas arba išjungimas.....	12		
Leidimas vienu palietimu .....	12		
Sistemos budėjimo režimo naudojimas.....	12		


# 1 skyrius. Jungtys

## Prijunkite maitinimą ir anteną


Kad įjungtumėte televizorių, kai maitinimo laidas prijungtas, paspauskite  $\odot$  arba **POWER**/ $\odot$ .

*Pastabos:*

- Maitinimo lizdo vieta įvairiuose televizoriaus modeliuose gali skirtis. Naudojant tam tikrus modelius, pirmiausia reikia įjungti maitinimo mygtuką.
- Prieš prijungdami prietaisus, atjunkite maitinimo laidą.

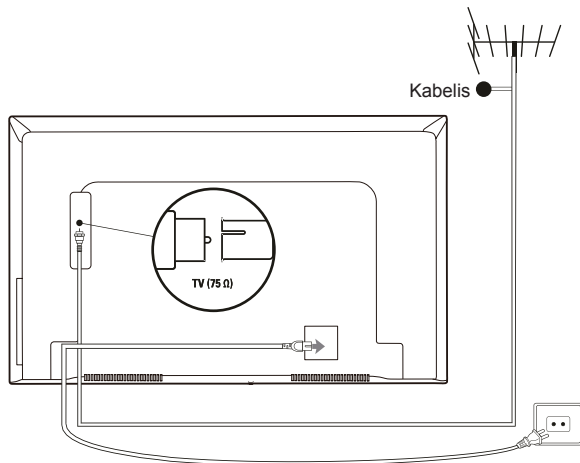


## Prijunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą, HD žaidimų pultą, HD vaizdo kamerą, ausines, CI modulį

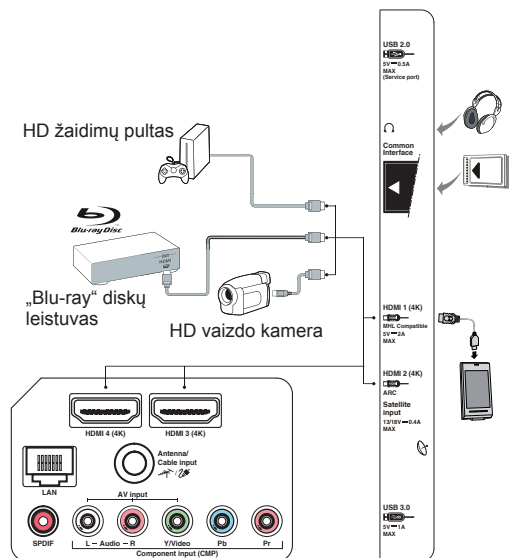


## Prisijunkite prie interneto

*Pastaba: Toliau pateikiami nurodymai – tai tik įprasti būdai prijungti jūsų televizorių prie laidinio arba belaidžio tinklo. Prijungimo metodas priklauso nuo faktinės tinklo konfigūracijos. Jei turite bet kokių klausimų apie savo namų tinklą, kreipkitės į savo interneto ryšio teikėją.*

### Laidinė sąranka

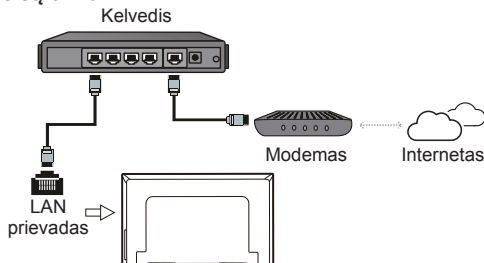

### Belaidė sąranka

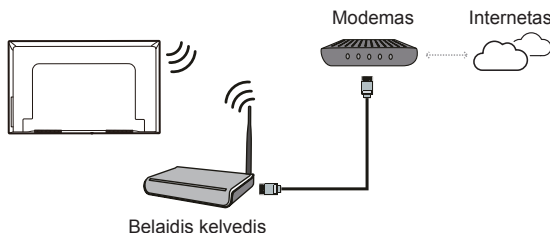


#### Pastabos:

- Jūsų televizoriuje gali nebūti visų jungčių, matomų pirmiau pateiktoje diagramoje. USB ir HDMI prievadų skaičius priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Mygtukų ir jungčių vietos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- USB jungtis skirtas duomenims iš USB įrenginių įvesti ir kitiems USB įrenginiams prijungti. Išorinius standžiuosius diskus, neturinčius atskiro maitinimo šaltinio, reikia jungti prie USB jungties, pažymėtos 1 A srovės stiprio žyma.
- Visi USB įrenginiai turi būti prijungti tiesiogiai prie televizoriaus imtuvo, nenaudojant jokių kabelių ilgintuvų. Jei reikia ilgintuvo, rekomenduojama naudoti ne ilgesnį nei 50 cm. Ilgesni ilgintuvai turi turėti feritinius blokelius.
- ARC (garso grįžimo kanalo) funkcija veikia tik per raidėmis ARC paženklintą HDMI prievadą. Norėdami naudotis ARC funkcija, pirmiausia įjunkite funkciją „T-Link“, kaip aprašyta skyriuje **T-Link**.
- Suderinamumas su MHL technologijos įrenginiais leis prijungti mobiliuosius įrenginius prie televizoriaus HDMI įvado, derančio su MHL.
- Rekomenduojama naudoti aukštos kokybės, gerai ekranuotus HDMI kabelius, kad būtų išvengta galimų trukdžių.
- Naudokite ausines su 3,5 mm TRS jungtimi. Pernelyg didelis ausinių garso slėgis gali tapti klausos pablogėjimo priežastimi.

## 2 skyrius. Nuo ko pradėti

### Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

Daugelį televizoriaus funkcijų galima pasiekti atvėrus meniu, pasirodančius ekrane. Su televizoriumi pateiktą nuotolinį valdymo pultelį galima naudoti norint naršyti meniu ir konfigūruoti bendrąsias nuostatas.

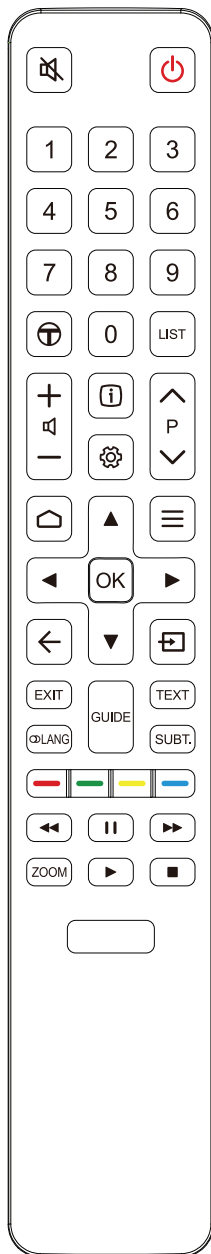

🔇 Garsas išjungiamas ir įjungiamas.

🔌 Budėjimo režimas/budėjimo režimo išjungimas.

#### Skaičių mygtukai

📺 Atveriamas arba užveriamas T-Launcher.

LIST Rodomas kanalų sąrašas.

🔊 Reguluojamas garsumas.

📄 Jei yra, parodoma informacija apie laidą.

⚙️ Pateikiamas nuostatų meniu.

P~ Perjungiami kanalai.

🏠 Atveriamas „Android TV“ pradžios puslapis.

☰ Pateikiamas parinkčių meniu.

▲/▼/◀/▶ Naršymo mygtukai.

OK Patvirtinama įvestis ar pasirinkimas.

← Grįžtama į ankstesnį meniu arba užveriamas programėlė.

📺 Pasirenkamas įvesties šaltinis.

EXIT Užveriamas nuostatų meniu.

OLANG Pasirenkamas garso tipas, kuris galimas žiūrint pasirinktą analoginės TV laidą. Pasirenkama kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

GUIDE Įjungiamas arba išjungiamas elektroninis programų gidas (tik su skaitmeniniais kanalais).

TEXT Įjungiamas arba išjungiamas teletekstas.

SUBT. Pasirenkama subtitrų kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

Spalvų mygtukai Jais galima įvykdyti užduotis arba atverti teleteksto puslapius, skirta naudoti su „HbbTV“ funkcija.

⏪ Greitai sukama atgal.

⏸ Pristabdomas atkūrimas.

⏩ Greitai sukama pirmyn.

ZOOM Skirta ekrano režimui parinkti.


*Pastaba: rekomenduojama naudoti viso ekrano režimą. Ilgai nenaudokite rodymo režimo, kai abiejuose vaizdo šonuose rodomos juodos juostos (pvz., 4:3), nes kitaip televizoriaus ekranas gali būti negrįžtamai sugadintas.*

▶ Pradedama atkurti.

■ Stabdomas atkūrimas.

### Kaip įdėti maitinimo elementus



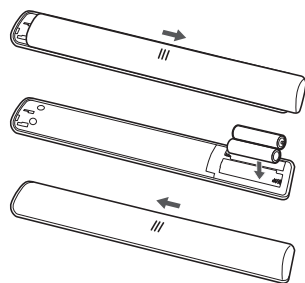










1. Paspauskite ir atidarykite galinį dangtelį, kaip parodyta iliustracijoje.
2. Įdėkite du AAA maitinimo elementus, atsižvelgdami į maitinimo elementų skyrelyje nurodytus polius.
3. Sumontuokite galinį dangtelį atgal, kaip parodyta iliustracijoje.



*Pastaba: nuotolinio valdymo pultelio tipas gali būti keičiamas be perspėjimo.*

## Išskirtinis nuotolinio valdymo pultelis




-  Garsas išjungiamas ir įjungiamas.
-  Budėjimo režimas/budėjimo režimo išjungimas.
-  Reguliuojamas garsumas.
-  Atveriamas arba užveriamas T-Launcher.
-  Skirta pelės funkcijai įjungti.
-  Perjungiami kanalai.
-  Atveriamas „Android TV“ pradžios puslapis.
-  Pasirenkamas įvesties šaltinis.
-  Naršymo mygtukai.
- OK** Patvirtinama įvestis ar pasirinkimas.
-  Grįžtama į ankstesnį meniu arba užveriamas programėlė.
-  Pateikiamas parinkčių meniu.
-  Atveriamas virtualioji nuotolinė klaviatūra (jei yra).
-  Įjungiamas baso funkcija. (Pasiekama tik tinkamai prijungus prie tinklo.)

*Pastaba: šis nuotolinio valdymo pultelis teikiamas tik su tam tikrais modeliais. Nuotolinio valdymo pultelio tipas gali būti keičiamas be perspėjimo.*

### Kaip įdėti maitinimo elementus

1. Paimkite už apatinės nuotolinio valdymo pultelio dalies ir plastikiniu monetos formos daiktu pasukite jungiklį į atidarymo padėtį, kaip pateikta iliustracijoje.
2. Ištraukite maitinimo elementų dangtelį.
3. Įdėkite du AAA maitinimo elementus, atsižvelgdami į maitinimo elementų skyrelyje nurodytus polių.
4. Sumontuokite maitinimo elementų dangtelį atgal ir plastikiniu monetos formos daiktu pasukite jungiklį į uždarymo padėtį.

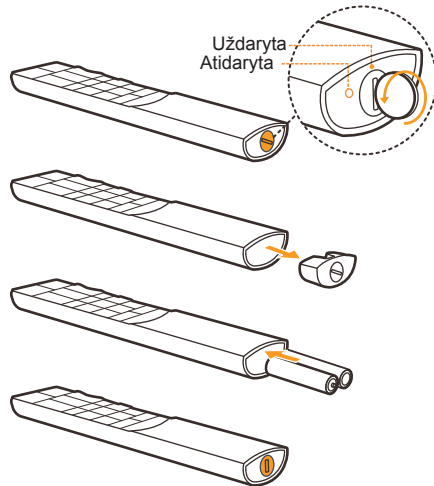



**Svarbu:**

Maitinimo elementus reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan. Jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudojate ilgą laiką, išimkite maitinimo elementus. Įrenginyje palikti maitinimo elementai gali nusidėvėti, surūdyti ir iš jų gali ištekėti elektrolito, kuris sugadins įrenginį. Tokiems gedimams garantija netaikoma.

Siekdami apsaugoti gamtą, panaudotus maitinimo elementus atiduokite vietos antrinių žaliavų surinkimo įmonei. Panaudotus maitinimo elementus išmeskite laikydamiesi nurodymų.

**ATSARGIAI:** jei maitinimo elementus pakeisite netinkamo tipo maitinimo elementais, kils sprogimo pavojus. Keiskite tik to tipo paties arba analogiškais, gamintojo rekomenduojamais, maitinimo elementais.

Jei išseko jūsų nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai, galite naudoti televizoriaus mygtukus. Jie atlieka tokias funkcijas:

Modeliams su toliau nurodytais mygtukais ant prietaiso:



Funkcijos (trumpas paspaudimas)  
⏻ (ilgas paspaudimas)

Modeliams su toliau nurodytais mygtukais ant prietaiso:



TV režimas



Funkcijos (ilgas paspaudimas)

**OK** (trumpas paspaudimas)

Meniu



Funkcijos (ilgas paspaudimas)

**OK** (trumpas paspaudimas)

**Televizoriaus įjungimas ir išjungimas**

1. Prijungus maitinimo kabelį, televizorius iškart įjungiamas arba ima veikti budėjimo režimu. Jei televizorius veikia budėjimo režimu, spauskite televizoriaus mygtuką ⏻ arba **POWER/⏻** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏻, kad įjungtumėte.
2. Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką ⏻. Televizorius bus maitinamas, tačiau energijos sąnaudos bus nedidelės.
3. Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo.

(\* Naudojant tam tikrus modelius, pirmiausia reikia įjungti maitinimo jungiklį.)

**Pradinė sąranka**

Pirmą kartą įjungus įrenginį, pasirodo ekranas **Welcome** (sveikiname), kuriame padedama atlikti pradinę sąrankos procedūrą. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte pradinę sąranką, pvz., pasirinkite kalbą, prisijunkite prie tinklo, suraskite kanalus ir kt. Kiekvieno žingsnio metu galima ką nors pasirinkti arba praleisti žingsnį. Jei žingsnį praleisite, sąranką galėsite atlikti vėliau, atvėrę nuostatų meniu.

*Pastaba: jei kanalų paieška rado tik analoginius kanalus, gali būti prasta transliavimo kokybė ir tokiais atvejais gamintojo garantija netaikoma. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už prastą transliavimo kokybę ar transliacijų nebuvimą tam tikrose teritorijose.*

## 3 skyrius. Bazinės TV operacijos

### Prieiga prie kanalų

**Skaičių mygtukų naudojimas:** nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite atitinkamus skaičių mygtukus, kad įjungtumėte kanalus.

**Mygtukų P $\wedge$ V naudojimas:** spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus P $\wedge$ V arba atitinkamus televizoriaus mygtukus norėdami persijungti iš vieno kanalo į kitą.

**Mygtuko LIST naudojimas:** spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką LIST, kad būtų parodytas kanalų sąrašas, tada kanalus pasirinkite spausdami  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  ir OK.

### Turinio iš prijungtų įrenginių žiūrėjimas

Spauskite  $\square$  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas šaltinių sąrašas. Spauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  norėdami pasirinkti televizorių arba kitus įvesties šaltinius, tada spauskite OK norėdami patvirtinti.

Taip pat galite paspausti  $\square$  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas pradžios puslapis, paspauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  norėdami pereiti į sritį **Source** (šaltinis), tada spauskite  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  ir OK norėdami pasirinkti įvesties šaltinį.

### Garsumo reguliavimas

**Garsumo valdymas:** spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus  $\updownarrow$  arba atitinkamus televizoriaus mygtukus norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

**Garso nutildymas:** spauskite mygtuką  $\times$  norėdami laikinai nutildyti garsą. Paspauskite šį mygtuką dar kartą arba mygtuką  $\updownarrow$ , norėdami vėl įjungti garsą.

### Prieiga prie „Android TV“ pradžios puslapio

Galima naudotis internetinėmis programomis (programėlėmis) ir specialiai pritaikytomis interneto svetainėmis, taip pat pakeisti televizoriaus sistemos nuostatas. Galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

#### ISPĖJIMAS:

- Prieš naudodami išmanojo televizoriaus programas, sukonfigūruokite tinklo nuostatas.
- Atsižvelgiant į jūsų tinklo sąlygas, galima lėta reakcija ir (arba) pertrūkiai.
- Jei kyla problemų naudojantis programa, susisiekite su turinio teikėju.
- Atsižvelgiant į turinio teikėjo aplinkybes, programos atnaujinimas arba pati programa gali būti nebeteikiama.

- Remiantis jūsų valstybės teisės aktais, tam tikros programos gali būti teikiamos robotai arba jos gali nederėti išvis.
- Programos turinio pakeitimus paslaugos teikėjas gali atlikti be išankstinio įspėjimo.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  $\square$ , kad būtų parodytas „Android TV“ pradžios puslapis.
2. Spauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  ir OK norėdami atverti pageidaujamas programėles, funkcijas arba nuostatas.
3. Spauskite  $\blacktriangleleft$  norėdami grįžti į pradžios puslapį.  
*Pastaba: kadangi reikia šiek tiek laiko ryšiui su internetu užmegzti, patariama luktelėti kelias minutes ir tada naudotis išmanojo televizoriaus funkcija, aktyvinus televizorių, veikusį budėjimo režimu.*

### Prieiga prie T-Launcher

Galite naudotis internetinėmis programomis (programėlėmis) ir žiūrėti vaizdo įrašus.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  $\square$ , kad būtų parodytas T-Launcher.
2. Spauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  ir OK norėdami atverti pageidaujamas programėles arba vaizdo įrašus.
3. Spauskite  $\blacktriangleleft$  norėdami grįžti į paleidiklį.
4. Spauskite  $\square$  dar kartą norėdami išeiti iš paleidiklio.

### Televizoriaus nuostatų meniu naudojimas

Leidžia reguliuoti tokias televizoriaus nuostatas kaip vaizdas ir garsas.

1. Spauskite  $\otimes$  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas nuostatų meniu.
2. Spauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  norėdami pasirinkti pageidaujamą elementą, tada spauskite OK/ $\blacktriangleright$ , kad įjungtumėte atitinkamą antrinį meniu.
3. Aktyvinę antrinį meniu spauskite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  norėdami pasirinkti meniu parinktis, tada spauskite OK/ $\blacktriangleright$  norėdami aktyvinti parinkčių sąrašą, reguliavimo sąsają arba atitinkamą antrinį meniu.
4. Spauskite  $\blacktriangleleft$  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
5. Spauskite EXIT arba  $\otimes$  norėdami užverti meniu.

*Pastaba: taip pat nuotolinio valdymo pultelyje galite spausti  $\equiv$  norėdami pasirinkti Settings (nuostatos) (jei yra) ir spausti OK norėdami aktyvinti nuostatų meniu. Tam tikri signalo šaltiniai gali neturėti atitinkamų parinkčių.*

## 4 skyrius. Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas

### Kanalų nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti automatinę kanalų paiešką ir juos įrašyti. Tai galima atlikti susidarius vienai iš toliau nurodytų situacijų:

- praleidote kanalų nustatymo veiksmą pirminėje sąrankoje;
  - jums nurodoma televizoriaus režimu, kad nėra kanalų;
  - norite atnaujinti savo kanalus.
1. Aktyvinę televizoriaus režimą spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Channel > Channel scan** (kanalas > kanalų paieška). Spauskite **OK/▶**, kad pradėtumėte.
  2. Televizorius nustato ir sugrupuoja kanalus pagal jūsų šalį. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Country** (Valstybė), tada spauskite **OK/▶** norėdami atverti. Įveskite numatytąjį slaptažodį 1234 arba savo slaptažodį, jei jį esate pasikeitę, naudodamiesi meniu **System > Lock** (sistema > užrakinti). Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti šalį, tada spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
  3. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Automatic search** (automatinė paieška) ir spauskite **OK/▶** norėdami atverti.
  4. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Tuner mode** (imtuvo režimas) ir spauskite **◀/▶** norėdami pasirinkti **Cable** (kabelis), **Antenna** (antena) arba **Satellite** (palydovas). (*Pastaba: parinktis Satellite (palydovas) siūloma tik kai kuriuose modeliuose.*)
  5. Spauskite **▲/▼** norėdami sukongifūruoti kitas parinktis.
  6. Kai konfigūracija bus baigta, spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Search** (ieškoti), tada spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką.
  7. Kanalų paieška gali užtrukti kelias minutes. Baigus automatinę paiešką, kanalai sugrupuojami iš anksto nustatyta tvarka. Jei pageidaujate paslėpti arba perkelti kanalus, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Channel organizer** (kanalas > kanalų tvarkytuvė) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.

### Bendroji sąsaja

Užšifruoti skaitmeniniai televizijos kanalai gali būti išskoduoti naudojant bendrosios sąsajos modulį ir kortelę, pateiktą skaitmeninės televizijos paslaugos operatoriaus.

Bendrosios sąsajos modulis gali suteikti galimybę naudoti kelias skaitmenines paslaugas atsižvelgiant į operatorių ir pasirinktas paslaugas (pavyzdžiui, mokama televizija). Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos operatoriumi dėl išsamesnės informacijos apie paslaugas ir sąlygas.


### Bendrosios sąsajos modulio naudojimas

**ĮSPĖJIMAS:** prieš įstatydami bendrosios sąsajos modulį, išjunkite televizorių. Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Netinkamai įstatydami bendrosios sąsajos modulį, galite apgadinti ir modulį, ir televizorių.

1. Laikydami ant bendrosios sąsajos modulio pateiktų nurodymų, atsargiai įstatykite modulį į bendrosios sąsajos lizdą televizoriuje.
2. Įstumkite modulį iki galo.
3. Įjunkite televizorių ir palaukite, kol bendrosios sąsajos funkcija bus aktyvinta. Tai gali trukti kelias minutes.

*Pastaba: neišimkite bendrosios sąsajos modulio iš lizdo. Išėmus modulį, bus deaktyvintos skaitmeninės paslaugos.*

### Naudojimas bendrosios sąsajos paslaugomis



Įdėję ir aktyvinę bendrosios sąsajos modulį, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Common interface** (kanalas > bendroji sąsaja) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.

Ši meniu parinktis pasiekama tik tada, kai bendrosios sąsajos modulis yra tinkamai įstatytas ir aktyvintas. Ekrane rodomos programos ir turinys yra teikiamas jūsų skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus.


### Subtitrų naudojimas

Kiekviename televizijos kanale galite įjungti subtitrus. Subtitrai yra transliuojami teletekstu arba per DVB-T/ DVB-C skaitmeninę transliaciją. Skaitmeninės transliacijos atveju galite papildomai pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

### Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Subtitle** (kanalas > subtitrai) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Nurodykite parinktį **Subtitle** (subtitrai), spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte, tada spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On** (įj.) arba **Off** (išj.) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

### Subtitrų kalbų aktyvinimas žiūrint skaitmeninės televizijos kanalus

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (kanalas > subtitrai > pirmoji skaitmeninių subtitrų kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte pageidaujamą subtitrų kalbą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte **Digital subtitle language 2nd** (antroji skaitmeninių subtitrų kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
4. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte antrąją subtitrų kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **EXIT** arba ☞ norėdami užverti meniu.

**Sparčiojo klavišo veikimas:** spauskite mygtuką **SUBT.** nuotolinio valdymo pultelyje, kad galėtumėte tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą pagal pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

## Subtitrų tipo pasirinkimas žiūrint skaitmeninės TV kanalus

1. Spauskite ☞ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte **Channel > Subtitle > Subtitle type** (kanalas > subtitrai > subtitrų tipas) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte subtitrų tipą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Galite pasirinkti **Hearing impaired** (turintiems klausos negalią), kad būtų pateikti subtitrai jūsų kalba, skirti klausos negalią turintiems žmonėms.
3. Spauskite **EXIT** arba ☞ norėdami užverti meniu.

## Teleteksto funkcijos naudojimas

### Puslapių kalbos dekodavimo pasirinkimas

1. Paspauskite ☞ nuotolinio valdymo pultelyje, tada pasirinkite **Channel > Teletext > Decoding page language** (kanalas > teletekstas > puslapių kalbos dekodavimas) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte tinkamą kalbą, kuria teletekstas bus rodomas, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba ☞ norėdami užverti meniu.

### Skaitmeninio teleteksto kalba

Skaitmeninės TV kanalų, atsižvelgiant į transliuotoją, paslauga galima naudotis skirtingomis kalbomis peržiūrint pirminius teleteksto puslapius. Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti norimą kalbą iš esamų kaip pirminę kalbą ir susieti ją su įvairiais pirminiais teleteksto puslapiais.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite ☞, pasirinkite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (kanalas > teletekstas > skaitmeninio teleteksto kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba ☞ norėdami užverti meniu.

## Pažadinimas per tinklą

Ši funkcija leidžia tinklu pažadinti televizorių iš budėjimo režimo. Kaip naudotis šia funkcija:

1. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie veikiančio namų tinklo.
2. Pageidaujamas valdiklis, pvz., išmanusis telefonas, turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų televizorius.
3. Valdiklyje turi būti įdiegta programėlė, deranti su pažadinimo tinklu funkcija.
4. Meniu **Network** (tinklas) turi būti nustatyta parametru **Networked standby** (budėjimas tinkle) vertė **On** (j.).

Kai televizorius veikia budėjimo tinkle režimu, galima naudojantis programėle nuotoliniu būdu pažadinti televizorių.

## T-Link

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti CEC prietaisų, prijungtų prie televizoriaus HDMI prievadu, aktyvinti leidimo vienu palietimu ir perjungimo į budėjimo režimą vienu palietimu CEC prietaisų funkcijas.

### „T-Link“ įjungimas arba išjungimas

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ☞, pasirinkite **System > T-Link** (sistema > T-Link) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte **T-Link** (T-Link) ir tada spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
3. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte **On** (j.) arba **Off** (išj.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Spauskite **EXIT** arba ☞ norėdami užverti meniu.

### Leidimas vienu palietimu

Leidimo vienu palietimu funkcija suteikia galimybę palietus leidimo mygtuką, esantį, pvz., DVD nuotolinio valdymo pultelyje, pradėti atkūrimą DVD leistuvu: televizorius automatiškai parenka tinkamą šaltinį ir pradedamas rodyti DVD turinys.

### Sistemos budėjimo režimo naudojimas

Sistemos budėjimo funkcija suteikia galimybę spaudžiant mygtuką  $\Phi$ , esantį, pvz., televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje, perjungti televizorių ir visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.

*Pastaba: CEC funkcija priklauso nuo prijungtų įrenginių, todėl gali būti, kad kai kurie prie šio televizoriaus prijungti įrenginiai kartu tinkamai neveiks. Papildomos informacijos ieškokite probleminių įrenginių naudotojo vadove arba kreipkitės į jų gamintoją.*

## HbbTV

„HbbTV“ (hibridinių transliacijų plačiajuosčio ryšio TV) yra tam tikrų transliuotojų siūloma paslauga, teikiama tik kai kuriais skaitmeninės TV kanalais. „HbbTV“ – tai


plačiajuosčiu interneto ryšiu teikiama interaktyvioji TV. Šios papildomos interaktyviosios funkcijos praturtina įprastas skaitmenines programas. Čia teikiamos tokios paslaugos kaip skaitmeninis teletekstas, elektroninis programų gidas, žaidimai, balsavimas, su rodoma programa susijusi konkreči informacija, interaktyvūs skelbimai, informaciniai žurnalai, TV internetu ir pan.

Norėdami naudotis „HbbTV“, užtikrinkite, kad jūsų televizorius būtų prijungtas prie interneto, ir įjunkite „HbbTV“ funkciją.

#### Pastabos:


- „HbbTV“ paslaugos priklauso nuo transliacijos arba šalies, jūsų teritorijoje jos gali būti neteikiamos.
- Naudojantis „HbbTV“ funkcija, į televizorių negalima atsisiųsti failų.
- Programos teikėjas savo nuožiūra (arba dėl su transliacija susijusių sąlygų) gali riboti „HbbTV“ programos veikimą.
- Norėdami atverti „HbbTV“ programas, turite prijungti savo televizorių prie plačiajuosčio interneto ryšio. Kilus tinklo problemų, „HbbTV“ programos gali tinkamai neveikti.

### „HbbTV“ prieiga

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , pasirinkite **System > Advanced settings > HbbTV** (sistema > išplėstinės nuostatos > HbbTV) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On(ij.)**, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
*Pastaba. Kai HbbTV įjungta, galite pasirinkti HbbTV cookie, kad ją įjungtumėte ar išjungtumėte.*
3. Kai įjungiate skaitmeninės TV kanalą, siūlantį „HbbTV“, apie tai informuojama ekrane (paprastai raudonu mygtuku, tačiau galimi ir kitų spalvų mygtukai). Spauskite nurodytos spalvos mygtuką, kad atvertumėte interaktyviuosius puslapius.
4. Norėdami naršyti „HbbTV“ puslapius, spauskite **▲/▼/◀/▶** ir spalvų mygtukus, tuomet patvirtinkite, spausdami **OK**.

### „HbbTV“ deaktyvinimas

Norėdami išvengti trukdžių, kurie gali atsirasti dėl „HbbTV“ transliavimo testų, galite išjungti „HbbTV“ funkciją:

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , pasirinkite **System > Advanced settings > HbbTV** (sistema > išplėstinės nuostatos > HbbTV) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **Off (išj.)** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## Kaip naudotis EPG (elektroniniu programų gidu)


EPG – tai ekraninis gidas, rodantis skaitmeninių TV programų. Galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **GUIDE**: pasirodys meniu **Program Guide** (programų gidas), kuriame rasite informacijos apie dabartinę arba kitą laidą, planuojamą rodyti atitinkamu kanalu. Peržvelkite programų nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲/▼/◀/▶**.
2. Norėdami peržiūrėti EPG, naudokitės atitinkamais ekrano apačioje pateiktais mygtukais.
  - **Filter** (filtras): programų gido filtras skaitmeninės TV programoms.
  - Spauskite **☰**, kad parodytumėte laidų tipų sąrašą.
  - Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲/▼** peržvelkite įvairius tipus.
  - Sąrašą pasirinkite vieną ar kelis tipus, kuriuos norite pažymėti, ir spauskite **OK**, kad pažymėtumėte arba atžymėtumėte. Prie pasirinkto tipo iš kairės parodoma varnelė.
  - Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte **Apply** (taikyti), tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
    - **Custom schedule** (pasirinktinis tvarkaraštis): paspauskite raudoną mygtuką, kad nustatytumėte tvarkaraštį. Galite pasirinkti vieną ar daugiau elementų ir spausti **OK** jiems suredaguoti, po to – įtraukti juos į savo tvarkaraščio sąrašą.
    - **Select date** (pasirinkite datą): spauskite žalią mygtuką datai pasirinkti.
    - **Schedule list** (tvarkaraščių sąrašas): spauskite geltoną mygtuką tvarkaraščių sąrašui peržiūrėti.
    - **More detail** (Daugiau informacijos): norėdami peržiūrėti daugiau informacijos paspauskite mėlynąjį mygtuką.
3. Spauskite **GUIDE** arba **EXIT**, kad užvertumėte EPG.

### „Bluetooth“ funkcija

(\* kai kuriuose modeliuose nėra)

„Bluetooth®“ – tai be laidžio ryšio technologijų standartas, skirtas trumpu atstumu perduoti duomenis tarp „Bluetooth“ įrenginių. Prie televizoriaus galima prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pelę arba klaviatūrą.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , pereikite į sritį **Settings** (nuostatos), pasirinkite **Settings** (nuostatos) ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.
2. Pereikite į sritį **Remote & accessories** (nuotolinio valdymo pultelis ir priedai), pasirinkite **Add accessory** (įtraukti priedą) ir spauskite **OK**, kad atvertumėte. Televizorius automatiškai ims

ieškoti gretimų „Bluetooth“ įrenginių. Pasirinkite pasiekiamą įrenginį, spauskite **OK** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kaip jį prijungti.


*Pastaba: „Bluetooth“ technologija (jūsų televizoriuje jos gali nebūti) naudoja 2,4 GHz dažnį, taigi, jei šalia bus „WiFi“ prieigos taškas, kelvedis arba mikrobangų krosnelė, gali sutrikti „Bluetooth“ garso transliacijos. Jei pastebėjote garso transliacijų pertrūkių, paleiskite savo „Bluetooth“ įrenginį iš naujo, kad jis surastų laisvesnį dažnio kanalą. Jei problemos nesiliauja, prieikite arčiau prie televizoriaus arba padidinkite atstumą tarp televizoriaus ir trukdžių šaltinio.*

„Bluetooth“ žodelis ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. TCL šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir markės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

## Momentinis įjungimas

Leidžiama įjungti televizorių iš budėjimo režimo per 4 sekundes.

*Pastaba: Ši funkcija gali padidinti budėjimo energijos sąnaudas.*

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , pasirinkite **Settings > Device > Power > Instant power on** (Nuostatos > Įrenginys > Maitinimas > Momentinis įjungimas) ir spauskite **OK**.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On** (įj.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **←** norėdami grįžti į pradžios puslapį.

## 5 skyrius. Kita informacija

### Tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis

- Pirminis slaptažodis yra 1234. Naudotojas gali jį pakeisti į kitą.
- Superslaptažodis yra 0423. Jei pamirštumėte savo susikurtą slaptažodį, įveskite superslaptažodį pamirštam slaptažodžiui anuliuoti.

### Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, peržiūrėkite toliau pateiktą sąrašą.

#### Nėra vaizdo ar garso

- Įsitinkinkite, ar maitinimo laido kištukas tinkamai įkištas į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar nustatytas teisingas šaltinio tipas.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
- Patikrinkite, ar nenustatytas mažiausias garsumas, ar garsas neužtildytas.
- Patikrinkite, ar neprijungtos ausinės.
- Galbūt televizorius gauna ne televizijos transliavimo stočių signalą.

#### Vaizdas neaiškus

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
- Gali būti, kad televizijos signalas priimamas netinkamai.
- Vaizdo kokybė gali pablogėti dėl VHS kameros, vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ar kito periferinio įrenginio, prijungto tuo pačiu metu. Išjunkite vieną iš kitų periferinių įrenginių.
- Šešėlių gali atsirasti arba vaizdas gali dvejetainis dėl to, kad antenai trukdo aukšti pastatai arba kalnai. Vaizdo kokybė gali pagerėti naudojant tikslią kryptinę anteną.
- Horizontalių punktyrinių linijų vaizduose gali atsirasti dėl elektrinių trukdžių, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, netoliese veikiančios neono šviesos ir t. Išjunkite arba pašalinkite.

#### Vaizdas per tamsus, per šviesus arba blausus

- Sureguliuokite spalvas.
- Patikrinkite ryškumo nustatymą.
- Patikrinkite ryškumo funkciją.

#### Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.
- Patikrinkite, ar nuotolinio jutiklio langelio televizoriaus priekyje neapšviečia stipri dienos šviesos lempa.
- Minkšta medžiaga pasistenkite išvalyti nuotolinio jutiklio langelį televizoriaus priekyje.

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai neišsprendė techninės problemos, informacijos apie techninę priežiūrą rasite garantijos kortelėje.

### Veikimo aplinkos sąlygos

Temperatūra 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Drėgmė 20 - 75% (be kondensato)

### Laikymo aplinkos sąlygos

Temperatūra -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Drėgmė 10 - 90% (be kondensato)

### Radijo ryšio informacija

- Bluetooth® siųstuvo dažnio diapazonas: 2 402–2 480 MHz
  - Bluetooth® siųstuvo galia: 2 dBm (+/-5 dB)
  - 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas: 2 412–2 472 MHz
  - 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo galia: 16 dBm (+/-4 dB)
  - 5G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas:
    - 1 diapazonas: 5 180–5 240 MHz
    - 4 diapazonas: 5 745–5 825 MHz
  - 5G „Wi-Fi“ siųstuvo galia:
    - 1 diapazonas: 14 dBm (+/-3 dB)
    - 4 diapazonas: 11 dBm (+/-3 dB)
  - DVB-T/T2/C imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas: 45–858 MHz
  - DVB-S/S2 imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas: 950–2 150 MHz
- \* Visose ES valstybėse narėse 5 180–5 240 MHz diapazoną naudoti leidžiama tik patalpoje.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

### OSS pranešimas

Šiam gaminiui taikoma GPL (2 ir 3 versija) ir LGPL (2.1 versija) bei MPL (1.1 versija).

Norėdami siųsti užklausas ir prašymus dėl atviro šaltinio, kreipkitės į artimiausią TCL biurą.

Šis gaminyms naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „Independent JPEG Group“ licencija.

Šis gaminyms naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „libpng Project“ licencija.

Šis gaminyms naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „Freetype Project“ licencija.

Šis gaminyms naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „zlib Project“ licencija.

Šiam gaminiui naudojama programinė įranga („libxml2“, „curl“, „expat“, „c-ares“), platinama pagal MIT.

Šiam produktui naudojama „CyberLink for C“, platinama atvirojo kodo projekto sąlygomis.

Šiam produktui naudojama „openssl“, „xerces“, platinamos „Apache License Project“ sąlygomis.



Linux  
 GPL programinė įranga: „Linux Kernel“, „glib“, „libiconv“, „gcc libgcc“, „gcc libstdc++“, „u-Boot loader“, „ffmpeg“, „util-linux-ng“, „e2fsprogs“, „wget“, „iptables“.

GPL programinė įranga: DFB („DirectFB“), „gstreameer“, „gst-plugins-base“, „gst-plugins-good“, „gst-plugins-bad“, „gst-plugins-ugly“, „gst-ffmpeg“, „glibc“, „wpa\_supplicant“.

BSD programinė įranga: „webp“, „mng“, „uriparser“.

GNU programinė įranga: „dosfstools“.

**TCL – šio televizoriaus gamintojo [teisinis pareiškimas]**

Dėl gaminių su išmanojo TV funkcija įvairių galimybių: paslaugos, taip pat galimi turinio apribojimai, tam tikros funkcijos, programos ir paslaugos gali būti teikiamos ne visiems įrenginiams arba ne visose teritorijose. Kai kurioms išmanojo TV funkcijoms gali reikėti papildomų atskirai įsigyjamų periferinių prietaisų arba narystės mokesčių. Daugiau informacijos apie konkretų prietaisą ir galimą turinį rasite mūsų svetainėje. Išmanojo TV paslaugos ir turinio prieinamumas gali būti retkarčiais keičiami, iš anksto neįspėjus.

Visas turinys ir paslaugos, kuriais naudojama per šį prietaisą, priklauso trečiosioms šalims, jas saugo autorių teisės, patentai, prekių ženklai ir (arba) intelektinės nuosavybės teisės. Toks turinys pateikiamas ir paslaugos teikiamos tik naudoti asmeniniams, nekomerciniams tikslais. Jokio turinio ir paslaugų negalite naudoti taip, kaip neleido turinio savininkas ar paslaugos teikėjas. Neapsiribojant tuo, kas nurodyta toliau, nebent aiškiai tai daryti leido atitinkamas turinio savininkas ar paslaugos teikėjas, negalite keisti, kopijuoti, iš naujo skelbti, įkelti, siųsti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinių produktų, eksploatuoti, naudoti bet koku būdu (įskaitant laikmenas) jokio turinio ir paslaugų, kuriomis naudojate per šį prietaisą.

AIŠKIAI SUVOKIATE IR SUTINKATE, KAD ŠĮ PRIETAISĄ NAUDOJATE PRISIIMDAMI VISĄ RIZIKĄ, KAD UŽ BET KOKIĄ RIZIKĄ DĖL PATENKINAMOS KOKYBĖS, VEIKIMO IR TIKSLUMO ATSAKINGI JŪS PATYS. PRIETAISAS, VISAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JOKIOS NEI AIŠKIAI NURODYTOS, NEI NUMANOMOS GARANTIJOS. TCL AIŠKIAI ATSAKYO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ DĖL PRIETAISO, BET KOKIO TURINIO IR PASLAUGŲ, NESVARBU, AR JOS AIŠKIAI NURODYTOS, AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI, TIKSLUMO, TYLAUS PASITENKINIMO IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ

NEPAŽEIDIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. TCL NEUŽTIKRINA, KAD BET KOKS TURINYS AR PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJAMASI PER ŠĮ PRIETAISĄ, BUS TIKSLUS, GALIOJANTIS, ATITINKANTIS LAIKĄ, TEISĖTAS IR IŠBAIGTAS, TAIP PAT NEUŽTIKRINAMA, KAD PRIETAISAS, TURINYS IR PASLAUGOS ATITIKS REIKALAVIMUS, KAD PRIETAISAS IR PASLAUGOS VEIKS BE PERTRŪKIŲ IR KLAIJŲ. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, ĮSKAITANT APLAUDUMĄ, TCL NEBUS ATSAKINGAS (TIEK PAGAL SUTARTĮ, TIEK PAGAL DELIKTĄ) UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSIITIKINĘ, SPECIALIAI PADARYTĄ AR KAIP PASEKMĖ ATSIIRADUSIA ŽALĄ, ADVOKATUI SUMOKĖTAS SUMAS, IŠLAIDAS, TAIP PAT UŽ JOKIĄ ŽALĄ, KURI KILO DĖL SĄSAJŲ SU BET KOKIA PATEIKTA INFORMACIJA, TAIP PAT UŽ ŽALĄ, ATSIIRADUSIA DĖL PRIETAISO NAUDOJIMO, BET KOKIO TURINIO AR PASLAUGŲ, KURIE PRIEINAMI JUMS ARBA BET KOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI, NET JEI BUVO ĮSPĖTA DĖL TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĖS.

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti keičiamos, laikinai sustabdytos, pašalintos, nutrauktos ar pertrauktos, prieiga prie jų gali būti išjungta bet kurio metu neįspėjus, TCL netvirtina ir neužtikrina, kad bet koks turinys ir paslaugos bus prieinami kurį nors laikotarpį. Turinį pateikia ir paslaugas teikia trečiosios šalys, tam naudojami tinklai ir perdavimo įranga, kurių TCL nekontroliuoja. Neribojant šio atsisakymo bendrųjų nuostatų, TCL aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ir prievolės dėl bet kokio turinio ar paslaugų, kuriomis naudojama per šį prietaisą, keitimo, pertraukimo, išjungimo, pašalinimo arba laikino sustabdymo. TCL gali riboti naudojimąsi tam tikromis paslaugomis ir turiniu, taip pat prieigą prie jų bet koku atveju, iš anksto neįspėjusi ir nesiėmusi prievolės. Už klientų paslaugas, susijusias su turiniu ir paslaugomis, TCL neprisiima nei atsakomybės, nei prievolių. Visus klausimus ir paslaugų prašymus, susijusius su turiniu ir paslaugomis, reikia tiesiogiai pateikti atitinkamo turinio ir paslaugų teikėjams.