

Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzaktaki kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değeri geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki ⏻ veya **POWER**/ ⏻ düğmesi ya da uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun süre **TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamıyla kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yayıldığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablolu veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın.

Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Televizyonu kesinlikle dengesiz bir yere koymayın. Televizyon, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olacak şekilde düşebilir. Birçok yaralanma özellikle de çocukların yaralanmaları şu basit önlemler alınarak önlenbilir:

- Televizyon üreticisinin önerdiği kabin veya ayakları kullanmak.
- Sadece televizyonu güvenli şekilde destekleyebilecek mobilyaları kullanmak.
- Televizyonun üzerinde bulunduğu mobilyanın kenarlarından çıkmasını sağlamak.
- Hem mobilya hem de televizyon uygun bir desteğe tutturulmadan televizyonu yüksek mobilyaların üzerine (örneğin büfeler veya kitaplıklar) koymamak.
- Televizyonu, taşıyıcı mobilya ile arasında olabilecek bez veya diğer malzemelerin üzerine koymamak.
- Televizyona veya kumandalarına ulaşmak için mobilyaya tırmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirmek.

Eski televizyonunuz muhafaza edilecek ve yeniden yerleştirilecekse yukarıdaki hususlar uygulanmalıdır.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prize bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

TV ekranı

Bu üründen kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda

sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekrani temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılar. Cihazın Ethernet bağlantı modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı ara yüzü gereklidir.

Bluetooth fonksiyonu notu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı WiFi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlarla çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazitte sahip frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D031897

Televizyonu duvara asma

Uyarı: Bu işlemi iki kişinin yapması gerekir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altıgen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler**[Avrupa Birliği]**

Ürünler

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Pb
Pil

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

Değerli Müşterimiz,

İşbu belgede TCL, bu cihazın 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini, şu internet adresinde bulabilirsiniz: www.thomsonv.eu.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Poland

E-posta adresi: zyeee@tcl.com

Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önemli bilgi	1
Bölüm 1 - Bağlantılar	
Güç verilmesi ve antenin takılması	5
Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kamerayı, kulaklıkları, CI modülünü bağlama	5
İnternet'e bağlama	6

Bölüm 2 - Başlarken

Uzaktan kumanda işlevleri	7
Pilleri takma	7
Özel uzaktan kumanda	8
Pilleri takma	8
TV'yi açma ve kapama	9
İlk ayarlama	9

Bölüm 3 - Temel TV işlemleri

Kanallara erişmek	10
Bağlı cihazların izlenmesi	10
Sesi ayarlama	10
Android TV ana sayfasına erişim	10
T-Launcher erişim	10
TV ayarları menüsünün kullanılması	10

Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın

Kanalların kurulması	11
Ortak arabirim	11
Ortak arabirim modülünün kullanılması	11
Ortak arabirim hizmetlerine erişmek	11
Altyazıların kullanılması	11
Altyazıların açılması/kapatılması	11
Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi	11
Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi	12
Teleteks Kullanma	12
Kod çözme sayfa dilini seçme	12
Dijital Teleteks dili	12
Ağa bağlı uyandırma	12
T-Link	12
T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması	12
Tek tuşla oynatma özelliğinin kullanılması	12
Sistem bekleme konumu özelliğinin kullanılması	12

HbbTV	12
HbbTV erişimi	13
HbbTV etkinsizleştirme	13
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) Kullanma	13
Bluetooth işlevi	13
Anında açma	14

Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Ebeveyn Kontrolü Parolası	15
Sorun giderme	15


Bölüm 1 - Bağlantılar

Güç verilmesi ve antenin takılması


Güç kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için, ϕ veya **POWER**/ ϕ üzerine basın.

Notlar:

- Güç soketinin konumu televizyon modeline göre farklılık gösterir. Bazı modellerde ilk olarak gücü açmanız gereklidir.
- Cihazları bağlamadan önce güç kablosunun bağlantısını kesin.

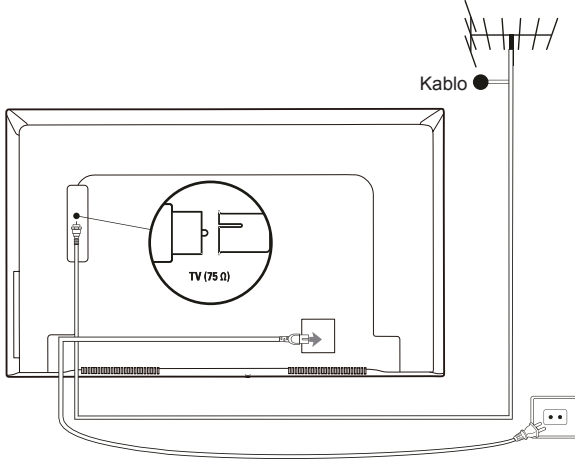


Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kamerayı, kulaklıkları, CI modülünü bağlama

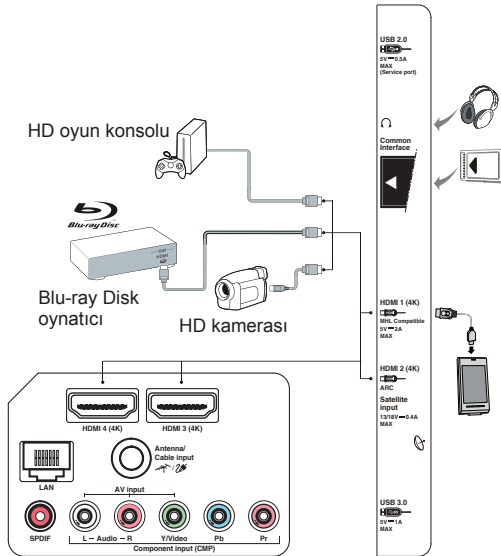


İnternet'e bağlama

Not: Aşağıdaki talimatlar yalnızca TV'nizi kablolu ya da kablosuz ağlara bağlamak için genel yollardır. Bağlantı yöntemi gerçek ağ yapılandırmanıza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağ ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen İnternet servis sağlayıcınızla görüşün.

Kablolu bağlantı

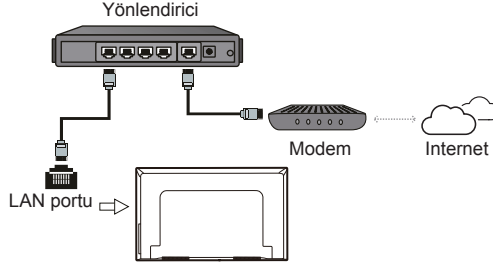

Kablosuz bağlantı

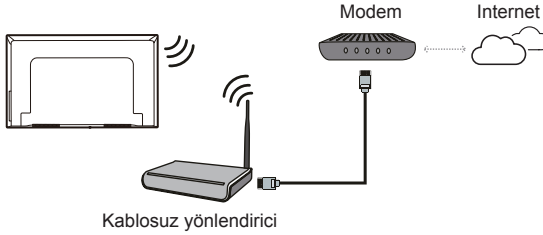


Notlar:

- TV'niz yukardaki diyagramda gösterilen tüm konnektörlere sahip olmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı TV modeline göre değişebilir.
- Düğme ve konnektör yerleri TV modeline göre değişebilir.
- USB konektörler, USB sürücüsünden gelen verilerin girişi ve uygun olduğunda diğer ilgili USB cihazların bağlanması içindir. Güç kaynağı olmayan harici HDD sürücülerin 1A akış çıkışı olduğu işaret edilen USB konnektörüne bağlanması gerekir.
- Tüm USB aygıtları kablo uzatıcılar olmadan TV'ye doğrudan bağlanmalıdır. Uzatma gerekmesi halinde, maksimum 50 cm uzunluk önerilir. Daha uzun uzatmalar ferro çekirdeklere sahip olmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu sadece ARC ile belirtilen HDMI bağlantı noktasında desteklenir. ARC işlevini kullanmak için lütfen önce **T-Link** bölümünde açıklanan şekilde T-Link işlevini açın.
- MHL uyumlu aygıtlarla uyumluluk, mobil aygıtları, MHL uyumlu olarak işaretlenen TV cihazındaki HDMI girişine bağlamanızı sağlar.
- Olası enterferansları önlemek için yüksek kaliteli ve koruması iyi olan HDMI kablolarının kullanılması önerilir.
- Lütfen 3,5 mm TRS konnektörlü kulaklıklar kullanın. Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Bölüm 2 - Başlarken

Uzaktan kumanda işlevleri


Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen Menüler'den ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte verilen uzaktan kumanda Menüler'de gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

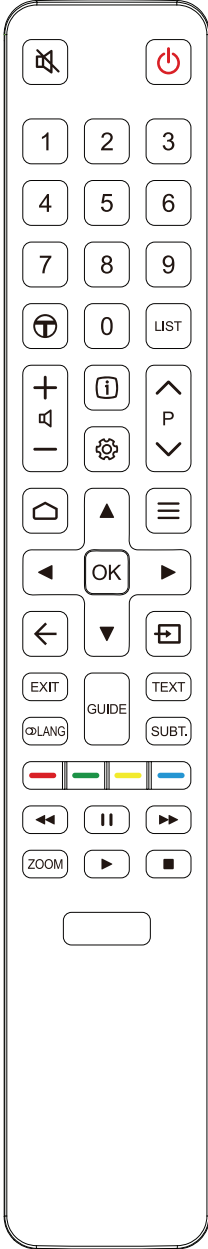

- Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
- Ana menüde gezinmek içindir.
- Sayısal düğmeler**
 - T-Launcher erişmek ya da çıkmak için.
 - LIST** Kanal listesini göstermek içindir.
 - Sesi kontrol etmek içindir.
 - Varsa program bilgisini göstermek içindir.
 - Ayarlar menüsünü görüntülemek içindir.
 - P** Kanalları değiştirmek içindir.
 - Android TV ana sayfasına erişmek için.
 - Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.
 - ▲/▼/◀/▶** Navigasyon yön düğmeleri.
 - OK** Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.
 - ←** Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak içindir.
 - Giriş kaynağını seçmek içindir.
 - EXIT** Ayarlar menüsünden çıkmak içindir.
 - LANG** Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir. Seçilen analog TV programı ile ilgili bir ses tipini seçmek için. Seçilen dijital TV programı ile ilgili bir işitsel dili seçmek için.
 - GUIDE** Elektronik Program Kılavuzunu açmak veya kapatmak için (sadece dijital kanallarda vardır).
 - TEXT** Teleteksi açmak veya kapatmak içindir.
 - SUBT.** Seçili dijital TV programına yönelik uygun bir alt yazı dili seçmek için.
 - Renk düğmeleri**
 - Hızlı geri sarımı başlatmak içindir.
 - Oynatmayı duraklatmak içindir.
 - İleri sarımı başlatmak içindir.
 - ZOOM** Ekran modunu seçmek içindir.
Not: Tam ekran modunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Resmin her iki yanında da siyah çizgiler varken ekran modunu uzun süre kullanmayin (örn. 4:3), aksi halde TV ekranı kalıcı olarak hasar görebilir.
 - Oynatmayı başlatmak içindir.
 - Yürütmeyi durdurmak içindir.

Pilleri takma

1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırın.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre takın.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

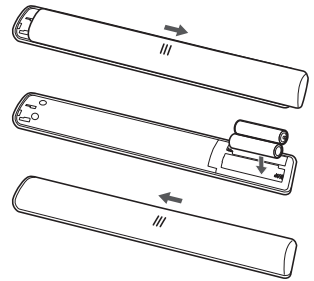

Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Özel uzaktan kumanda




- Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
- Ana menüde gezinmek içindir.
- Sesi kontrol etmek içindir.
- T- Launcher erişmek ya da çıkmak için.
- Fare işlevini etkinleştirmek içindir.
- Kanalları değiştirmek içindir.
- Android TV ana sayfasına erişmek için.
- Giriş kaynağını seçmek içindir.
- Navigasyon yön düğmeleri.
- OK** Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.
- Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak içindir.
- Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.
- Kullanılabilir olduğunda sanal uzaktan kumanda klavyesini açmak içindir.
- Ses işlevini etkinleştirmek içindir. (Yalnızca ağ bağlantısı normal olduğunda kullanılabilir.)

Not: Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Pilleri takma

1. Uzaktan kumandanın alt kısmını tutun, plastik bozuk para şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı gösterildiği gibi "Açık" konumuna getirin.
2. PİL kapağını çekip çıkarın.
3. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre takın.
4. PİL kapağını yerleştirin ve plastik bozuk para şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı "Kapalı" konumuna getirin.

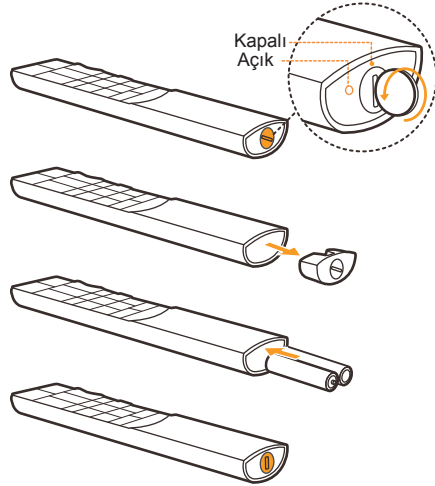

Önemli:






Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumanda cihazı uzun süre kullanılmayacaksa pillerini çıkarın. Cihazın içinde kalan piller çürüyerek aşındırıcı akma nedeniyle hasara ve dolayısıyla garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Çevreyi korumak için pillerin atılması için yerel geri dönüşüm tesislerini kullanın. Kullanılan pilleri talimatlara uygun olarak atın.








DİKKAT: Piller yanlış türdekilerle değiştirildiğinde patlama tehlikesi. Sadece ekipman üreticisi firmanın önerdiği aynı cihaz ile ya da dengi bir cihaz ile değiştirin.

Uzaktan kumandanızdaki piller biterse televizyonunuzdaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Şu fonksiyonlara sahiptirler:

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	
	
	Özellikler (Kısa basış) ⏻ (Uzun basış)

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	TV modu	Menülerde
	P ^	▲
	P ∨	▼
		▶
		◀
	Özellikler (Uzun basış) OK (Kısa basış)	Özellikler (Uzun basış) OK (Kısa basış)

TV'yi açma ve kapama

- Güç kablosu bağlandığında TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır. Eğer TV bekleme modunda ise, televizyondaki ⏻ veya **POWER**/⏻ düğmesine veya uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basarak açın.
- TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basın. Televizyon açık kalır, fakat düşük enerji tüketir.
- TV'yi kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

(* Bazı modellerde ilk olarak gücü açmanız gereklidir.)

İlk ayarlama

Cihazı ilk kez açtığınızda, **Welcome** (Hoşgeldiniz) ekranı görünür, bu ekran ilk kurulum işleminde rehberlik yapar. Dil seçimi, ağa bağlanma, kanalları tarama vb. ilk kurulum işlemlerini tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin. Her adımda bir seçim yapın ya da adımı atlayın. Bir adımı atlarsanız, ilgili ayarı daha sonra ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Not: Eğer kanal araması sadece analog kanalları alıyorsa, buna zayıf yayın sebep olmuş olabilir ve dolayısıyla üretici firma garantisi kapsamında değildir. Üretici firmalar bazı bölgelerdeki zayıf yayınlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bölüm 3 - Temel TV işlemleri


Kanallara erişmek


Sayısal tuşların kullanılması: kanallara erişmek için uzaktan kumandanın üzerinde bulunan ilgili sayısal tuşlara basın.

P/V düğmeleri: kanallar arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandadaki P/V düğmelerine ya da TV cihazı üzerindeki ilgili düğmelere basın.


LIST düğmesini kullanma: kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki LIST düğmesine ya da kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmesine basın.



Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için OK düğmesine basın.

Ana sayfayı görüntülemek için ayrıca  düğmesine basabilir, **Source** (Kaynak) alanına gitmek için ▲/▼ düğmelerine basabilir, ardından giriş kaynağını seçmek için ◀/▶ ve OK düğmelerine basabilirsiniz.

Sesi ayarlama

Ses seviyesi kontrolü: Ses seviyesini artırmak için uzaktan kumandadaki  düğmelerine ya da TV cihazındaki ilgili düğmelere basın.


Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için  düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da  düğmesine basın.

Android TV ana sayfasına erişim

Internet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış Internet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:



- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcısıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için ← düğmesine basın.
Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.



T-Launcher erişim


Internet Uygulamalarından (Apps) ve videolardan yararlanmanızı sağlar.

1. T-Launcher görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara ya da videolara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmelerine basın.
3. Başlatıcıya geri dönmek için ← düğmesine basın.
4. Başlatıcıdan çıkmak için  düğmesine yeniden basın.

TV ayarları menüsünün kullanılması

Resim ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Ayarlar menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. İstenen öğeyi seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından ilgili alt menüye girmek için OK/▶ düğmesine basın.
3. Alt menülerde menü seçeneklerini seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından seçenek listesine, ayarlama arayüzüne ya da ilgili alt menüye girmek için OK/▶ düğmelerine basın.
4. Önceki menüye geri dönmek için ← düğmesine basın.
5. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine basın.


Not: Ayrıca uzaktan kumandadaki  düğmesine basabilir, Settings (Ayarlar) (varsa) öğesini seçebilir ve Ayarlar menüsüne girmek için OK düğmesine basabilirsiniz. Bazı sinyal kaynakları için bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın

Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yüküneceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladıysanız;
- TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
- kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanal tarama) öğesini seçin. Girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

2. TV ülkenize göre kanalları kurar ve düzenler.


Country (Ülke) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi seçmek için **▲/▼** düğmesine ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

3. **Automatic search** (Otomatik arama) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.

4. **Tuner mode** (Ayar modu) seçimi için **▲/▼** düğmelerine basın, **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) seçimi için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)

5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) öğesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.

7. Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramanın ardından kanallar önceden ayarlanan sırada düzenlenir. Kanalları gizlemek ya da taşımak isterseniz, uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanal düzenleyici) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

Ortak arabirim

Karışık dijital TV kanallarının kodu ortak arabirim modülü ve dijital TV servis operatörünün verdiği bir kart ile çözülebilir.

Ortak arabirim modülü, operatöre ve seçtiğiniz hizmete bağlı olarak birkaç dijital servisi etkinleştirebilir (örnek: ödemeli TV). Servisler ve şartları hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV servis operatörünüz ile temasa geçiniz.

Ortak arabirim modülünün kullanılması


UYARI: Ortak arabirim modülünü eklemeyen önce televizyonunuzu kapatın. Aşağıda açıklanan talimatları izlediğinizden emin olun. Ortak arabirim

modülünün yanlış takılması hem modüle hem televizyonunuza zarar verebilir.

1. Ortak arabirim modülünde bulunan yönergeleri izleyin, modülü yavaşça televizyondaki ortak arabirim yuvasına yerleştirin.
2. Modülü gidebildiği kadar itin.
3. Televizyonu açın ve ortak arabirim işlevinin etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Not: Ortak arabirim modülünü yuvadan çıkarmayın. Modülün çıkarılması dijital servisleri engelleyecektir.

Ortak arabirim hizmetlerine erişmek



Ortak arabirim modülünü ekledikten ve etkinleştirdikten sonra, uzaktan kumanda  tuşuna basın, **Channel > Common interface** (Kanal > Ortak arabirim) adımlarına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

Bu menü seçeneği yalnızca ortak arabirim modülü doğru yerleştirilmiş ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekranda verilen uygulamalar ve içerik dijital TV servisi sağlayıcınız tarafından sağlanmaktadır.


Altyazıların kullanılması

Her TV kanalı için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar teleteks veya DVB-T/DVB-C dijital yayınları ile yayınlanır. Dijital yayınlar ile tercih ettiğiniz altyazı dilini seçmek için ilave seçeneğe sahipsiniz.

Altyazıların açılması/kapatılması

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle** (Kanal > Altyazı) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Subtitle** (Altyazı) seçeneğini seçin, girmek için **OK/▶** tuşuna basın, **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) ayarını seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Altyazı > Dijital Altyazı Dili 1) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **Digital subtitle language 2nd** (Dijital altyazı dili 2) seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

5. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Kısayol işlemi: Uzaktan kumandadaki **SUBT.** ya tıklayarak seçilen dijital TV programı için kullanılabilen altyazı dilini doğrudan seçin.

Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Altyazı > Altyazı tipi) adımını seçin ve birmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir altyazı tipi seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Seçtiğiniz dilde işitme engelli altyazılarını görüntülemek için **Hearing impaired** (İşitme engelli) öğesini seçebilirsiniz.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Teleteks Kullanma

Kod çözme sayfa dilini seçme

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teleteks > Syf Dili Şifr. Çözyör) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Teleteksin görüntüleyeceği uygun dil türünü seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Dijital Teleteks dili

Dijital TV kanallarında, yayın kuruluşuna bağlı olarak farklı dillerde birden çok Teletext başlangıç sayfasının yer aldığı bir hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu işlev, mevcut bir dili başlangıç Teleteks sayfasının varsayılan dili olarak seçmenizi sağlar.

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Dijital teletext language** (Kanal > Teleteks > Dijital teleteks dili) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir dil seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Ağa bağlı uyandırma

Bu işlev, TV'yi bir ağ aracılığıyla bekleme modundan açmanızı sağlar. Bu işlevi kullanmak için lütfen şunlardan emin olun:

1. TV'nizin etkili bir ev ağına bağlandığından;
2. Akıllı telefon gibi istediğiniz bir denetleyicinin TV'niz ile aynı ağa bağlandığından;



3. Denetleyiciye, ağdan uyandırma işlevini destekleyen bir uygulamanın yüklenmiş olduğundan;

4. **Networked standby** (Ağdan beklemeye alma) ayarının **Network** (Ağ) menüsünde **On** (Açık) olarak ayarlandığından. TV, ağdan bekleme moduna alındığında, TV'yi uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

T-Link

Televizyonunuzdaki HDMI soketlerine bağlı CEC cihazlarını aramak ve CEC cihazları arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme konumu işlemlerini etkinleştirmek için bu işlevi kullanın.


T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **System > T-Link** (Sistem > T-Link) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **T-Link** (T-Link) öğesini seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
3. **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Tek tuşla oynatma özelliğinin kullanılması

Tek tuşla oynatma özelliği ile (örneğin) DVD uzaktan kumandanızdaki oynatma düğmesine basarak DVD cihazınızda kayıttan oynatmayı çalıştırabilir ve TV'nizi DVD içeriğini görüntüleyen doğru kaynağa otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

Sistem bekleme konumu özelliğinin kullanılması

Sistem bekleme özelliği ile (örneğin) TV uzaktan kumandaki  tuşuna basarak TV ve diğer tüm bağlı HDMI cihazlarını bekleme moduna geçirebilirsiniz.

Not: CEC işlevleri bağlanan aygıtlara bağlıdır ve bazı aygıtların bu TV'ye bağlandıklarında birbirleri ile doğru çalışmaması olasılığı vardır. Ayrıntılı bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakılmalı ya da sorunlu aygıtların üretici firması ile görüşülmelidir.

HbbTV

HbbTV (Hibrid yayın geniş bantlı TV), belirli yayıncılar tarafından sunulan bir hizmettir ve sadece bazı dijital TV kanallarında mevcuttur. HbbTV, genişbant internet üzerinden etkileşimli televizyon sunar. Bu interaktif özellikler normal dijital programlara eklenir ve onları güçlendirir ve dijital teleteks, elektronik program kılavuzu, oyunlar, oylama, mevcut programla ilgili bazı


bilgiler, interaktif reklam, bilgi dergileri ve catch-up TV gibi hizmetleri içerir.

HbbTV'yi kullanmak için lütfen TV'nizin Internet'e bağlı ve HbbTV'nin açık olduğundan emin olun.

Notlar:


- HbbTV hizmetleri yayındır - ya da ülkeye bağlıdır ve bölgenizde olmayabilir.
- HbbTV fonksiyonuyla TV'nize dosyalar indiremezsiniz.
- Uygulama sağlayıcısı ya da yayıncıya ilişkin koşullar bir HbbTV uygulamasının anlık olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
- HbbTV uygulamalarına erişmek için 'nizi bir genişbant bağlantı üzerinden Internet'e bağlamalısınız. HbbTV uygulamaları ağ ile ilgili sorunlarda düzgün çalışmayabilir.

HbbTV erişimi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **System > Advanced settings > HbbTV** (Sistem > Gelişmiş ayarlar > HbbTV) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **On** (Açık) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Not: HbbTV açık olduğunda, açmak ya da kapatmak için HbbTV cookie seçebilirsiniz.
3. HbbTV sunan bir TV dijital kanalı ayarladığınızda bu size ekranda bir gösterge ile gösterilir (genelde bir kırmızı tuş, ancak diğer renkteki tuşlar da kullanılabilir). İnteraktif sayfaları açmak için gösterilen renkteki tuşa basın.
4. **▲/▼/◀/▶** ve renkli tuşları kullanarak HbbTV sayfalarında gezinin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

HbbTV etkisizleştirme

HbbTV yayın testlerinden kaynaklanabilecek parazitleri önlemek için HbbTV fonksiyonunu kapatabilirsiniz:

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **System > Advanced settings > HbbTV** (Sistem > Gelişmiş ayarlar > HbbTV) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Off** (Kapalı) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

EPG (Elektronik Program Kılavuzu) Kullanma

EPG, programlanan dijital TV programlarını görüntüleyen bir ekran rehberidir. Programlar arasında dolaşabilir, seçim yapabilir ve bunları görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **GUIDE** düğmesine basın, **Program Guide** (Program Kılavuzu) menüsü görünecektir, bu menü her kanalda oynatılan


mevcut ya da sonraki program hakkındaki bilgileri almanızı sağlar. Uzaktan kumandadaki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında gezinir.

2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altındaki ilgili düğmeleri kullanın.
 - **Filter** (Filtre): Dijital TV programları için program kılavuz filtresi.
 - Program listesini görüntülemek için **≡** tuşuna basın.
 - Uzaktan kumandadaki **▲/▼** düğmelerini kullanarak farklı türler arasında gezinir.
 - Tür listesinde vurgulamak istediğiniz bir ya da daha fazla tür seçin, seçmek ya da seçimim kaldırmak için **OK** tuşuna basın. Seçtiğiniz türün solunda bir onay işareti belirecektir.
 - **Apply** (Uygula) seçimi için **▶** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - **Custom schedule** (Özel program): Bir programı ayarlamak için kırmızı düğmeye basın. Bir ya da daha fazla öğe seçebilir ve düzenlemek için **OK** tuşuna basabilir, ardında kendi program listenize ekleyebilirsiniz.
 - **Select date** (Tarih seç): Tarihi seçmek için yeşil düğmeye basın.
 - **Schedule list** (Listeyi Programla): Program listesini görüntülemek için sarı düğmeye basın.
 - **More detail** (Daha fazla ayrıntı): Daha fazla ayrıntı görüntülemek için mavi düğmeye basın.
3. EPG'den çıkmak için **GUIDE** ya da **EXIT** düğmesine basın.

Bluetooth işlevi

(*bazı modellerde bulunmamaktadır)

Bluetooth®, Bluetooth aygıtlar arasında kısa mesafede veri alış veriş için bir kablosuz teknoloji standardıdır. Bluetooth ses aygıtı, fare ya da klavyeyi TV aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Settings** (Ayarlar) alanına gidin, select **Settings** (Ayarlar) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Remote & accessories** (Uzak cihazlar ve aksesuarlar) alanına gidin, **Add accessory** (Aksesuar ekle) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın. TV yakındaki Bluetooth aygıtlarını otomatik olarak arayacaktır. Kullanılabilir bir aygıt seçin, **OK** düğmesine basın ve bağlanmak için ekrandaki kılavuzu izleyin.

Not: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa)

2,4 GHz frekansını kullanır, bu yüzden WiFi erişim noktalarına, yönlendiricilere ya da mikrodalga fırınlara yakın olmak Bluetooth ses akışını etkileyebilir. Ses alışında kesintilerle karşılaşarsanız, daha düşük enterferans içeren frekans bulması için Bluetooth aygıtınızı yeniden başlatmalısınız ve sorunları yaşamaya devam ederseniz TV'ye yaklaşmalı


ya da TV ile enterferans kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth sözcük işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aiy tescilli ticari markalardır ve TCL tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Anında açma

TV'yi 4 saniye içinde bekleme modundan açmanızı sağlar.

Not: Bu işlev bekleme güç tüketimini artırabilir.

1. Uzaktan kumandada  düğmesine basın, **Settings > Device > Power > Instant power on** (Ayarlar > Cihaz > Güç > Anında açma) ögesini seçin ve **OK**'a basın.
2. **On** (Açık) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK**'a basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için **←** düğmesine basın.

Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Ebeveyn Kontrolü Parolası

- Varsayılan parola 1234'dür. Bunu, yeni bir parola ile değiştirebilirsiniz.
- Süper parola 0423'dür. Eğer kodunuzu unutursanız, herhangi bir mevcut kodun yerine geçmesi için süper parolayı girin.

Sorun giderme

Lütfen servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki listeyi kontrol edin.

Resim veya ses yok

- Güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kaynak tipinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Antenin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin en düşük seviyeye ayarlanmadığından veya sesin "sessiz" duruma ayarlanmadığından emin olun.
- Kulaklığın bağlanmadığından emin olun.
- TV yayını istasyonlarındaki sinyalden başka bir sinyal alıyor olabilir.

Resim net değil

- Anten kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Televizyon sinyalinizin uygun şekilde alınıp alınmadığını kontrol edin.
- VHS kamera, kayıt özelliğine sahip kamera veya aynı anda bağlı olan diğer çevre birimler sebebiyle resim kalitesi kötü olabilir. Diğer çevrebirimlerden bir tanesini kapatın.
- Yüksek binalar veya tepeler sebebiyle antenin engellenmesi yüzünden 'hayalet' veya çift görüntü oluşabilir. Çok yönlü bir antenin kullanılması resim kalitesini iyileştirebilir.
- Resimler üzerinde görülen yatay kesikli çizgiler örneğin saç kurutma makinesi, yakındaki neon ışıkları vb. kaynaklı elektriksel girişimden kaynaklanabilir. Bu cihazları kapatın veya kaldırın.

Resim çok koyu, çok açık veya soluk

- Renk ayarını kontrol edin.
- Parlaklık ayarını kontrol edin.
- Netlik işlevini kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresinin güçlü floresan ışığının altında olmadığından emin olun.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresini yumuşak bir bezle temizlemeye çalışın.

Yukarıdaki öneriler teknik sorununuzu çözmezse lütfen servis bilgileri için garanti kartına başvurun.

Çalışma Koşulları

Sıcaklık 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Nem %20 - 75 (yoğuşma yok)

Saklama Koşulları

Sıcaklık -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Nem %10 - 90 (yoğuşma yok)

Radio İle İlgili Bilgiler

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402 - 2480 MHz
 - Bluetooth® vericisi gücü: 2 dBm (+/- 5 dB)
 - 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz
 - 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 16 dBm (+/- 4 dB)
 - 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
 - Bant 1: 5180 - 5240 MHz
 - Bant 4: 5745 - 5825 MHz
 - 5G Wi-Fi vericisi gücü:
 - Bant 1: 14 dBm (+/- 3 dB)
 - Bant 4: 11 dBm (+/- 3 dB)
 - DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 45 - 858 MHz
 - DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 - 2150 MHz
- * Tüm AB üye ülkelerinde, 5180 - 5240 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD yazılımı: webp, mng, uriparser
GNU yazılımı: dosfstools

Bu televizyonun üreticisi TCL'nin [Yasal Beyanı]

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamaz. AkıllıTV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmemiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALİ İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CİHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEMEYECİĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA

TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERIŞİMLİ İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFTAN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN YA TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilebilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.