

Безпека

Переконайтеся, що напруга мережі електроживлення відповідає зазначеній на ідентифікаційній наклейці, що розміщена на задній частині телевізора. Місця підключення шнура живлення даного пристрою до електричної розетки з одного боку та до пристрою з другого боку повинні бути незагромадженими та доступними для миттєвого відключення шнура живлення.

У деяких моделях світловий індикатор розташований збоку телевізора. Відсутність світла на передньому індикаторі не свідчить про повне відключення телевізора від мережі. Щоб повністю відключити телевізор, необхідно витягти мережну вилку.

Елементи телевізора чутливі до підвищеної температури. **Максимальна температура** зовнішнього середовища не повинна перевищувати **35 °C**. Не перекривайте вентиляційні отвори на задній частині чи з боків телевізора. Залиште достатньо простору навколо для вентиляції. Не ставте телевізор близько до будь-яких джерел підвищеної температури (каміння тощо) чи пристроїв, що створюють сильні магнітні або електричні поля.

Вологість у приміщенні, де встановлений телевізор, не повинна перевищувати **75%**. Перестановка телевізора з холодного місця на тепле може призвести до появи на екрані конденсату (а також на деяких елементах всередині телевізора). Зачекайте, доки конденсат випарується, перш ніж знову вмикати телевізор.

Щоб вимкнути телевізор або перевести його в режим очікування, використовуйте кнопку **⏻** чи **POWER** на телевізорі або кнопку **⏻** на пульті дистанційного керування. Якщо ви **не збираєтесь переглядати телевізор протягом тривалого часу**, вимкніть його повністю, витягнувши штепсельну вилку з електричної розетки.

Під час **грози** рекомендується відключати телевізор від електричної мережі та антени, щоб він не був уражений електричними або електромагнітними імпульсами, які можуть пошкодити його. Для цього забезпечте легкий доступ до **електричних розеток та гнізд антени** на випадок необхідності їх відключення.

Одразу **відключіть** телевізор, якщо відчуєте **запах гару** чи **диму**. Ніколи, за жодних обставин, самостійно не відкривайте телевізор, оскільки існує ризик **ураження електричним струмом**.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання; забороняється використовувати його з будь-якою іншою метою, наприклад, за межами

дому або в комерційних цілях.

При пошкодженні зовнішнього гнучкого кабелю або шнура живлення, заради уникнення небезпеки ураження струмом, їх заміну має проводити виробник, його сервісний представник або кваліфікований електрик.

Для забезпечення належної вентиляції необхідно залишати не менше 10 см вільного простору навколо телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори сторонніми предметами, наприклад, газетами, скатертинами, шторами тощо.

Оберігайте даний пристрій від потрапляння на нього рідини, а також ніколи не ставте на нього посуд із рідиною, наприклад, вази тощо.

Батареї (встановлений блок батарей або батареї) не повинні зазнавати надмірного нагріву від, наприклад, сонячного світла, вогню або чогось подібного.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, оберігайте даний пристрій від дощу або вологи.

Ніколи не ставте телевізор на нестійких поверхнях. Телевізор може упасти, що може призвести до травмування та навіть смертельних випадків. Багатьох поранень, особливо поранень дітей, можна уникнути, дотримуючись наступних простих застережень:

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником цього телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно витримувати встановлений на них телевізор.
- Телевізор не повинен виступати за край меблів, на яких він встановлений.
- Не встановлюйте телевізор на високих меблях (наприклад, на сервантах або книжкових шафах), не прикріпивши спершу ці меблі та телевізор до надійної опори.
- Ніколи не ставте телевізор на скатертину або інші матеріали, якими можуть бути накріті меблі.
- Поясніть дітям небезпеку вилізання на меблі з метою досягання до телевізора або його органів керування.

При переміщенні телевізора в інше місце обов'язково дотримуйтеся вищенаведених інструкцій.

Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу II або електричним пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпечного підключення до заземлення. Обладнання без цього символу є електричним пристроєм Класу I. Його необхідно обов'язково підключати до електричної розетки із захисним заземленням.





Для уникнення пожежі тримайте телевізор подалі від свічок або інших джерел відкритого вогню.

Щоб уникнути поранення, телевізор потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно з інструкціями щодо його встановлення.

Щоб зменшити ризик радіочастотного опромінювання, під час використання цього пристрою знаходьтеся на відстані щонайменше 100 см від нього.

Телеекран

Телеекран, що використовується у даному виробі створений зі скла. Тому оберігайте його від падіння та ударів об інші предмети.

Телеекран є високотехнологічним виробом, що забезпечує точне відтворення зображення. Інколи на екрані можуть з'являтися биті пікселі у вигляді синьої, зеленої або червоної крапки. Це не впливає на роботу телевізора.

Догляд

Використовуйте миючий засіб для скла, щоб очистити екран, а також м'яку тканину та м'якодіючий миючий засіб для чищення інших елементів телевізора.

Важливо: використання сильних миючих засобів з використанням спирту чи абразивних матеріалів може пошкодити екран.

Регулярно протирайте від пилу задні та бокові сторони пристрою. Використання розчинників, абразивних матеріалів, чи таких, що містять спирт, може призвести до пошкодження телевізора.

У разі, якщо всередину пристрою потрапить сторонній предмет чи рідина, одразу відключіть його та віддайте на перевірку уповноваженому фахівцю. Ніколи не відкривайте пристрій, оскільки це може призвести до ризику для вашого життя або пошкодження пристрою.

Нормативи щодо електростатичного розряду

Даний пристрій відповідає критеріям роботи щодо електростатичного розряду. Якщо даний пристрій не відновлює роботу в режимі Ethernet-підключення внаслідок електростатичного розряду, тоді потрібен інтерфейс користувача.

Сповіднення щодо функції Bluetooth

Технологія Bluetooth® (якщо вона доступна на вашому телевізорі) використовує частоту 2,4ГГц; через це точки доступу WiFi, маршрутизатори або мікрохвильові печі при наближенні до них можуть спричиняти перешкоди потоковій передачі звуку по Bluetooth. Якщо у вас виникли перешкоди в аудіоприйманні, тоді вам слід перезапустити пристрій Bluetooth та знайти частоту з меншими

перешкодами. Якщо перешкоди не зникають, тоді вам слід переміститися ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором та джерелом перешкод.

Ідентифікатор офіційної заяви Bluetooth: D031897

Підвішування телевізора на стіну

Застереження: виконання цієї операції потребує участі двох людей.

Для безпечного встановлення дотримуйтеся таких зауважень щодо безпеки:

- Переверіть, чи стіна може витримати вагу телевізора та системи настінного кріплення.
- Дотримуйтеся інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням. На окремих моделях перш ніж починати монтаж на стіні слід обов'язково нагвинтити шестигранні втулки VESA (та гвинти) для настінного кріплення, що входять в комплект, на задню сторону і кронштейну.
- Дотримуйтеся інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням.
- Переконайтесь, що використовуються гвинти, що підходять для матеріалу стіни.
- Переконайтесь, що телевізійні кабелі розміщені так, що об них не можна спіткнутися.

Також необхідно дотримуватися усіх інших інструкцій щодо безпеки, що стосуються телевізора.

Посібник з експлуатації загальних функцій

Функції, описані у цьому посібнику, присутні у всіх моделях. Деякі функції можуть бути недоступними на вашому телевізорі та/або ваш телевізор може мати функції, не описані у даному посібнику. Малюнки, наведені у цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу. Див. дійсний виріб.

Інформація для Користувачів щодо утилізації старого обладнання та батарейок [Європейський Союз]



Вироби

Ці символи означають, що дане електричне або електронне обладнання та акумулятор із цим символом, забороняється утилізувати після закінчення терміну їх використання як звичайні побутові відходи. Натомість ці вироби потрібно здати у відповідні пункти збору електричного обладнання, електронного обладнання і акумуляторів для належної обробки, відновлення та переробки згідно з вашим місцевим законодавством та Директивою 2012/19/EU, 2006/66/EC і 2008/12/EC.



Pb

Акумулятор

Повідомлення:

Значок Pb під символом акумулятора означає, що даний акумулятор містить свинець.

Завдяки правильній утилізації цих виробів ви зробите свій внесок у збереження природних ресурсів і допоможете уникнути можливого негативного впливу на довкілля і здоров'я людей, що може бути спричинений внаслідок неправильної утилізації цих виробів.

За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки цих виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Згідно з національним законодавством за неправильну утилізацію відходів можуть накладатись покарання та штрафи.

[Комерційні користувачі]

Якщо ви хочете утилізувати даний виріб, зверніться до вашого дилера та перечитайте постанови та умови гарантійної угоди.

[Інші країни за межами Європейського Союзу]

Ці символи дійсні тільки у Європейському Союзі. Якщо ви хочете утилізувати ці пристрої, будь ласка, утилізуйте їх згідно з діючим національним законодавством або іншими правилами щодо утилізації старого електричного обладнання та акумуляторів, що діють у вашій країні.

Шановний покупець!

Цим TCL декларує, що даний пристрій відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації щодо відповідності нормативам ЄС доступний на такій веб-сторінці: www.thomson.tv.eu.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Poland

Ел. адреса: zyeee@tcl.com

Цифрові дані та малюнки у цьому Посібнику користувача наведені тільки для довідки і можуть відрізнятися від дійсних даних та дійсного вигляду виробу. Дизайн та характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.


Важлива інформація	1	очікування	12
Розділ 1 - З'єднання		HbbTV	13
Під'єднайте живлення та антену	5	Доступ до HbbTV	13
Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль	5	Вимкнення HbbTV	13
Під'єднайтеся до Інтернету	6	Використання EPG (електронного телегіда) ...	13
		Функція Bluetooth	14
		Миттєве увімкнення	14
Розділ 2 - Початок роботи		Розділ 5 - інша інформація	
Функція дистанційного управління	7	Захист паролем у функції Батьківський контроль 15	
Встановлення батарейок	7	Усунення несправностей	15
Ексклюзивний пульт ДУ	8		
Встановлення батарейок	8		
Вмикання та вимикання телевізора	9		
Початкове налаштування	9		
Розділ 3 - Основні функції телевізора			
Доступ до каналів	10		
Перегляд під'єднаних пристроїв	10		
Налаштування гучності	10		
Доступ до домашньої сторінки Android TV	10		
Доступ до T-Launcher	10		
Використання меню налаштувань телевізора	10		
Розділ 4 - Розширені функції телевізора			
Встановлення каналів	11		
Загальний інтерфейс	11		
Використання функцій загального інтерфейсу	11		
Доступ до функцій загального інтерфейсу ...	11		
Використання субтитрів	11		
Увімкнення/вимкнення субтитрів	11		
Активація мов субтитрів на цифрових телеканалах	11		
Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах	12		
Використання телетексту	12		
Вибір мови сторінки декодування	12		
Мова цифрового Телетексту	12		
Активація через мережу	12		
T-Link	12		
Увімкнення та вимкнення функції T-Link	12		
Використання функції відтворення одним дотиком	12		
Використання функції переходу в режим			

Під'єднайте живлення та антену


Для ввімкнення телевізора після під'єднання шнура живлення натисніть ψ або **POWER/ψ**.

Примітки:

- місце розташування роз'єму живлення залежить від моделі телевізора. На деяких моделях слід спочатку натиснути кнопку живлення.
- перед під'єднанням пристроїв вимкніть шнур живлення.

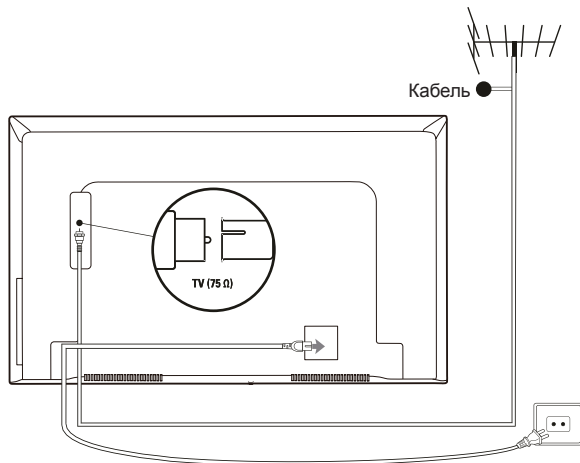


Під'єднайте програвач дисків Blu-ray, ігрову HD-консоль, HD-відеокамеру, навушники, CI-модуль

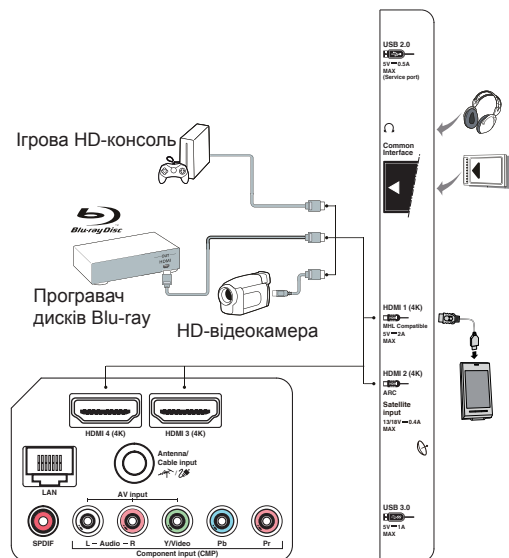

Під'єднайтеся до Інтернету

Примітка: Нижчевикладена інструкція є лише зразком під'єднання вашого телевізора до дротової чи бездротової мережі. Спосіб з'єднання може відрізнятися від поданого залежно від вашої дійсної конфігурації мережі. Якщо у вас виникатимуть питання щодо вашої домашньої мережі, звертайтеся до свого Інтернет-провайдера.

Дротове з'єднання

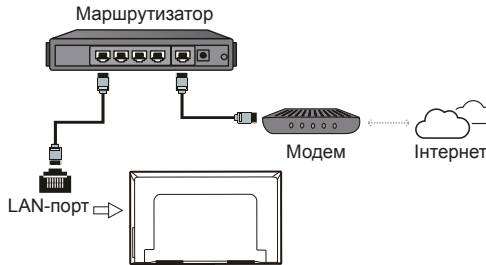

Бездротове з'єднання




Примітки:

- У вашого телевізора може не бути всіх роз'ємів, вказаних на малюнку вгорі. Кількість USB і HDMI-портів залежить від моделі телевізора.
- Розташування кнопок та роз'ємів залежить від моделі телевізора.
- USB-роз'єми призначені для передачі даних із USB-носіїв та, за потреби, для під'єднання відповідних USB-пристроїв. Зовнішні жорсткі диски, не обладнані власним блоком живлення, мають під'єднуватися до USB-роз'єму з вихідним струмом 1А.
- Усі USB-пристрої слід безпосередньо під'єднувати до телевізора без подовжувачів мережевого кабелю. Якщо ж без подовжувача не обійтися, слід використовувати подовжувач довжиною щонайбільше 50 см. Довші подовжувачі повинні мати феритовий фільтр.
- Функція ARC (реверсний звуковий канал) підтримується тільки на HDMI-роз'ємі з ідентифікацією ARC. Щоб скористатися функцією ARC, спочатку увімкніть функцію T-Link, як зазначено у розділі T-Link.
- MHL Сумісність із пристроями, що підтримують MHL, дозволяє підключати мобільний пристрій до входу HDMI телевізора, що підтримує MHL.
- Для уникнення можливих перешкод слід використовувати високоякісний, добре захищений, екранований HDMI-кабель.
- Використовуйте навушники з роз'ємом TRS 3,5 мм. Надмірний звуковий тиск від навушників може спричинити втрату слуху.

Функція дистанційного управління


Більшість функцій телевізора доступні через меню, що з'являється на екрані. Пульт дистанційного управління, що входить у комплект вашого телевізора, можна використовувати для навігації у меню, а також для встановлення усіх загальних налаштувань.

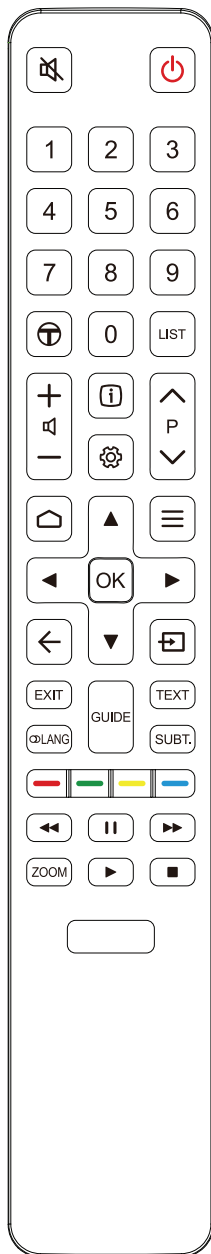

- для вимкнення та ввімкнення звуку;
- режим очікування/вийти з режиму очікування;
- Цифрові кнопки** для введення номерів каналів чи цифр;
- Для доступу або виходу з T-Launcher.
- LIST** для відображення переліку каналів;
- для контролю гучності;
- для відображення інформації про програму, якщо є;
- для відображення меню «Налаштування»;
- P** для перемикання каналів;
- Для доступу до домашньої сторінки Android TV.
- для відображення меню «Опції»;
- навігаційні кнопки;
- OK** для підтвердження введення або вибору;
- для повернення до попереднього меню чи виходу із застосунку;
- для вибору джерела входу;
- EXIT** для виходу з меню «Налаштування»;
- LANG** для вибору типу звуку для обраної аналогової телепрограми. Для вибору мови звукового супроводу вибраної цифрової телепрограми;
- GUIDE** для вмикання або вимикання Electronic Programme Guide (Електронного телегіда);
- TEXT** для вмикання або вимикання телетексту;
- SUBT.** для вибору мови субтитрів, доступної для вибраної програми цифрового телебачення;
- Кольорові кнопки** для вибору завдань чи сторінок Телетексту; використовується з функцією HbbTV.
- для швидкого перемотування назад;
- для зупинки відтворення;
- для швидкого перемотування вперед;
- ZOOM** для вибору екранного режиму;
Примітка: Радимо використовувати повноекранний режим. Не використовуйте режим зображення з чорними смугами з обох боків зображення (такий як 4:3) протягом тривалого часу, адже так телеекран можна пошкодити без можливості відновлення.
- для початку відтворення;
- для зупинки відтворення.

Встановлення батарейок



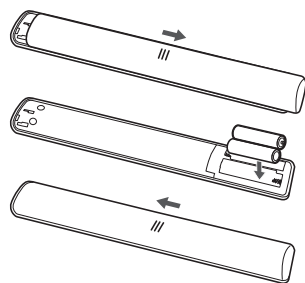











1. Натисніть на задню кришку і відкрийте її, як показано на малюнку.
2. Вставте дві батарейки AAA згідно з полярністю, зазначеною на корпусі батарейок.
3. Вставте задню кришку назад, як показано на малюнку.



Примітка: Тип пульта ДУ може бути змінено без попередження.

Ексклюзивний пульт ДУ




-  для вимкнення та ввімкнення звуку;
-  режим очікування/вийти з режиму очікування;
-  для контролю гучності;
-  Для доступу або виходу з T-Launcher.
-  для увімкнення функції мишки;
-  для перемикання каналів;
-  Для доступу до домашньої сторінки Android TV.
-  для вибору джерела входу;
-  навігаційні кнопки;
-  для підтвердження введення або вибору;
-  для повернення до попереднього меню чи виходу із застосунку;
-  для відображення меню «Опції»;
-  для виклику віртуальної клавіатури пульта ДУ, якщо є;
-  для увімкнення голосового управління. (Функція доступна лише за нормального з'єднання з мережею).

Примітка: Таким пультом обладнані лише вибірккові моделі. Тип пульта ДУ може бути змінено без попередження.

Встановлення батарейок

1. Візьміться за нижню частину пульта та, користуючись пластиковим монетоподібним предметом, поверніть кріплення у положення «Відкрито», як показано на малюнку.
2. Витягніть кришку.
3. Вставте дві батарейки AAA згідно з полярністю, зазначеною на корпусі батарейок.
4. Вставте кришку на місце і, користуючись пластиковим монетоподібним предметом, поверніть кріплення назад, у положення «Закрито».

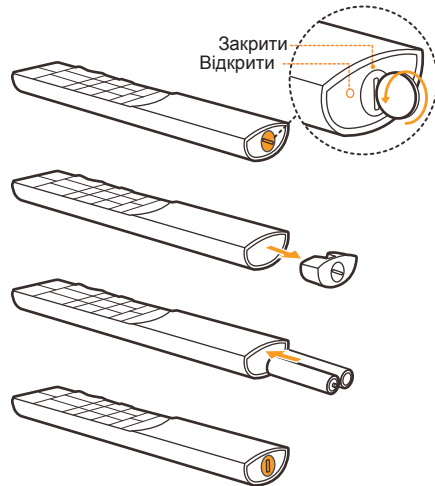

Важливо:







Батареї не повинні зазнавати надмірного нагріву, наприклад, від сонячного світла, вогню або інших джерел тепла. Вийміть батареї, якщо пульт ДУ не використовується впродовж тривалого часу. Залишені в обладнанні батареї можуть протекти внаслідок корозії, що спричинить пошкодження обладнання та призведе до втрати гарантії.

Для захисту довкілля утилізуйте використані батареї у місцевих пунктах переробки. Утилізуйте використані батареї згідно з інструкцією.














ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При заміні батарейок на батареї неправильного типу існує ризик вибуху. Замінюйте тільки на батареї такого ж або еквівалентного типу, рекомендованого виробником обладнання.

Якщо батареї у пульті дистанційного управління несподівано сіли, ви можете скористатися кнопками на телевізорі. Вони мають такі функції:




Для моделей із нижчезазначеними кнопками на телевізорі:

		
		
	Характеристики (коротке натискання)	
		
	(довге натискання)	

Для моделей із нижчезазначеними кнопками на телевізорі:

	ТВ-режим	У меню
		
		
		
		
	Характеристики (довге натискання)	Характеристики (довге натискання)
	OK (коротке натискання)	OK (коротке натискання)

Вмикання та вимикання телевізора

1. При під'єднанні шнура живлення телевізор увімкнеться або увійде в режим очікування. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**/ на телевізорі, або  на пульті ДУ.
2. Щоб перевести телевізор у режим очікування, натисніть на пульті кнопку . Телевізор залишається під'єднаним, але споживає мінімум електроенергії.
3. Щоб вимкнути телевізор, витягніть шнур живлення з розетки.

(* На деяких моделях спочатку слід натиснути кнопку живлення.)

Початкове налаштування

Коли ви вмикаєте телевізор вперше, на екрані з'являється привітальна сторінка **Welcome** (Вітаємо) з інструкціями щодо початкового налаштування пристрою. Ці інструкції допоможуть вам успішно завершити процес налаштування: обрати мову, під'єднатися до мережі, здійснити пошук каналів тощо. На кожному етапі налаштування ви можете зробити вибір або пропустити опцію. Навіть якщо ви пропускаєте якийсь етап, ви можете повернутися до нього пізніше і виконати його з меню налаштувань.

Примітка: Якщо функція пошуку каналів виводить тільки аналогові канали, причиною може бути погана телетрансляція, і це не покривається гарантією виробника. Виробники не відповідають за відсутність або недостатню якість телетрансляції в деяких регіонах.

Розділ 3 – Основні функції телевізора


Доступ до каналів


Використання цифрових кнопок: для доступу до каналів натискайте відповідні цифрові кнопки на пульті ДУ.

За допомогою кнопок P/V: для перемикання між каналами натискайте кнопки P/V на пульті або відповідні кнопки на телевізорі.


За допомогою кнопки LIST: для відображення списку каналів натисніть кнопку LIST на пульті ДУ і натискайте ▲/▼/◀/▶ та OK для вибору каналів.



Перегляд під'єднаних пристроїв

Для відображення списку джерел натисніть на пульті кнопку . Натискайте ▲/▼, щоб вибрати телевізор або інше джерело вхідного сигналу, та OK для підтвердження.

Для відображення головної сторінки також можна натиснути  на пульті дистанційного управління, натискаючи ▲/▼ перейти до розділу Source (Джерело), і за допомогою ◀/▶ та OK вибрати джерело вхідного сигналу.

Налаштування гучності

Керування гучністю: натискайте кнопки  на пульті або відповідні кнопки на телевізорі для збільшення або зменшення гучності.

Вимикання звуку: натисніть кнопку , щоб тимчасово вимкнути звук. Щоб відновити звук, знову натисніть на ту саму кнопку або на кнопку .


Доступ до домашньої сторінки Android TV

Дозволяє користуватися Інтернет-застосунками (застосунками) і спеціально адаптованими веб-сайтами, а також здійснювати налаштування системи. Для управління можна користуватися пультом ДУ телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перш ніж користуватися застосунками Smart TV, встановіть налаштування мережі.
- Залежно від стану з'єднання з мережею можуть виникати перешкоди або уповільнення роботи.
- У разі виникнення проблем під час користування застосунком, зверніться до провайдера.
- Оновлення застосунку чи його робота може перериватися через обставини роботи провайдера.
- Відповідно до законодавчих норм, що діють у вашій країні, користування окремими застосунками може бути обмежене або не підтримуватися.



- Постачальник послуг може вносити зміни до наявних застосунків без попереднього повідомлення.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб відобразити домашню сторінку Android TV.
2. Натискайте ▲/▼/◀/▶ та OK, щоб перейти до потрібних програм, функцій або налаштувань.
3. Натисніть ◀, щоб повернутися на головну сторінку.

Примітка: Оскільки під'єднання до Інтернету триває певний час, перед використанням функцій Smart TV слід зачекати декілька хвилин після виходу телевізора з режиму очікування.



Доступ до T-Launcher


Допомагає користуватися Інтернет-застосунками (застосунками) та відео.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, щоб відобразити T-Launcher.
2. Натискайте ▲/▼/◀/▶ та OK, щоб відкрити потрібні застосунки або відео.
3. Натисніть ◀, щоб повернутись до запускача.
4. Натисніть  знову, щоб вийти з запускача.

Використання меню налаштувань телевізора

Дозволяє змінювати налаштування телевізора, як от зображення і звук.


1. Натисніть на пульті , щоб відкрити меню налаштувань.
2. Щоб вибрати потрібний пункт, натискайте ▲/▼, а тоді натисніть OK/▶, щоб перейти до відповідного вкладеного меню.
3. У вкладеному меню натискайте ▲/▼, щоб вибрати потрібні опції меню, а тоді натисніть OK/▶, щоб перейти до списку опцій, інтерфейсу регулювання або відповідного вкладеного меню.
4. Щоб повернутись до попереднього меню, натисніть ◀.
5. Щоб закрити меню, натисніть EXIT або .

Примітка: До меню налаштувань можна також перейти, якщо натиснути на пульті  та вибрати Settings (Налаштування) (якщо є) і натиснути OK. Для певних джерел сигналів деякі опції можуть бути недоступні.

Встановлення каналів

У цьому розділі описано процес автоматичного пошуку та збереження каналів. Цю операцію можна виконати у будь-якому з наступних випадків:

- ви пропустили етап встановлення каналів під час початкового налаштування;
- ви отримали повідомлення про відсутність каналів у режимі телевізора;
- ви хочете оновити ваші канали.

1. У режимі телевізора натисніть  на пульті ДУ і виберіть **Channel > Channel scan** (Канал > Пошук каналів). Щоб увійти, натисніть **OK/▶**.
2. Телевізор встановить та впорядкує канали відповідно до вашої країни. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Country** (Країна), а тоді натисніть **OK/▶**, щоб увійти. Введіть типовий пароль 1234 або власний пароль, якщо ви вже змінили пароль у меню **System > Lock** (Система > Зabloкувати). Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати вашу країну, а тоді натисніть **OK** для підтвердження.
3. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Automatic search** (Автоматичний пошук), а тоді натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
4. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Tuner mode** (Режим тюнера), а тоді натискайте **◀/▶**, щоб вибрати **Cable** (Кабель), **Antenna** (антена) або **Satellite** (Супутниковий). (Примітка: Опція **Satellite** (Супутниковий) доступна лише для окремих моделей.)
5. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати інші опції і налаштувати їх.
6. Після завершення налаштування натисніть **▼**, щоб вибрати **Search** (Пошук), а тоді натисніть **OK**, щоб почати сканування каналів.
7. Пошук каналів може тривати декілька хвилин. Після автоматичного пошуку канали запам'ятовуються в заданому порядку. Якщо ви хочете приховати або перемістити канали, натисніть на пульті , виберіть **Channel > Channel organizer** (Канал > Упорядковувач каналів) та натисніть **OK/▶** для входу.

Загальний інтерфейс

Закодовані цифрові телевізійні канали можуть бути декодовані за допомогою модуля загального інтерфейсу та картки, що надається оператором цифрового телебачення.

Модуль загального інтерфейсу надає можливість користуватися кількома цифровими послугами, залежно від оператора та обраних вами послуг (наприклад, платне телебачення). Зверніться до оператора цифрового телебачення для отримання додаткової інформації щодо послуг та умов користування ними.


Використання функцій загального інтерфейсу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж вставляти модуль загального інтерфейсу, відімкніть телевізор від живлення. **Обов'язково дотримуйтесь нижченаведених інструкцій. Неправильне встановлення модуля може пошкодити як сам модуль, так і телевізор.**

1. Обережно встановіть модуль загального інтерфейсу в спеціальний роз'єм на телевізорі згідно з зазначеною на ньому інструкцією.
2. Протривайте модуль всередину, доки він не перестане просуватись.
3. Увімкніть телевізор та зачекайте активації функцій загального інтерфейсу. Це може зайняти декілька хвилин.

Примітка: Не витягайте модуль загального інтерфейсу з роз'єму. Витягнення модуля вимкне цифрові послуги.

Доступ до функцій загального інтерфейсу



Після того, як ви вставили та активували модуль загального інтерфейсу, натисніть на пульті , виберіть **Channel > Common interface** (Канал > Спільний інтерфейс) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.

Ця частина меню доступна, лише якщо модуль загального інтерфейсу правильно встановлено та активовано. Екранне програмне забезпечення та контент надаються оператором цифрового телебачення.


Використання субтитрів


Можна увімкнути субтитри для кожного телевізійного каналу. Субтитри транслюються через телетекст або цифрове мовлення DVB-T/ DVB-C. У цифровому мовленні є додаткова можливість вибору бажаної мови субтитрів.

Увімкнення/вимкнення субтитрів

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle** (Канал > Субтитри) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Виберіть опцію **Subtitle** (Субтитри), натисніть **OK/▶** для входу, потім **▲/▼**, щоб **On** (Увімкнено) чи **Off** (Вимкнено), та **OK** для підтвердження.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Активация мов субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Канал > Субтитри > Мова субт. цифр. мовлення 1) та натисніть **OK/▶** для входу.

2. Натискайте **▲/▼** для вибору мови субтитрів за вашим бажанням, а потім **OK** для підтвердження.
3. Натискайте **▲/▼** для вибору **Digital subtitle language 2nd** (Мова субт. цифр. мовлення 2) та **OK/▶**, щоб увійти.
4. Натискайте **▲/▼** для вибору другої мови субтитрів, а потім **OK** для підтвердження.
5. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Швидкий доступ: Натисніть на пульті кнопку **SUBT.** для безпосереднього вибору мови субтитрів, доступних для обраної цифрової телевізійної програми.

Вибір типу субтитрів на цифрових телеканалах

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Канал > Субтитри > Тип субтитрів) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼** для вибору типу субтитрів, а потім **OK** для підтвердження. Ви можете вибрати **Hearing impaired** (Для осіб з вадами слуху) для відображення субтитрів для осіб з вадами слуху обраною вами мовою.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .



Використання телетексту

Вибір мови сторінки декодування

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Teletext > Decoding page language** (Канал > Телетекст > Мова сторінки декодування) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼** для вибору потрібної мови, якою відобразатиметься телетекст, та натисніть **OK** для підтвердження.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Мова цифрового Телетексту

На цифрових телеканалах, залежно від трансляційної станції, ви можете отримати доступ до послуги з декількома початковими сторінками телетексту різними мовами. Ця функція дозволяє встановити необхідну мову як основу для різних вихідних сторінок телетексту.

1. Натисніть на пульті , виберіть **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Канал > Телетекст > Мова цифрового телетексту) та натисніть **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼** для вибору мови, а потім натисніть **OK** для підтвердження.
3. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Активація через мережу

Ця функція дозволяє активувати телевізор з режиму очікування через мережу. Перед тим, як скористатися цією функцією, переконайтеся, що виконані наступні умови:



1. телевізор під'єднано до діючої домашньої мережі;
2. бажаний пристрій управління, наприклад, смартфон, під'єднано до тієї ж мережі, що й телевізор;
3. Застосунок, що підтримує функцію виходу з режиму очікування через мережу, встановлено на пристрій управління;
4. **Networked standby** (Режим очікування у мережі) встановлений на позначку **On** (Увімкнено) у меню **Network** (Мережа).

Коли телевізор поставлено у режим очікування у мережі, ви можете скористатись цим застосунком для дистанційної активації телевізора.

T-Link

Використовуйте цю функцію для пошуку CEC-пристроїв, під'єднаних до HDMI-роз'ємів вашого телевізора, та для активування функцій відтворення і переходу в режим очікування CEC-пристроїв одним дотиком.


Увімкнення та вимкнення функції T-Link

1. Натисніть на пульті , виберіть **System > T-Link** (Система > T-Link), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **T-Link** (T-Link), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
3. Натискайте **▲/▼** для вибору **On** (Увімкнено) чи **Off** (Вимкнено), а потім **OK** для підтвердження.
4. Щоб закрити меню, натисніть **EXIT** або .

Використання функції відтворення одним дотиком

За допомогою цієї функції, натискаючи кнопку відтворення, наприклад, на пульті дистанційного управління DVD-пристроєм, ви починаєте відтворення на DVD-пристрої та автоматично перемикаєте свій телевізор на правильне джерело сигналу, а на екрані відобразиться вміст DVD.

Використання функції переходу в режим очікування

За допомогою цієї функції, натискаючи кнопку , наприклад, на пульті ДУ вашого телевізора, ви перемикаєте телевізор та усі під'єднані до нього HDMI-пристрої в режим очікування.

Примітка: Робота функції CEC залежить від характеристик підключених пристроїв, адже деякі пристрої

можуть неправильно взаємодіяти між собою при під'єднанні до цього телевізора. Щоб отримати інформацію щодо усунення несправностей пристроїв, перегляньте відповідні посібники користувача або зверніться до виробників.

HbbTV


HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) – послуга, яку надають лише певні станції телемовлення, вона доступна тільки на окремих цифрових телеканалах. HbbTV – це інтерактивне телебачення, що передається через ширококутний доступ до Інтернету. Ці інтерактивні функції додаються з метою збагачення звичайних цифрових програм та включають у себе такі сервіси, як цифровий телетекст, електронний розклад програм, ігри, голосування, спеціальну інформацію щодо поточної програми, інтерактивну рекламу, інформаційні журнали, телебачення «услід за ефіром» тощо.

Щоб скористатися HbbTV, переконайтеся, що ваш телевізор під'єднано до Інтернету, а функцію HbbTV увімкнено.

Примітки:

- Послуги HbbTV залежать від швидкості Інтернету та від особливостей кожної країни, тому можуть бути недоступні у вашому регіоні.
- Функція HbbTV не дає можливості завантажувати файли на ваш телевізор.
- Застосунок HbbTV може бути тимчасово недоступним через роботу провайдера застосунку чи проблеми з ширококутовим Інтернетом.
- Для доступу до застосунків HbbTV необхідно під'єднати телевізор до Інтернету через ширококутний канал. Застосунки HbbTV можуть працювати некоректно через проблеми з мережею.

Доступ до HbbTV


1. Натисніть на пульті , виберіть **System > Advanced settings > HbbTV** (Система > Додаткові налаштування > HbbTV), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼**, виберіть **On** (Увімкнено), а потім натисніть **OK** для підтвердження.
*Примітка: Коли HbbTV увімкнено, ви можете вибрати опцію **HbbTV cookie** для її увімкнення або вимкнення.*
3. При налаштуванні на цифровий телеканал з функцією HbbTV на екрані відображаються підказки (зазвичай, це червона кнопка, однак

можуть відображатись також і інші кольорові кнопки). Щоб відкрити інтерактивні сторінки, натисніть відповідну кольорову кнопку.

4. Використовуйте **▲/▼/◀/▶** та кольорові кнопки для навігації сторінками HbbTV, а потім натисніть **OK** для підтвердження.

Вимкнення HbbTV

Щоб уникнути незручностей, викликаних тестуванням HbbTV-телемовлення, ви можете вимкнути функцію HbbTV:

1. Натисніть на пульті , виберіть **System > Advanced settings > HbbTV** (Система > Додаткові налаштування > HbbTV), а потім **OK/▶**, щоб увійти.
2. Натискайте **▲/▼**, виберіть **Off** (Вимкнено), а потім натисніть **OK** для підтвердження.

Використання EPG (електронного телегіда)

EPG – це екранний телегід, що відображає програми цифрового телебачення. Ви можете перемикаати, вибирати та переглядати програми.

1. Натисніть на пульті кнопку **GUIDE**: на екрані з'явиться меню **Program Guide** (Телегід), яке дозволяє отримати інформацію про поточну чи наступну програму, що транслюється на кожному з каналів. Здійсніть навігацію різними програмами за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульті ДУ.
2. Для перегляду електронного телегіда скористайтесь відповідними кнопками внизу екрана.
 - **Filter** (Фільтр): Фільтр телегіда для цифрових телевізійних програм.
 - Натисніть **≡** для відображення списку типів програм.
 - Здійсніть навігацію різними типами програм за допомогою кнопок **▲/▼** на пульті ДУ.
 - Вибирайте один чи кілька типів зі списку та натисніть **OK**, щоб вибрати їх чи скасувати вибір. Ліворуч від обраного типу з'явиться галочка.
 - Натисніть **▶**, щоб вибрати **Apply** (Застосувати), і натисніть **OK** для підтвердження.
 - **Custom schedule** (Індивідуальний розклад): Для налаштування розкладу телепрограм натисніть червону кнопку. Ви можете вибрати одну чи кілька позицій та натиснути **OK** для редагування, а потім додати їх у свій розклад телепрограм.
 - **Select date** (Вибрати дату): Для вибору дати натисніть на зелену кнопку.
 - **Schedule list** (Розклад телепрограм): Для перегляду розкладу телепрограм натисніть жовту кнопку.


- **More detail** (Детальніше): Натисніть синю кнопку для перегляду детальнішої інформації.

3. Натисніть **GUIDE** чи **EXIT** для виходу з електронного телегіда.

Функція Bluetooth

(*недоступно на окремих моделях)

Bluetooth® – це стандарт бездротового зв'язку для обміну даних на короткій відстані між пристроями Bluetooth. До телевізора ви можете під'єднати аудіо-пристрій, мишу чи клавіатуру з функцією Bluetooth.

1. Натисніть на пульті кнопку , перейдіть у розділ **Settings** (Налаштування), виберіть **Settings** (Налаштування) та натисніть **OK**, щоб увійти.
2. Перейдіть у розділ **Remote & accessories** (Пульт ДУ та додаткові пристрої), виберіть **Add accessory** (Додати пристрій) та натисніть **OK**, щоб увійти. Телевізор розпочне автоматичний пошук пристроїв Bluetooth, розташованих неподалік. Виберіть доступний пристрій, натисніть **OK** та виконуйте інструкції з під'єднання, що з'являтимуться на екрані.





Примітка: Bluetooth-технологія (якщо є на вашому телевізорі) використовує частоту 2,4 ГГц, тому розташовані поблизу точки доступу WiFi, маршрутизатори, мікрохвильові печі можуть спричиняти перешкоди для потокового аудіо через Bluetooth. Якщо під час приймання аудіо виникають перешкоди, ви маєте перезапустити свій Bluetooth-пристрій і знайти частоту з меншою кількістю перешкод. Якщо ви все одно продовжуєте чути перешкоди, ви маєте підійти ближче до телевізора або збільшити відстань між телевізором і джерелом перешкод.

Словесний товарний знак Bluetooth та логотипи Bluetooth є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання таких знаків компанією TCL здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним законним власникам.

Миттєве увімкнення

Він дозволяє вмикати ваш телевізор за 4 секунди з режиму очікування.

Примітка: Ця функція може збільшити енергоспоживання в режимі очікування.

1. Натисніть  на пульті дистанційного керування, виберіть **Settings > Device > Power > Instant power on** (Налаштування > Пристрій > Живлення > Миттєве увімкнення) та натисніть **OK**.
2. Натисніть  /  для вибору **On** (Увімк) та натисніть **OK** для підтвердження.
3. Натисніть  для повернення на домашню сторінку.

Захист паролем у функції Батьківський контроль

- Попередньо встановлений пароль: 1234. Користувач може замінити його новим.
- Суперпароль: 0423. Якщо ви забули ваш код, введіть ваш суперпароль для перезапису будь-якого існуючого коду.

Усунення несправностей

Перевірте наступний список перед тим, як звернутись за обслуговуванням.

Відсутнє зображення або звук.

- Переконайтесь, чи шнур живлення належно підключений до електричної розетки.
- Переконайтесь, чи правильно встановлений тип джерела.
- Переконайтесь, чи належно підключена антена.
- Переконайтесь, чи гучність не встановлена на мінімальне значення і чи звук не встановлений на приглушення.
- Переконайтесь, чи належно підключені навушники.
- Телевізор може приймати сигнал відмінний від сигналу трансляційних телестанцій.

Зображення не чітке.

- Переконайтесь, що кабельна антена підключена належним чином.
- Перевірте, чи належна якість отриманого телевізійного сигналу.
- Погіршення якості зображення може відбуватись внаслідок одночасного підключення VHS-камери, відеокамери або інших периферійних пристроїв. Вимкніть один із периферійних пристроїв.
- Ефекти ореолу або подвоєння зображення можуть спричинювати перешкоди, що знаходяться навпроти антени, наприклад, високі будівлі або пагорби. Використання направленої антени може покращити якість зображення.
- Горизонтальні лінії з крапочок, що відображаються на зображенні, можуть виникати внаслідок електричних перешкод, наприклад, від фена для волосся, від розміщених неподалік неонових ламп тощо. Вимкніть їх або перемістите їх подалі від телевізора.

Зображення надто темне, надто світле або забарвлене.

- Перевірте налаштування кольору.
- Перевірте настройку яскравості.
- Перевірте функцію різкості.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте батарейки у пульті дистанційного керування.

- Переконайтесь, чи не потрапляє на об'єктив дистанційного датчика сильне флуоресцентне світло.
- Спробуйте почистити об'єктив датчика дистанційного керування на телевізорі м'якою тканиною.

Якщо вищенаведені поради не вирішили технічну проблему, ознайомтесь із інформацією щодо технічного обслуговування, наведеною у гарантійному талоні.

Умови використання

Температура 5 - 35°C
Вологість 20 - 75% (без утворення конденсату)

Умови зберігання

Температура -15 - 45°C
Вологість 10 - 90% (без утворення конденсату)

Інформація щодо радіопередавачів

- Частотний діапазон передавача Bluetooth®: 2402 - 2480МГц
- Потужність передавача Bluetooth®: 2дБм (+/- 5дБ)
- Частотний діапазон передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 2412 - 2472МГц
- Потужність передавача Wi-Fi 2,4ГГц: 16дБм (+/- 4дБ)
- Частотний діапазон передавача Wi-Fi 5ГГц:
 - Смуга 1: 5180 - 5240МГц
 - Смуга 4: 5745 - 5825МГц
- Потужність передавача Wi-Fi 5ГГц:
 - Смуга 1: 14дБм (+/- 3дБ)
 - Смуга 4: 11дБм (+/- 3дБ)
- Частотний діапазон тюнера DVB-T/T2/C: 45 - 858МГц
- Частотний діапазон тюнера DVB-S/S2: 950 - 2150МГц
- * В усіх країнах ЄС використання пристроїв із частотою 5180 - 5240МГц дозволяється тільки в приміщенні.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Примітки від оператора послуг зв'язку (OSS)

Цей виріб використовує ліцензії GPL (версії 2 і 3), LGPL (версію 2.1) та MPL (версію 1.1).

Щоб надіслати запити або запитання щодо відкритого джерела, зверніться у найближчий офіс TCL.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Independent JPEG Group.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією libpng Project.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Freetype Project.

Цей виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією zlib Project.

Цей виріб використовує деякі програми (libxml2, curl, expat, c-areas), які розповсюджуються за ліцензією MIT.

Цей виріб використовує CyberLink для C, яка розповсюджується за ліцензією Open Source Project.

Цей виріб використовує openssl, xerces, які розповсюджуються за ліцензією Apache License Project.

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Програми, що розповсюджуються за ліцензією LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Програми, що розповсюджуються за ліцензією BSD: webp, mng, uriparser

Програми, що розповсюджуються за ліцензією GNU: dosfstools

[Юридична заява] компанії TCL - виробника даного телевізора

У зв'язку з різними характеристикам виробів, що включають послуги SmartTV, а також у зв'язку обмеженнями, наявними в доступному наповненні (контенті), деякі функції, програми та послуги можуть бути недоступними на деяких пристроях або на деяких територіях. Для використання деяких функцій на SmartTV можуть бути потрібні додаткові периферійні пристрої або можуть зніматись членські внески. Відвідайте нашу веб-сторінку для отримання детальнішої інформації щодо певного пристрою та доступності наповнення. Перелік послуг та доступність наповнення через SmartTV можуть змінюватись час від часу без попередження.

Все наповнення та послуги, доступні через даний пристрій, належать третій стороні та захищені авторським правом, патентами, торговими марками та/або іншими законами щодо захисту інтелектуальної власності. Таке наповнення та послуги забезпечуються виключно для персонального некомерційного використання. Забороняється використовувати будь-яке

наповнення або послуги у спосіб, не схвалений власником наповнення або постачальником послуг. Без обмеження вищезгаданого, окрім випадків чіткого схвалення власника даного наповнення, забороняється змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, перекладати, продавати, створювати збірні роботи, використовувати або розповсюджувати у будь-який спосіб або на будь-якому носії будь-яке наповнення або послуги, що відображаються на даному пристрої.

ВИ ЧІТКО УСВІДОМИЛИ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ, РОБОТУ ТА ТОЧНІСТЬ РОБОТИ. ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ТА ВСЕ НАПОВНЕННЯ І ПОСЛУГИ ВІД ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ НАДАЮТЬСЯ У СПОСІБ « ЯК Є » БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЯВНО АБО НЕЯВНО. TCL ЧІТКО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ ТА БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ І ПОСЛУГ, ЯВНО ТА НЕЯВНО, ВКЛЮЧАЮЧИ ТА НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО СТАНУ, НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. TCL НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ, ДІЙНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ БУДЬ-ЯКОГО НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДАНИЙ ПРИСТРІЙ І НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДАНИЙ ПРИСТРІЙ, НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ, А ТАКОЖ, ЩО ВАШ ПРИСТРІЙ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПРЕШКОД ТА ПОМИЛОК. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ, КОМПАНІЯ TCL НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, НІ У ВИГЛЯДІ КОНТРАКТУ, НІ У ВИГЛЯДІ ДЕЛІКТУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, НАВМИСНІ АБО НЕНАВМИСНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЮРИДИЧНІ СПЛАТИ, ГРОШОВІ ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ЦЬОГО АБО ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО МІСТИТЬСЯ АБО ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКЕ НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ДО ЯКИХ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ВИ АБО БУДЬ-ЯКА ТРЕТЯ СТОРОНА, МАТИТЬ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ЗБИТКІВ.

Послуги третьої сторони можуть бути змінені, зупинені, усунені або перервані та доступ до них може бути відключений у будь-який час без попередження, і компанія TCL не дає пояснень та гарантій, що будь-яке наповнення або послуги будуть залишатись доступними

упродовж будь-якого періоду часу. Наповнення та послуги надаються третіми сторонами - мережею та засобами зв'язку, на які компанія TCL не має жодного впливу. Не обмежуючи загальне застосування даної відмови, TCL чітко відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-які зміни, переривання, вимкнення, усунення або призупинення надання будь-якого наповнення або послуг, які використовуються на даному пристрої. Компанія TCL може накласти обмеження на використання або доступ до певних послуг або наповнення у будь-якому випадку, без попередження та без відповідальності за це. Компанія TCL не несе відповідальність за технічну підтримку користувачів стосовно наповнення та послуг. Будь-які запитання або запити щодо надання наповнення або послуг слід направляти безпосередньо відповідним постачальникам наповнення та послуг.