




Ohutus

Tehe kindlaks, et teie kodune toitepinge vastab pingele, mis on märgitud tootekoodi kleebisele teleri tagaküljel. Kui seadme lahtiuhendamiseks kasutatakse toitepistikut, AC-sisendit või seadme pistikühendust, siis peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Teatud mudelite puhul asub valgusindikaator teleri küljel. Esikülje valgusindikaatori puudumine ei tähenda, et teler on vooluvõrgust lahti ühendatud. Teleri vooluühenduse täielikuks katkestamiseks peab toitekaabel olema pistikust väljatõmmatud.

Teleri osad on kuumas suhtes tundlikud. **Maksimaalne üldine temperatuur** ei tohi ületada **35°C**. Ärge katke teleri tagaküljel ega külgedel olevaid ventilatsioonivavasid. Jätke seadmele piisavalt ruumi, et tagada vajalikku õhuringlust selle ümber. Asetage seade kaugemale mistahes kuumusallikast (kamin jms) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmest.

Niiskustase ruumis, kuhu teler on paigutatud, ei tohi ületada **75%**. Teleri töstmisel külmast kohast sooja võib ekraanile vett (või mõnele teisele teleri siseosale) kondenseeruda. Laske veel aurustuda, enne kui te teleri taas sisse lülitate.

Nuppudega  või **POWER**/ teleri küljes või nupuga  kaugjuhtimispuldil saab telerit välja lülitada ja seda ooterežiimile panna. **Kui te ei kavats teelerit pikemat aega vaadata**, lülitage see täielikult välja, eemaldades toitekaabli pistiku pistikupesast.

Äikesetormi ajal soovitame teil katkestada teleri ühendus vooluvõrgu ja antenniga, nii et elektrostaatiline ja elektromagnetiline liigpinge ei mõjutaks telerit viisil, mis seadet kahjustaks. Seetõttu tuleb hoida juurdepääs **toitekaabli ja antennipistikute** juurde vabana, et vooluühenduse saaks vajaduse korral **katkestada**.

Eemaldage teler vooluvõrgust kohe kui märkate, et sellest tuleb **põlemislõhna** või **suitsu**. Ärge mitte mingil tingimusel avage telerit ise, kuna võite saada **elektrilöögi**.

HOIATUSED

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada muuks otstarbeks – nagu seda on kasutamine mitte koduses vaid kaubanduskeskkonnas.

Kui toote väline painduv kaabel või juhe on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, tootja teenindust pakkuva esindaja või samaväärse kvalifitseeritud isiku poolt.

Jätke teleri ümber piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm ruumi. Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud esemetega nagu näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade ega muu taoliseaga.

Aparaat ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ja selle peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

Patareisid (patareipakett või paigaldatud patareid) ei tohi jätta liigkuuma kohta nagu päikese või tule paistele ega muusse sarnasesse kohta.

Tuleohtu või elektrilöögi riski alandamiseks ärge jätke seda seadet vihma kätte ega niskesse kohta.

Ärge paigutage telerit mingil juhul ebakindlasse kohta. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada sellega kehavigastuse või surma. Mõningaid kehavigastusi, eriti laste juures, saab vältida lihtsate abinõudega, näiteks järgmised:

- Kasutage teleri tootja poolt soovitatud kappe ja aluseid.
- Kasutage ainult neid mööblieseimeid, mis suudavad telerit turvaliselt toetada.
- Paigutage teler nii, et see ei ulatu üle toetava mööblieseime serva.
- Teleri paigutamisel kõrgetele mööblieseimetele (näiteks kapid ja raamaturiiulid) tuleb piisava toe tagamiseks nii mööblieseime kui teler ankurdada.
- Ärge paigutage telerit nii, et teleri ja toetava mööblieseime vahele jääb riiet või mingi muu materjal.
- Selgitage lastele, et telerini või juhtpuldini ulatumiseks on mööblile ronimine ohtlik.

Kui jätate olemasoleva teleri alles ja paigutate selle teise koha, tuleb rakendada samu abinõusid nagu ülalpool mainitud.

Selle sümboliga seade kuulub II klassi või on topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua ohutust tagavat elektrilist ühendust maandusega. Ilma selle sümbolita seade on I klassi elektriseade. See tuleb ühendada toitevõrgu seinakontakti, millel on kaitsemaanduse ühenduskontakt.



Tuleohutuse huvides hoidke küünlad ning avatud tuli alati tootest eemal.

Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinale vastavalt paigaldusjuhistele.

RF-kiirgusest tingitud riski vähendamiseks tuleb hoida seda seadet vähemalt 100 cm kaugusel.

Teleriekraan

Teleri ekraan on valmistatud klaasist. Seetõttu võib see seadme kukkumisel või põrutada saamisel katki minna.

Käesoleva teleri ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, mis toob teieni detailiderohke pildi. Mõnikord võib ekraanile ajutiselt tekkida mitteaktiivseid siniseid, roheline või punaseid pikseid. See ei mõjuta seadme

töökindlust.

Hooldus

Kasutage ekraani puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ning ülejäänud teleri puhastamiseks pehmet riiet ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

NB: Kangete puhastusvahendite, alkoholipõhiste või abrasiivsete toodete kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pühkige teleri külgedelt ja tagaosalt regulaarselt tolmu. Lahused, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad telerit kahjustada. Kui seadme sisse satub võõraid esemeid või vedelikku, katkestage viivitamatult seadme vooluühendus ja laske volitatud tehnikul seadet kontrollida. Ärge kunagi avage seadet ise, kuna võite sattuda ohtu või seadet kahjustada.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) määruised

Käesolev seade vastab ESD tulemuslikkuse kriteeriumitele. Kui seade ei lähe elektrostaatilise lahenduse tõttu Ethernet ühenduse režiimi, on vajalik kasutaja sekkumine.

Teleri kinnitamine seinale

Hoiaatus: See toiming nõuab kahte inimest.

Turvalise paigalduse tagamiseks tuleb järgida järgnevaid ohutusmeetmeid:

- Kontrollige, kas sein suudab teleri raskust ja paigalduskomplekti toetada.
- Järgige seinale paigaldamise vahenditega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Teatud mudelite puhul tuleb kompleksis olevad VESA kuusnurksed tüüblid (ja kruvid) enne seinakinnituste kinnitamist kindlasti komplekti taha kinni kruvida.
- Teler tuleb kinnitada vertikaalsele seinale.
- Tehke kindlaks, et kasutate vaid kruvisid, mis on antud seinamaterjali jaoks sobivad.
- Jälgige, et teleri juhtmed oleksid paigaldatud nii, et keegi nende otsa ei komistaks.

Siinkohal kehtivad ka kõik teised meie telerite ohutusjuhised.

Mitme toote kasutusjuhend

Käesolevas juhendis kirjeldatud omadused on harilikult olemas enamuses mudelitest. Mõningad funktsioonid ei pruugi olla teie teleris kasutatavad ja/ või teie teleris võib olla funktsioone, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Juhendis olevad joonised võivad päris tootest erineda. Palun vaadake päris toodet.

Informatsioon kasutajatele vanade elektriseadmete ja akude kõrvaldamise kohta**[Euroopa Liit]**

Tooted

Need märgid tähendavad, et nendega tähistatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei saa toodete kasutusea lõppedes ära visata olmejäätmete hulgas. Selle asemel tuleb tooted viia vastavasse elektri- ja elektrooniliste seadmete nõuetekohaseks ringlussevõtuks ja õigeks töötlemiseks ning akude õigeks töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti vastavalt oma riigi seadustele ja direktiividele 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC.

Pb
Aku

Teade:

Tähis Pb aku märgi all tähendab, et aku sisaldab pliid.

Kõrvaldades tooted õigel moel, aitate te kaasa loodusvarade säilitamisele, ning takistate võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele, mis võib tuleneda nende toodete valesst kõrvaldamisest.

Lisainformatsiooni kogumispunktide ja käesolevate toodete taaskasutamise kohta saate kohalikust munitsipaalasutusest, prügikäitlusteenuste pakkujalt või poest, kust te toote ostsite.

Nende jäätmete vale kõrvaldamise eest võib saada trahvi vastavalt riigi seadustele.

[Ärikliendid]

Kui soovite toodet kasutusest kõrvaldada, võtke palun ühendust selle tarnijaga ja kontrollige ostulepingu tingimusi.

[Muud riigid väljaspool Euroopa Liitu]

Need märgid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite seadmetest vabaneda, tehke seda vastavalt riigis kehtivatele seadustele või muudele riigis kohaldatavatele eeskirjadele vanade elektriseadmete ja akude käsitlemise kohta.

Lugupeetud klient!

TCL deklareerib käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil www.mythomson.com

Käesolevas kasutusjuhendis ära toodud joonised on mõeldud ainult näidiseks ja toote tegelik välimus võib nendel näidatust erineda. Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Tähtis info	1	HbbTV	12
Peatükk 1 - Ühendused		HbbTV kasutamine	13
Voolujuhtme ja antenni ühendamine	5	HbbTV deaktiveerimine	13
Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI-moodul	5	Elektronilise programmijuhi kasutamine	13
Looge Interneti-ühendus	6	Kohene toide	13
		Tarkvara uuendus	13
Peatükk 2 - Alustamine		Poe lähtestus	13
Kaugjuhtimispuldi funktsioonid	7	Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt	13
Patareide paigaldamine	7	Peatükk 5 - muu teave	
Eksklusiivne kaugjuhtimispult	8	Vanemliku kontrolli parool	15
Patareide paigaldamine	8	Vigade otsimine ja parandamine	15
Lülita teler sisse ja välja	9		
Algseadistus	9		
Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid			
Juurdepääs kanalitele	10		
Ühendatud seadmete vaatamine	10		
Heli kohandamine	10		
Android TV kodulehe külastamine	10		
Teleri seadete menüü kasutamine	10		
Peatükk 4 - Teleri lisavõimaluste kasutamine			
Kanalite installeerimine	11		
Ühisliides	11		
Ühisliidese mooduli kasutamine	11		
Juurdepääs ühisliidese teenustele	11		
Subtiitrite kasutamine	11		
Subtiitrite sisse/välja lülitamine	11		
Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel	11		
Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel	12		
Teleteksti kasutamine	12		
Dekodeerimislehe keele valimine	12		
Digitaalse teleteksti keel	12		
Võrguühendusega ärkamine	12		
T-Link	12		
T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine	12		
Toite automaatne sisselülitamine	12		
Automaatse ooterežiimi kasutamine	12		


Peatükk 1 - Ühendused

Voolujuhtme ja antenni ühendamine


Teleri sisselülitamiseks pärast voolujuhtme ühendamist vajutage \odot või **POWER/⏻**.

Märkused:

- Toitejuhtme pistikupesa asukoht varieerub olenevalt teleri mudelist.
- Enne seadmete ühendamist ühendage juhe vooluvõrgust lahti.

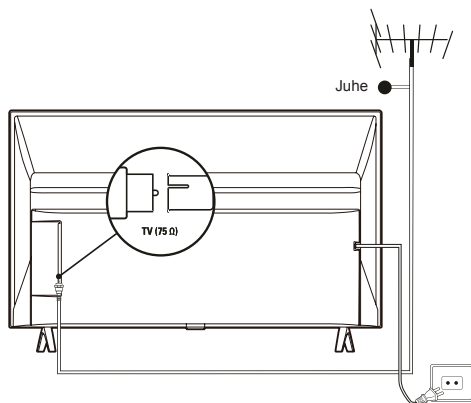


Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI-moodul

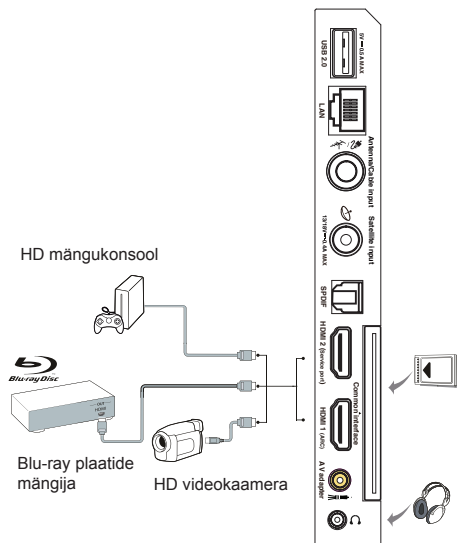


Looge Interneti-ühendus

Märkus: Järgmised juhised on lihtsalt üldised viisid teleri juhtmega või juhtmeta võrku ühendamiseks. Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, võib reaalne ühendusviis erineda. Kui Teil on enda koduvõrgu kohta küsimusi, pöörduge enda internetiteenuse pakkuja poole.

Juhtmega ühendus

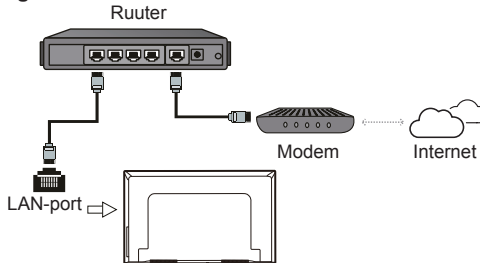

Juhtmevaba ühendus

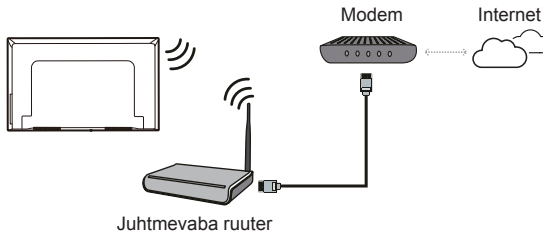


Märkused:

- Teie teleril ei pruugi olla kõiki ülalpool toodud skeemil näidatud ühendusi. USB- ja HDMI-portide arv võib sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- Nuppude ja konnektorite asukohad võivad sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- USB konnektorid on mõeldud andmete sisestamiseks USB mälu-seadmetest ja vajadusel ka teiste asjakohaste USB seadmete ühendamiseks.
- Kõik USB-seadmed peavad olema ühendatud teleriga otse ilma pikendusjuhtmeteta. Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohiks see olla pikem kui 50 cm. Pikematel juhtmetel peaksid olema ferrit-pead.
- ARC (Audio Return Channel) funktsiooni tugi on olemas ainult ARC-iga seotud HDMI pordis. ARC funktsiooni kasutamiseks järgige **T-Link** i jaotises toodud juhiseid ja lülitage esmalt sisse T-Link funktsioon.
- Võimalike häirete vältimiseks on soovitatud kasutada vaid kvaliteetseid ja varjestusega HDMI-kaableid.
- Kasutage 3,5 mm TRS-konnektoriga kuulareid. Kuularite üleliigne helirõhk võib kahjustada kuulmist.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid


Enamik teleri funktsioonidest on kasutatavad ekraanile ilmuvate menüüde kaudu. Teleriga kaasas olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada menüüdes liikumiseks ja kõigi üldseadistuste konfigureerimiseks.

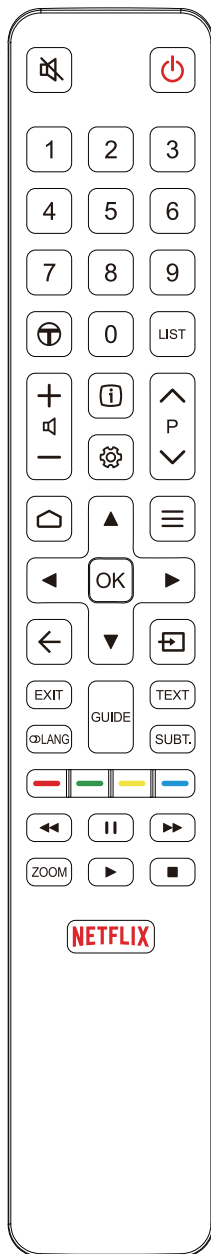

- Heli välja ja tagasi sisse lülitamiseks.
- Ooterežiim/ooterežiimist lahkumine.
- Numbriklahvid** Kanalinumbriga või arvu sisestamiseks.
- Sellega saab avada T soovitatud rakendusi.
- LIST** Kanalite nimekirja kuvamiseks.
- Helitugevuse muutmine.
- Programmi teabe kuvamiseks, kui see on saadaval.
- Seadete menüü kuvamiseks.
- P** Kanalite vahetamiseks.
- Android TV kodulehele juurdepääs.
- Valikute menüü kuvamiseks.
- Navigeerimise suunanupud.
- OK** Sisestatud andmete või valiku kinnitamiseks.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks või rakenduse sulgemiseks.
- Sisendallika valimiseks.
- EXIT** Seadete menüü sulgemiseks.
- LANG** Saadavaloleva heli keele valimiseks antud digi-TV programmile.
- GUIDE** Elektroonilise programmijuhiga sisse/välja lülitamiseks (saadaval ainult digikanalitele).
- TEXT** Teleteksti sisse/välja lülitamiseks.
- SUBT.** Saadavaloleva subtiitri keele valimiseks antud digi-TV programmile.
- Värvilised nupud** Ülesannete või teleteksti lehtede valimiseks; HbbTV funktsioonis kasutamiseks.
- Kiireks tagasikerimiseks.
- Taasesituse peatamiseks.
- Kiireks edasikerimiseks.
- ZOOM** Ekraanirežiimi valimiseks.
Märkus: Teil on soovitatav kasutada täisekraanirežiimi. Ärge kasutage pikalt ekraanirežiimi, kus pildi mõlemal küljel on mustad ribad (nagu 4:3), kuna siis võib teleri ekraan püsivalt kahjustada saada.
- Taasesituse alustamiseks.
- Esituse lõpetamiseks.
- NETFLIX** Saadavuse korral saab sellega avada Netflixit.

Patareide paigaldamine



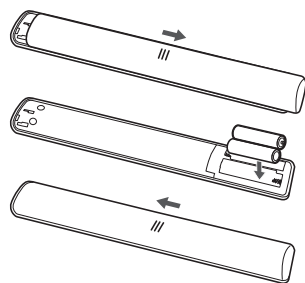













1. Lükake tagumine kaas lahti, nagu illustratsioonil näidatud.
2. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
3. Asetage tagumine kaas tagasi, nagu illustratsioonil näidatud.




Märkus: Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.

Eksklusiivne kaugjuhtimispult




-  Heli välja ja tagasi sisse lülitamiseks.
-  Ooterežiim/ooterežiimist lahkumine.
-  Helitugevuse muutmine.
-  Sellega saab avada T soovitatud rakendusi.
-  Seadete menüü kuvamine.
-  Kanalite vahetamiseks.
-  Android TV kodulehele juurdepääs.
-  Valikumenüü kuvamine.
-  Navigeerimise suunanupud.
-  Sisestatud andmete või valiku kinnitamiseks.
-  Eelmisesse menüüsse naasmiseks või rakenduse sulgemiseks.
-  Valikute menüü kuvamiseks.
-  Sisendallika valimiseks.
-  Saadavuse korral saab sellega avada Netflix'i.
-  Virtuaalse kaugjuhtimispuldi klaviatuuri avamiseks, kui see saadaval on.
-  Google Assistant käivitamiseks. (Saadaval vaid normaalse võrguühenduse korral.)

Märkused:

- Kaugjuhtimine on saadaval vaid valitud mudelitel. Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks telekaga järgige ekraanil olevat juhendit, kui klõpsate nuppu  esmakordselt.

Patareide paigaldamine

1. Hoidke kaugjuhtimispuldi alumist osa ja pöörake mündikujulise plastesemega lüliti „Avatud“ asendisse, nagu näidatud.
2. Tõmmake patareipesa kaas välja.
3. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
4. Asetage patareipesa kaas tagasi ja pöörake mündikujulise esemega lüliti „Suletud“ asendisse, nagu näidatud.

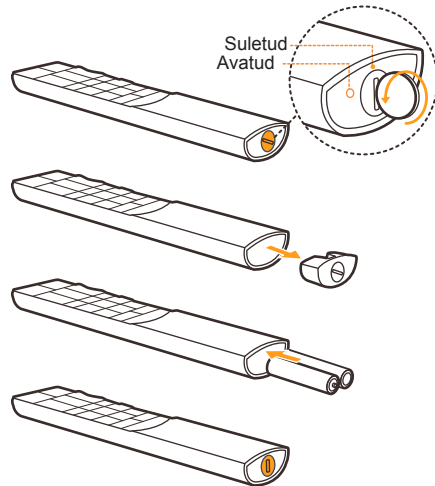

NB:


Patareid ei tohi jätta liigse kuumu kätte, nagu päikesevalgus, tuli või muu taoline. Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui seda pikka aega ei kasutata. Seadmesse jäetud patareid võivad seadet kahjustada vananemisest tuleneva söõvitava aine lekkimise läbi, mis muudab ka garantii kehtetuks.

Viige keskkonna kaitseks patareid nende kasutusea lõppedes kohalikku kogumispunkti. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhenditele.

ETTEVAATUST: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse vale tüüpi patareidega. Asendage ainult sama või vastavat tüüpi patareidega, mida soovib seadme tootja.

Kui patareid kaugjuhtimispuldil tühjaks saavad, saate kasutada nuppe teleri küljes. Neil on järgmised funktsioonid:


Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:

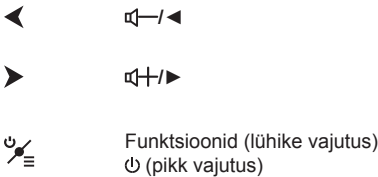

Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:



Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:

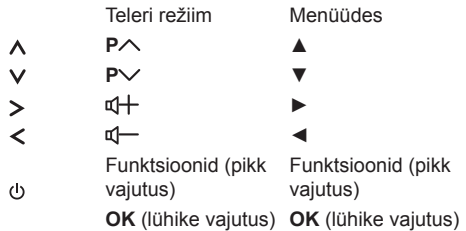

Lülita teler sisse ja välja

1. Kui toitejuhe on ühendatud, lülitub teler otse sisse või jääb ooterežiimile. Vajutage teleri sisse lülitamiseks korpusel nupule ☺ või **POWER**/☺ või siis kaugjuhtimispuldil nupule ☺.
2. Teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ☺ nuppu. Teleris on vool sees, aga see tarbib väga vähe energiat.
3. Teleri välja lülitamiseks tuleb selle voolujuhe pistikupesast välja võtta.

Algeadistus

Esimesel käivitamisel kuvatakse **Welcome** (Tere tulemast), mis juhib Teid läbi algeadistuse. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et algeadistus lõpule viia. Muuhulgas tuleb valida keel, luua võrguühendus, otsida kanalid, jne. Iga sammu juures saate teha valiku või sammu vahele jätta. Sammu vahele jättes saate seaded hiljem määrata seadete menüüs.

Märkus: Kui kanalite otsing andis tulemuseks ainult analoogkanalid, võib see tuleneda halvast edastusest ja seetõttu ei kuulu see tootja garantii alla. Tootjad ei vastuta mõningates piirkondades esineva puuduva või viletsa ringhäälinguedastuse eest.

Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid

Juurdepääs kanalitele

Numbri-nuppude kasutamine: vajutage kanalitele minimiseks kaugjuhtimispuldil vastavaid numbrilakke.

P \wedge \vee nuppude kasutamine: vajutage kanalite sirvimiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele P \wedge \vee .

LIST-nupu kasutamine: vajutage puldil LIST-nupu kanaliloendi kuvamiseks ja vajuta nuppe \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ja OK kanalite valimiseks.

Ühendatud seadmete vaatamine

Vajutage puldinuppu \square allikaloendi kuvamiseks. Vajutage nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown teleri või teiste sisendallikate valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Avalehe kuvamiseks võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil nuppu \square , kursori liigutamiseks ekraani ülemisse parempoolsesse alasse \square vajutage nuppe \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ja sisenemiseks vajutage nuppu OK. Seejärel vajutage sisendallika valimiseks nuppe \blacktriangle / \blacktriangledown ja OK.

Heli kohandamine

Helitugevuse reguleerimine: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele \uparrow / \downarrow .

Heli vaigistamine: vajutage nuppu \times , heli ajutiseks vaigistamiseks. Heli taastamiseks vajutage seda nuppu uuesti või vajutage nuppu \uparrow / \downarrow .

Android TV kodulehe külastamine

Võimaldab nautida Interneti rakendusi (äppe) ja spetsiaalselt kohandatud Interneti veebisaitide ning määrata teleri süsteemisätteid. Juhtida saab teleripuldiga.

HOIATUS:

- Konfigureerige võrguseaded enne nutiteleri rakenduste kasutamist.
- Sõltuvalt võrgutingimustest võib esineda aeglust vastust ja/või ühenduse katkemist.
- Kui teil on rakenduse kasutamisega probleeme, võtke palun ühendust teenusepakkujaga.
- Vastavalt teenusepakkuja tingimustele võib olla võimalik rakenduse uuendus või rakendus võib olla lõpetatud.
- Vastavalt riigis kehtivatele määrustele võib mõnel rakendusel olla piiratud kättesaadavus või sellele võib tugi puududa.
- Rakenduse sisu võidakse muuta enne teenusepakkuja eelnevat teavitamist.

1. Vajutage puldinuppu \square Android TV kodulehe kuvamiseks.
2. Vajutage nuppe \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ja OK soovitud rakenduste, funktsioonide või seadete sisestamiseks.

3. Vajutage nuppu \leftarrow kodulehele naasmiseks.
Märkus: Kuna internetiga ühendamine võtab aega, on pärast teleri ooterežiimist väljatoomist soovitatav paar minutit Smart TV funktsiooni kasutamisega oodata.

Teleri seadete menüü kasutamine

Võimaldab teil kohandada telerisätteid nagu pilt ja heli.

1. Vajutage puldinuppu \otimes Seadete menüü kuvamiseks.
2. Vajutage nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown soovitud objekti valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/ \blacktriangleright vastavasse alammenüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage alammenüüsse nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown menüüsuvandite valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/ \blacktriangleright suvandite loendisse või vastavasse alammenüüsse sisenemiseks.
4. Vajutage nuppu \leftarrow eelmise menüü juurde naasmiseks.
5. Vajutage nuppu EXIT või \otimes menüü sulgemiseks.
Märkused:
 - Ka võite vajutada kaugjuhtimispuldil nuppu \equiv , valige suvand **Settings** (Sätted) (kui on saadaval) ja seadistamismenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu OK. Mõningate signaaliallikate puhul ei ole osad valikud kasutatavad.
 - Valiku **LED Motion clear** (LED-kujutise kustutamine) lubamine teravustab kiirelt liikuvaid kujutisi LED-taustatule muutmise teel, ent pilt on tumedam ja värelevam, mida poleks kui valik **LED Motion clear** (LED-kujutise kustutamine) on keelatud.

Kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Seda saab teha igal alltoodud juhtudest:

- te olete kanalite installeerimise algusel seadistamiseks vahele jätnud;
- teid teavitatakse, et telerirežiimis ei ole ühtegi kanalit.
- tahate kanaleid uuendada.

1. Vajutage telerirežiimis puldinuppu  ja valige **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanali skaneering). Sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Teler paigaldab ja korraldab kanalid, lähtuvalt teie riigist või piirkonnast. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Country/Region** (Riik/piirkond) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Sisestage vaikeparool 1234 või teie enda parool, kui te olete parooli muutnud menüüs **System > Lock** (Süsteem > Lukustamine). Vajutage nuppu **▲/▼** oma riigi või piirkonna valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK/▶**.
3. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Automatic search** (Automaatne otsing) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.
4. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Tuner mode** (Tuuneri režiim) ja vajutage nuppu **◀/▶**, et valida **Cable** (Kaabel), **Antenna** (Antenn) või **Satellite** (Satelliit). (Märkus: *Suvand Satellite (Satelliit) on saadaval ainult teatud mudelitele.*)
5. Vajutage nuppu **▲/▼** teiste konfigureeritavate suvandite valimiseks.
6. Kui konfigureerimine on lõpule viidud, vajutage nuppu **▼**, et valida **Search** (Otsing) ja vajutage nuppu **OK** kanalite skannimise alustamiseks.
7. Kanaliotsing võib võtta mõne minuti. Pärast automaatset otsingut sorteeritakse kanalid eelnevalt seadistatud järjekorras. Kanalite peitmiseks või liigutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalite korraldaja) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.

Ühisliides

Krüpteeritud digi-TV kanaleid saab dekodeerida ühisliidese mooduli ja kaardi abil, mille saab digi-TV teenuse operaatorilt.

See ühisliidese moodul võib võimaldada mitut digiteenust, sõltuvalt operaatorist ja teie valitud teenustest (näiteks tasuline TV). Võtke teenuste ja tingimuste kohta lisainfo saamiseks ühendust oma digi-TV teenusepakkujaga.

Ühisliidese mooduli kasutamine


HOIATUS: Lülitage enne ühisliidese mooduli sisestamist oma teler välja. Järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid. Ühisliidese mooduli väär

sisestamine võib kahjustada nii moodulit kui ka telerit.

1. Järgides ühisliidese moodulile trükitud juhiseid, pange moodul õrnalt teleri ühisliidese pesa.
2. Lükake moodul lõpuni sisse.
3. Lülitage teler sisse ja oodake ühisliidese mooduli aktiveerumist. See võib võtta mitu minutit.

Märkus: Ärge eemaldage ühisliidese moodulit pesast. Mooduli eemaldamine deaktiveerib digiteenused.

Juurdepääs ühisliidese teenustele

Ühisliidese mooduli sisestamise ja aktiveerimise järel vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Common interface** (Kanal > Ühisliides) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.



See menüüvalik on saadaval ainult siis, kui ühisliidese moodul on korralikult sisestatud ja aktiveeritud.

Ekraanil olevad rakendused ja teenused tagab teie digi-TV operaator.



Subtiitrite kasutamine

Kõigile telekanalitele saab näidata subtiitreid. Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T/DVB-C digitaalse ülekandega. Digitaalse edastuse puhul on teil lisavalikuna võimalik valida eelistatav subtiitrite keel.

Subtiitrite sisse/välja lülitamine



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle** (Kanal > Subtiitrid) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige **Subtitle** (Subtiitrid), vajutage sisenemiseks **OK/▶** ja seejärel **▲/▼**, et valida kas **On** (Sees) või **Off** (Väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Subtiitrid > Digitaalsete subtiitrite esimene keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Valige **▲/▼** abil **Digital subtitle language 2nd** (Digitaalsete subtiitrite teine keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
4. Vajutage sekundaarse subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
5. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.



Kiirvalik: Vajutage kaugjuhtimispuldil **SUBT.**, et valida ise saadavalolev subtiitrite keel valitud digiTV programmile.

Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Subtiitrid > Subtiitrite tüüp) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage subtiitrite tüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**. Enda valitud keele kuulimishäirega isikutele mõeldud subtiitrite kuvamiseks valige **Hearing impaired** (Kuumiskahjustusega).
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.


Teleteksti kasutamine

Dekodeerimislehe keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodeerimislehe keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage teleteksti keeletüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Digitaalsete teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite puhul võib olla võimalik – ringhäälinguorganisatsioonist sõltuvalt – kasutada mitmes erinevas keeles teleteksti esilehte. Selle funktsiooniga saate valida saadavaloleva keele eeliskeeleks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Digitaalne teleteksti keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Võrguühendusega ärkamine

Selle funktsiooni abil saate teleri võrgu kaudu ooterežiimist sisse lülitada. Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et:

1. teie teler on ühendatud toimivasse koduvõrku;
2. soovitud juhtseade, näiteks nutitelefon, on ühendatud teleriga ühte võrku;
3. juhtseadmega ühendatud rakendus, mis toetab võrguühendusega äratamise funktsiooni;
4. **Networked standby** (Võrgu ooterežiim) on **Network** (Võrk) menüüs **On** (Sees).



Kui teler on võrgu ooterežiimis, saate selle rakenduse kaudu sisse lülitada.

T-Link

Kasutage seda funktsiooni oma teleri HDMI pesadesse ühendatud CEC seadmete otsimiseks ning

ühe nupuvajutusega taasesitusele ja ooterežiimile minemise võimaldamiseks CEC seadmete vahel.

T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **System > T-Link** (Süsteem > T-Link) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **T-Link** (T-Link) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.
3. Vajutage **On** (sees)/**Off** (väljas) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
4. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Toite automaatne sisselülitamine

Võimaldab telekal automaatselt sisse lülitada, kui kasutate seadme kaugjuhtimispulti CEC-seadme (nt DVD) sisselülitamiseks. Selle lubamiseks valige **On** (sees).

Automaatse ooterežiimi kasutamine

Võimaldab kõikidel CEC-seadmetel automaatselt lülitada ooterežiimi, kui lülitate telesa kaugjuhtimispuldiga telesa välja. Selle lubamiseks valige **On** (sees).

Märkus: CEC funktsioonid sõltuvad ühendatud seadmetest ja on võimalik, et mõned seadmed ei tööta õigesti, kui need on käesoleva teleriga ühendatud. Lugege täiendavat teavet kasutusjuhendist või võtke ühendust probleematilise seadme tootjaga.


HbbTV

HbbTV (eetri ja lairiba hübriid-TV) on teatud ringhäälinguorganisatsioonide pakutav teenus, mida saab kasutada vaid osades digikanalites. HbbTV pakub interaktiivset televisiooni üle lairibavõrgu. Need interaktiivsed funktsioonid täiendavad ja rikastavad tavalist digitaalset teleprogrammi ning hõlmavad teenuseid nagu näiteks digitaalne teletekst, elektrooniline programmijuht, mängud, hääletamine, täpsed andmed vaadatava saate kohta, interaktiivne reklaam, infoväljaanded, catch-up TV jms. HbbTV kasutamiseks veenduge, et teler on ühendatud internetiga ja HbbTV on sisse lülitatud.

Märkused:


- HbbTV teenused sõltuvad saatjast ja riigist ning ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.
- Teie telerisse ei saa HbbTV funktsiooniga faile alla laadida.
- Rakenduse pakkuja või levitaja tingimuste tõttu võib HbbTV rakenduse saadavus igal hetkel muutuda.
- HbbTV rakenduste kasutamiseks peate teleri lairibavõrgu kaudu internetiga ühendama. HbbTV rakendused ei pruugi võrguprobleemide tõttu korrektselt töötada.

HbbTV kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtpuldil , valige **System > HbbTV settings** (Süsteem > HbbTV sätted) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige **HbbTV** ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**, seejärel vajutage **▲/▼**, et valida **On** (Sees) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
Märkus. Kui HbbTV on sisse lülitatud, saate valida HbbTV cookie, et seda sisse ja välja lülitada.
3. Kui te häälestate digitaalsele telekanalile, mis pakub HbbTV teenust, teatab sellest teile ekraanile ilmuv tähis (tavaliselt punane nupp, kuid on võimalik, et kasutatakse ka teist värvi nuppe). Vajutage interaktiivsete lehtede avamiseks näidatud punasele nupule.
4. Kasutage HbbTV lehtede vahel liikumiseks nuppe **▲/▼/◀/▶** ja värvinuppe ning vajutage kinnituseks **OK**.

HbbTV deaktiveerimine

HbbTV edastamise katsetest tulenevate häirete ära hoidmiseks võib HbbTV funktsiooni välja lülitada:

1. Vajutage kaugjuhtpuldil , valige **System > HbbTV settings** (Süsteem > HbbTV sätted) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige **HbbTV** ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**, seejärel vajutage **▲/▼**, et valida **Off** (Väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.



Elektronilise programmijuhi kasutamine

Elektroniline telekava kuvab ekraanil digitaal-TV kava. Saate sirvida, valida ja vaadata erinevaid saateid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuuldil **GUIDE** ja avaneb **Program Guide** (Programmijuht) menüü, mis annab teavet iga kanali poolelioleva ja järgmise saate kohta. Kasutage erinevate saadete vahel liikumiseks kaugjuhtimispuuldi **▲/▼/◀/▶** nuppe.
2. Elektronilist telekava saate vaadata ka ekraani alaosas kuvatavate nuppude abil.
 - **More** (Veel): lisateabe nägemiseks klõpsake **OK**.
 - **Program filter** (Saadete filter): digitaalsete kanalite saadete filtri kuvamiseks vajutage nuppu .
 - **Custom schedule** (Kohandatud graafik): vajutage graafiku määramiseks punasele nupule.
 - **Select date** (Vali kuupäev): kuupäeva valimiseks vajutage rohelisele nupule.
 - **Schedule list** (Kavade loend): vajutage kavade loendi vaatamiseks kollasele nupule.
3. Elektronilise programmijuhi sulgemiseks vajutage **GUIDE** või **EXIT**.

Kohene toide



See võimaldab telekat ooterežiimist sisse lülitada kiiremini, kui see funktsioon oleks väljas, ent samas suurendab see ooterežiimi voolutarbimist.

1. Vajutage kaugjuhtimispuuldi nuppu , valige  > **Device > Power > Instant power on** (Seade > Toide > Toide viivitamatult sisse) ja sisse/välja režiimi ümberlülitamiseks vajutage **OK**.
2. Vajutage nuppu **←** eelmise menüü juurde naasmiseks.

Tarkvara uuendus

Märkused:

- Ärge lülitage telerit välja ega võtke seda vooluvõrgust välja enne uuendamise lõppemist.
- Hoolitsege selle eest, et uuenduse ajal oleks olemas internetiühendus.

Vajutage puuldil , valige  > **Device > About > SystemUpdate** (Seade > Täpsemalt > Süsteemi värskendus) ja vajutage sisenemiseks **OK**. Tarkvara värskendamiseks on kolm võimalust. **Network update** (Võrgu värskendamine), **Local update** (Kohtvärskendamine) ja **By channel** (Kanali kaupa). Järgige edasiminekkuks ekraanil olevaid juhiseid.

Poe lähtestus

Võimaldab lähtestada teleri tehase vaikimisi seadetele.

1. Vajutage kaugjuhtpuldil , valige  > **Device > Storage & reset** (Seade > Salvestamine ja lähtestamine) ja vajutage sisenemiseks **OK**.
2. Valige **Factory data reset > Factory data reset > Erase everything** (Tehaseandmete lähtestamine > Tehaseandmete lähtestamine > Kustuta kõik) ja vajutage sisestamiseks **OK**.
3. Sisestage numbrinuppude abil parool.
4. Valige **◀/▶** abil **OK** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kuvatakse aken **Welcome** (Tervitus). Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt

Teie TV sisaldab USB-pistikuid, millega saate USB- ketastel vaadata pilte, kuulata muusikat või vaadata salvestatud videoid.

Kui USB-seade on ühendatud, siis kuvatakse aken **Query** (Päring). Järgige ekraanil olevaid juhiseid. Sisenemiseks võtke Android TV avakuval valida ka rakenduse **MediaCenter**.

Toetatavad failiformaadid:

Pilt	JPEG, PNG, BMP
Muusika/heli	Fail: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Koodek: MPEG1 kiht 3, MPEG2 kihid 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Fail: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Koodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Märkused:

- Osa USB-võtmeid ja USB-tooteid, nt digitaalkaamerad või mobiiltelefonid, ei toeta USB-standardit täielikult, seega need ei pruugi teleka meediaesitajas töötada. Mitte kõik USB mä lupulgad ega -seadmed ei ole USB funktsiooniga ühilduvad. Mitte kõiki ülalmainitud formaate ei tunnista. Teie failide esitamine sõltub nende kodeerimisformaatidest.
- Palun kasutage väga kiireid (vähemalt 5MB/s lugemiskiirusega) USB-pulki.

Vanemliku kontrolli parool

- Vaikimisi parool on 1234. Seda saab vahetada.
- Superparool on 0423. Kui te oma koodi ära unustate, tuleb sisestada kõikidest kehtivatest koodidest moodumiseks superparool.

Vigade otsimine ja parandamine

Palun kontrollige enne teenuse tellimist järgnevat nimekirja.

Puudub pilt või heli

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesasse sisestatud.
- Veenduge, et allika tüüp on seadistatud õigesti.
- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et helitugevus ei ole viidud miinimumile või heli ei ole vaigistatud.
- Veenduge, et ühendatud ei ole kõrvaklappe.
- Teler võib vastu võtta muid signaale, mis ei tule ringhäälingujaamadest.

Pilt ei ole selge

- Veenduge, et antenni juhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et televisioonisignaali vastuvõtt on hea.
- Halva kvaliteediga pilt võib olla ka selle põhjus, et samaaegselt on ühendatud VHS kaamera, videokaamera või muu välisseade. Lülitage mõni välisseadetest välja.
- „Kummituspilt“ või kahekordne pilt võib olla tingitud ka antenni takistatusest kõrgete hoonete või mägede tõttu. Hea suundantenni kasutamine võib pildi kvaliteeti parandada.
- Horisontaalsed katkendlikud jooned pildil võivad olla tingitud teistest elektriseadmetest nagu näiteks foon, lähedalasuvad neonlambid jms. Lülitage need välja või eemaldage.

Pilt on liiga tume, liiga hele või toonitud

- Kontrollige värvi seadistusi.
- Kontrollige heledust.
- Kontrollige teravuse funktsiooni.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Kontrollige kaugjuhtimispuudi patareisid.
- Veenduge, et kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel ei oleks liiga tugeva päevavalguse all.
- Proovige puhastada kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel pehme lapiga.

Kui ülalpool kirjeldatu teie tehnilist probleemi ei lahenda, vaadake palun garantiitõendi pealt informatsiooni teeninduse kohta.

Töötingimused

Temperatuur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Niiskus 20 - 75% (mittekondenseeruv)

Säilitustingimused

Temperatuur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Niiskus 10 - 90% (mittekondenseeruv)

Teave raadiosaatja kohta

- 2,4 G Wi-Fi saatja sageduspiirkond: 2412–2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi saatja võimsus: 16 dB/m (+4/-5 dB)
- RF-saatja (BT) sagedusriba: 2402–2480 MHz
- RF-saatja (BT) võimsus: 3 dB/m (+5/-3 dB)
- Tuuneri DVB-T/T2/C sagedusala: 45–858 MHz
- Tuuneri DVB-S/S2 sagedusala: 950–2150 MHz

OSS teade

Käesolev toode kasutab GPL-i (versioon 2 ja 3) ja LGPL-i (versioon 2.1) ja MPL (versioon 1.1).

Võtke avatud lähtekoodiga seotud küsimuste osas ühendust lähima TCL kontoriga.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Independent JPEG Group'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse libpng Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Freetype Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse zlib Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõnda tarkvaraprogrammi (libxml2, curl, expat, c-areas), mida levitatakse MIT-i loal.

Käesolev toode kasutab CyberLink for C-d, mida levitatakse Open Source Project'i loal.

Käesolev toode kasutab opensl, xerces'i mida levitatakse Apache License Project'i loal.

GPL tarkvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL tarkvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD tarkvara: webp, mng, uriparser

GNU tarkvara: dosfstools

TCL – käesoleva teleri tootja – [õiguste kaitse]

SmartTV teenuseid pakkuvate toodete erinevate võimaluste ning saadavaloleva sisu piiratuse tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused ja teenused olla saadaval kõigis seadmetes ega kõigis piirkondades.

Mõned SmartTV funktsioonid võivad nõuda ka täiendavaid välisseadmeid või liikmemakse, mida müüakse eraldi. Palun külastage meie kodulehte, kust leiате konkreetsete seadmete andmed ja teavet sisu kättesaadavuse kohta. Teenused ja sisu kättesaadavus SmartTV kaudu võivad aeg-ajalt etteteatamata muutuda.

Kogu selle seadme kaudu kättesaadav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele isikutele ja on kaitsitud autoriõiguste, patentide, kaubamärkide ja/ või muude intellektuaalse omandi seadustega. Seda sisu ja teenuseid pakutakse üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada seda sisu ega teenuseid viisil, milleks sisu omanik või teenusepakkuja ei ole luba andnud. Ilma piiranguteta eeltoodule, v.a kui sisu omanik või teenusepakkuja ei ole seda selgesõnaliselt lubanud, ei tohi läbi selle seadme näidatud meediasisu muuta, kopeerida, taasavaldada, alla laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, kasutada sellest tuletatud tööde loomiseks, ega ära kasutada või levitada mistahes viisil.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEADME KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL NING TEIE KANDA ON KOGU RISK RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE JA TÄPSUSE OSAS. SEADET JA KÕIGI KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD SISU NING TEENUSEID PAKUTAKSE „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL, ILMA GASUGUSE OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TCL KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST SEOSSES SEADME JA MISTAHES SISU VÕI TEENUSTEGA, KAASA ARVATUD – KUID MITTE AINULT – KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE, SOBIVUSGA TEATUD EESMÄRGIKS, TÄPSUSEGA, VAIKSE KESKKONNAGA JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA. TCL EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU PAKUTAVA MISTAHE SISU EGA TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, SEADUSLIKKUST, EGA TERVIKLIKKUST NING EI GARANTEERI SEDA, ET SEADE, SISU VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE EGA SEDA, ET SEADME NING TEENUSTE TÖÖ ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA. MITTE MINGIL TINGIMUSEL EI OLE TCL VASTUTAV EI KOKKULEPPEST EGA ÕIGUSERIKKUMISEST TULENEVAST MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLES OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONIGA, VÕI MIS ON SEADME VÕI MISTAHES TEIE POOLT VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT KASUTATUD SISU VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEKS, ISEGI KUI TEID ON HOIATATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALUSEST.

Kolmandate osapoolte teenuseid võib muuta, peatada, eemaldada, lõpetada või katkestada või nendele juurdepääsu võib keelata igal ajal ilma ette teatamata, ja TCL ei garanteeri mingil moel, et mistahes sisu või teenus on kättesaadav mistahes aja jooksul. Sisu ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrkude ja vahendite kaudu, mille üle TCL-l puudub kontroll. Käesolevat vastutamatusesätet piiramata keeldub TCL selgesõnaliselt vastutusest või kohustustest mistahes käesoleva seadme kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenuse mistahes muutuste, katkestuste, puuete, eemaldamise või peatamise eest. TCL võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või juurdepääsule igal juhul ja ilma etteteatamise ning vastutusest. TCL ei ole kohustatud osutama sisu ja teenustega seotud klienditeenindust ega vastuta selle eest. Sisu või teenustega seotud mistahes küsimused või palved tuleks esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujatele.