

## Varnost

Poskrbite, da se električna napetost v vašem domu ujema z napetostjo, navedeno na identifikacijski nalepki na zadnji strani televizorja. Če za izklop uporabljate glavno vtičnico, AC vtičnico ali spojnik naprave, naj bodo le-ti na dosegu roke.

Pri določenih modelih je lučka nameščena na strani televizorja. Četudi lučka na sprednji strani televizorja ne sveti, to ne pomeni, da je televizor v celoti izklopljen iz električne napeljave. Če želite v celoti izklopiti televizor, morate izvleči vtičač za napajanje.

Sestavni deli televizorja so občutljivi na toploto.

### Najvišja temperatura okolice ne sme preseči 35

stopinj celzija. Odprtin za zrak na zadnji strani oziroma ob straneh televizorja ne smete pokriti. Okrog naprave morate pustiti dovolj prostora za ustrezno prezračevanje. Napravo namestite stran od vseh virov toplote (kamin, ipd.) ali drugih naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali električna polja.

**Vlaga** v prostoru, kjer je nameščen televizor, ne sme preseči **75%** vlažnosti. Če televizor premaknete iz hladnega v tople prostor, se lahko na zaslonu (in nekaterih sestavnih delih znotraj televizorja) pojavi kondenzacija. Preden televizor znova vklopite, počakajte, da kondenzacija izhlapi.

Za vklop televizorja oz. za prehod v stanje pripravljenosti lahko uporabite gumb **⏻** oz. **POWER/⏻** na televizorju ali gumb **⏻** na daljinskem upravljalniku. Če **televizorja dlje časa ne boste gledali**, napravo v celoti izklopite, tako da vtičač izvlečete iz električne napeljave.

Med **nevihtami** priporočamo, da televizor odklopite iz električne napeljave in da odklopite tudi anteno, zato da ne pride do poškodb zaradi morebitnih električnih ali elektromagnetnih sunkov. Zato poskrbite, da boste vedno imeli dostop do **električnih in antenskih priključkov**, da jih lahko po potrebi **odklopite**.

**Nemudoma** odklopite televizor, če zavohate **vonj po zažganem** ali opazite **dim**. Nikoli in pod nobenimi pogoji ne smete sami odpirati televizorja, saj lahko pride do **električnega udara**.

## OPOZORILA

Naprava je namenjena samo za gospodinjstvo uporabo in se ne sme uporabljati v druge namene, kot so ne-gospodinjiski ali komercialni nameni.

Da bi se izognili nevarnostim, mora poškodovan zunanji kabel izdelka zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba.

Zaradi primerne prezračevanja pustite več kot 10 cm razmaka okoli televizije. Kroženje zraka ne ovirajte s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti kot so časopisi, prti, zavese, itd.

Naprave ne izpostavljajte na kapljanje ali pljuske in

najno ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze.

Baterij (baterijskih paketov ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte na dež ali vlago.

Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na neravne površine. Sprejemnik lahko pade in povzroči resne poškodbe ali smrt. Večini poškodb, še posebej otrok, se lahko izognete z naslednjimi previdnostnimi ukrepi:

- Uporabite omare in stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizijskega sprejemnika.
- Uporabljajte samo tako pohištvo, ki lahko varno podpira televizijski sprejemnik.
- Zagotovite, da sprejemnik ne gleda čez rob pohištva.
- Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police) brez, da bi pritrdili tako pohištvo kot televizijski sprejemnik na primerno oporo.
- Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na prte ali ostale materiale, ki se lahko nahajajo med sprejemnikom in pohištvom.
- Poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo za dostop do televizije ali njenih kontrolnikov.

Zgornja navodila upoštevajte tudi za prejšnji televizijski sprejemnik, če ga boste zdržali in premestili.

Naprava s tem simbolom je dvojno izolirana električna naprava razreda II (Class II).



Narejena je bila tako, da ne potrebuje varnostnega priklopa na ozemljitev. Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda I. Napravo priključite na vtičnico, ki ima zaščitenozemljitev.



V izogib širjenju požara vedno hranite sveče ali druge odprte plamene stran od tega izdelka.

Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na tla ali zid, v skladu z navodili za montažo.

Za zmanjšanje izpostavljenosti RF mora biti razdalja uporabe tega aparata vsaj 100 cm.

## TV zaslon

TV zaslon tega izdelka je narejen iz stekla. ki se lahko zlomi, če izdelek pade na tla ali udari ob druge predmete.

TV zaslon je izdelek visoke tehnologije, ki vam nudi zelo podrobno sliko. Občasno se na zaslonu lahko pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so lahko modre, zelene ali rdeče barve. To ne vpliva na delovanje vašega izdelka.

## Vzdrževanje

Za čiščenje zaslona uporabite čistilno sredstvo za čiščenje stekla, za ostale dele pa mehko krpo in blagi detergent.

**Pomembno:** Čiščenje izdelka s korozivnimi sredstvi, izdelki z alkoholom ali abrazivi lahko poškoduje zaslon.

Redno brišite prah z zadnjega in stranskega dela televizorja. Z uporabo topil, abraziv ali izdelkov z alkoholom lahko poškodujete televizor. Če v napravo zaide predmet ali vanjo steče tekočina, jo nemudoma odklopite in oddajte v pregled pooblaščenemu serviserju. Naprave nikoli ne odpirajte sami, saj lahko ob tem poškodujete sebe ali napravo.

## ESD ustreznost

Ta naprava ustreza vsem zahtevam ESD za obvladovanje elektrostatike. Če se naprava, ko je v načinu ethernet povezave, zaradi elektrostatičnega razelektravanja noče povrniti, je za povrnitev potreben poseg uporabnika.

## Montaža televizorja na steno

**Opozorilo: Za montažo televizorja na steno sta potrebni dve osebi.**

Zaradi varne namestitve upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Preverite, ali lahko stena zdrži težo televizorja in stenskega nosilca.
- Sledite navodilom za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pri določenih modelih se prepričajte, da pred montažo na zid privijete šesterokotne VESA montažne nosilce (in vijake), ki so priloženi, v matice za montažo na zid na zadnji strani naprave.
- Televizor je treba namestiti na navpični zid.
- Uporabljajte samo vijake, ki so primerni za material stene.
- Kabli televizorja naj bodo postavljeni na primernem mestu, da se preko njih ne boste spotaknili.

Tukaj veljajo tudi vsa druga varnostna navodila o naših televizorjih.

## Uporabniški priročnik za več izdelkov

Funkcije, ki so opisane v tem priročniku so skupne večini modelom. Nekatere funkcije niso na voljo na vašem TV in/ali TV lahko vsebuje funkcije ki niso opisane v tem priročniku. Ilustracije v priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prosimo pogledjte izdelek.

**Informacije za uporabnike o odstranjevanju stare opreme in baterij****[Evropska unija]**

Izdelki

Ti simboli označujejo, da električne in elektronske opreme in s baterije s tem simbolom ne smete odstraniti kot navadne gospodinjске odpadke. Namesto tega jih izročite na primerne zbiralne točke za recikliranje električne in elektronske opreme. Prav tako izročite baterije za primerno obdelavo, obnovo ali reciklažo v skladu z državnimi uredbami in direktivami 2012/19/EU, 2006/66/EC in 2008/12/EC.



Baterija

**Obvestilo:**  
Znak Pb pod simbolom baterije pomeni, da ta baterija vsebuje svinec.

S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali pri varovanju naravnih virov in preprečili negativne učinke na okolje in zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbirnih točkah in recikliranju teh izdelkov, kontaktirajte vašo lokalno upravo, podjetje ki skrbi za odvoz gospodinjских odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Za nepravilno odlaganje odpadkov ste lahko kaznovani v skladu z državno zakonodajo.

**[Poslovni uporabniki]**

Če želite izdelek zavreči, prosimo kontaktirajte vašega dobavitelja in preverite uredbe in pogoje nakupne pogodbe.

**[Ostale države izven Evropske unije]**

Ti simboli so veljavni samo v Evropski uniji. Če želite predmete zavreči, naredite to v skladu z veljavnimi državnimi zakoni in drugimi pravili v vaši državi, ki zadevajo obdelavo stare električne opreme in baterij.

**Dragi kupec,**

Na tem mestu TCL izjavlja, da je ta naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spodnji spletni strani: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

*Skice in ilustracije v tem priročniku so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka. Oblika izdelka in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.*

Pomembne informacije .....	1	Uporaba EPG (elektronski spored) .....	13
<b>1. poglavje - Povezave</b>		Hitri vklop .....	13
Vključite napajanje in anteno .....	5	Posodobitev programske opreme .....	13
Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, CI modul .....	5	Ponastavitev trgovine .....	13
Povežite se na internet .....	6	Ogled slik, predvajanje glasbe in gledanje videoposnetkov z USB-pomnilniške naprave .....	13
<b>2. poglavje - Kako začeti</b>		<b>5. poglavje - Druge informacije</b>	
Funkcije daljinskega upravljalnika .....	7	Geslo in starševski nadzor .....	15
Vstavljanje baterij .....	7	Odpravljanje napak .....	15
Ekskluzivni daljinski upravljalnik .....	8		
Vstavljanje baterij .....	8		
Vklop in izklop televizije .....	9		
Začetna namestitvev .....	9		
<b>3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja</b>			
Dostopanje do kanalov .....	10		
Predvajanje priključenih naprav .....	10		
Nastavitev glasnosti .....	10		
Dostop do domače strani Android TV .....	10		
Uporaba menija za TV-nastavitve .....	10		
<b>4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV</b>			
Nameščanje kanalov .....	11		
Standardizirani vmesnik .....	11		
Uporaba modula skupnega vmesnika .....	11		
Dostopanje do storitev skupnega vmesnika .....	11		
Uporaba podnapisov .....	11		
Vklop/izklop podnapisov .....	11		
Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale .....	11		
Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale .....	12		
Uporaba teleteksta .....	12		
Izbira jezika dekodirne strani .....	12		
Jezik digitalnega Teleteksta .....	12		
Prebujanje preko omrežja .....	12		
T-Link .....	12		
Omogočanje ali onemogočanje T-Link .....	12		
Uporabo samodejnega vklopa .....	12		
Uporaba samodejnega stanja pripravljenosti .....	12		
HbbTV .....	12		
Dostop HbbTV .....	13		
Deaktivacija HbbTV .....	13		


# 1. poglavje - Povezave

## Vključite napajanje in anteno


Če želite vklopiti televizor, potem ko ste priključili napajalni kabel, pritisnite **⏻** ali **POWER/⏻**.

Opombe:

- Položaj napajalne vtičnice se spreminja glede na model televizorja.
- Preden priključite naprave, odklopite napajalni kabel.

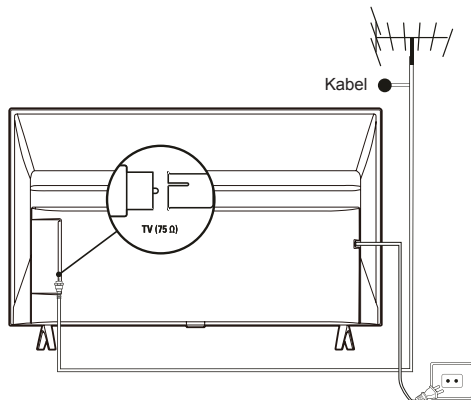


## Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, CI modul

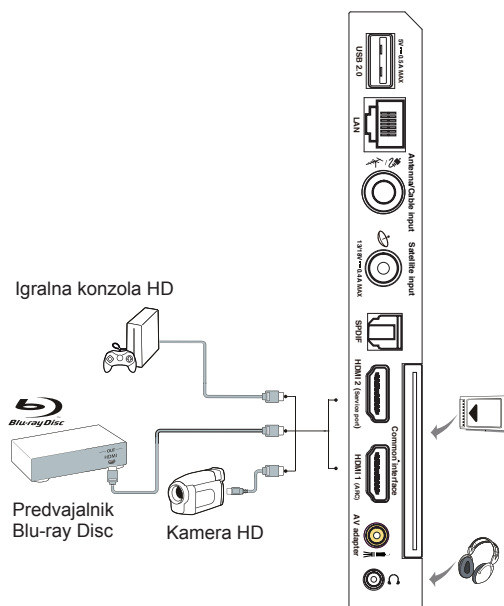


## Povežite se na internet

Opomba: Naslednja navodila opisujejo kako priključite vaš TV na ožičeno ali brezžično omrežje. Način povezave je odvisen od dejanske konfiguracije omrežja. Če imate vprašanja glede vašega domačega omrežja se posvetujte z vašim ponudnikom spletnih storitev.

### Omrežena povezava

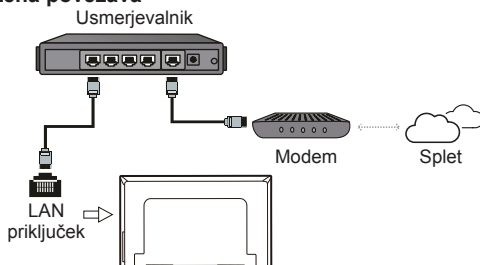

### Brezžična povezava

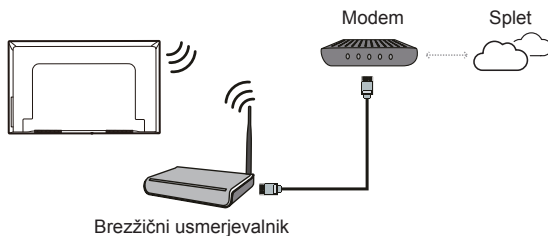


#### Opombe:











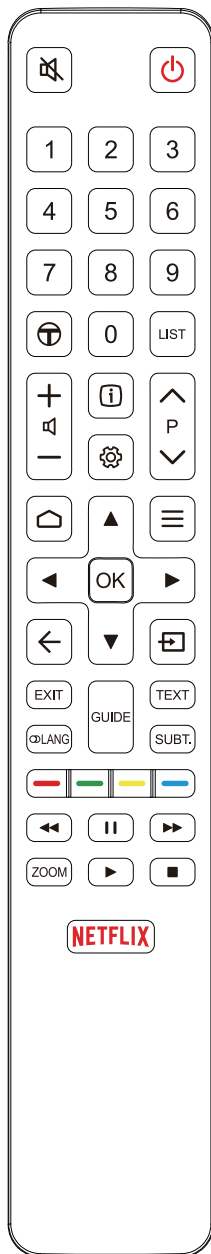



- Ni nujno, da ima vaš TV vse priključke, ki so prikazani na diagramu. Število USB in HDMI priključkov je odvisno od vašega modela TV-ja.
- Položaji tipk in priključkov so odvisni od vašega modela TV-ja.
- Priključki USB so namenjeni vходу podatkov s pogonov USB in priključevanju drugih podprtih naprav USB.
- Vse naprave USB morajo biti neposredno priključene na TV, tj. brez podaljškov. V primeru, da potrebujete podaljšek naj bo dolg največ 50 cm. Daljši podaljški naj ima fertina zrnca.
- Funkcija ARC (povratni audio kanal) je na voljo na vratih HDMI, ki so označena z ARC. Za uporabo funkcije ARC, najprej vključite T-Link funkcijo, kot je opisano v razdelku **T-Link**.
- Priporočamo, da uporabite visokokakovostne in zaščitene HDMI kable, da se izognete možnim motnjam.
- Prosimo uporabite slušalke s 3,5 mm TRS priključkom. Premočen zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

## 2. poglavje - Kako začeti



### Funkcije daljinskega upravljalnika

Večina funkcij televizorja je na voljo preko menijev, ki se pojavijo na zaslonu. S priloženim daljinskim upravljalnikom se lahko pomikate po menijih in nastavljate vse osnovne nastavitve.




-  Za vklop in izklop zvoka.
-  Stanje mirovanja/izhod iz stanja mirovanja.
- Numerične tipke** Za vnos številke kanala ali števil.
-  Dostop do priporočenih aplikacij T.
- LIST** Za prikaz seznama kanalov.
-  Za nadzor glasnosti.
-  Za prikaz informacij o programu, če so na voljo.
-  Za prikaz menija Nastavitve.
- P** Za spreminjanje kanala.
-  Za dostop do domače strani Android TV.
-  Za prikaz menija Možnosti.
-  Navigacijske tipke.
- OK** Za potrditev vnosa ali izbere.
-  Za vrnitev v prejšnji meni ali izhod iz aplikacije.
-  Za izbiro vhodnega vira.
- EXIT** Za izhod iz menija Nastavitvev.
- LANG** Za izbiro jezika zvoka, ki je na voljo za izbrani digitalni televizijski program.
- GUIDE** Za vklop ali izklop elektronskega vodiča po programih (na voljo samo za digitalne kanale).
- TEXT** Za vklop ali izklop teleteksta.
- SUBT.** Za izbiranje jezika podnapisov, ki je na voljo za izbran digitalni TV program.
- Barvne tipke** Za izbiro opravil ali strani Teleteksta; za uporabo pri funkciji HbbTV.
  -  Za začetek hitrega vrtenja nazaj.
  -  Za premor predvajanja.
  -  Za začetek hitrega vrtenja naprej.
- ZOOM** Za izbiro načina zaslona.

*Opomba: Priporočamo vam, da uporabljate celozaslonski način. Ne uporabljajte načina prikaza s črnimi trakovi na obeh straneh slike (na primer 4:3) za dalj časa, saj lahko trajno poškodujete vaš TV zaslon.*

  -  Za začetek predvajanja.
  -  Za zaustavitev predvajanja.
- NETFLIX** Dostop do storitve Netflix, če je na voljo.

#### Vstavljanje baterij



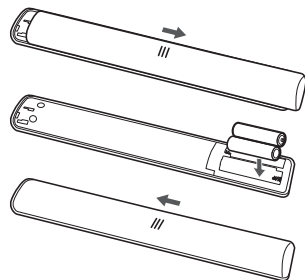












1. Potisnite, da odprete zadnji pokrov, kot je prikazano na ilustraciji.
2. Vstavite dve AAA bateriji glede na polariteto, ki je označena na na pokrovu.
3. Ponovno namestite pokrov, ko je prikazano.




*Opomba: Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.*

## Ekskluzivni daljinski upravljalnik




-  Za vklop in izklop zvoka.
-  Stanje mirovanja/izhod iz stanja mirovanja.
-  Za nadzor glasnosti.
-  Dostop do priporočenih aplikacij T.
-  Za prikaz menija Nastavitve.
-  Za spreminjanje kanala.
-  Za dostop do domače strani Android TV.
-  Za prikaz menija Možnost.
-  Navigacijske tipke.
-  Za potrditev vnosa ali izbire.
-  Za vrnitev v prejšnji meni ali izhod iz aplikacije.
-  Za izbiro vhodnega vira.
-  Dostop do storitve Netflix, če je na voljo.
-  Za prikaz navidezne daljinske tipkovnice, ko je na voljo.
-  Vklop funkcije Google Assistant. *(Na voljo samo, ko je omrežna povezava normalna.)*

### Opombe:

- Ta daljinski nadzor je na voljo samo za izbrane modele. Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.
- Sledite navodilom na zaslonu za seznanitev daljinskega upravljalnika s televizorjem ob prvem pritisku gumba .

## Vstavljanje baterij

1. Držite spodnji del daljinskega upravljalnika, uporabite plastičen predmet v obliki kovanca, da obrnete stikalo v položaj »Odperto«, kot je prikazano.
2. Izvlecite pokrov baterij.
3. Vstavite dve AAA bateriji glede na polariteto, ki je označena na na pokrovu.
4. Postavite pokrov baterij nazaj in s plastičnim predmetom v obliki kovanca obrnite stikalo v položaj »Zaprto«.

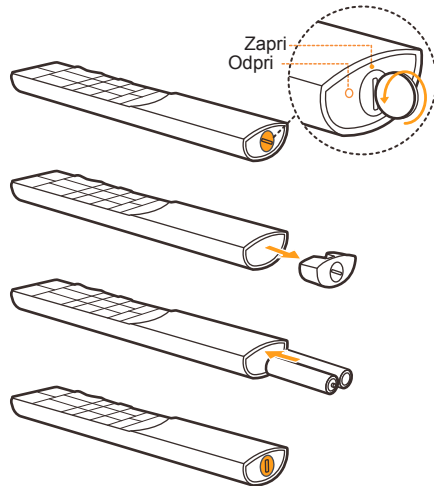



**Pomembno:**

Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno. Odstranite baterije, če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali. Baterije v opremi lahko povzročijo poškodbe kot so razpad ali iztekanje korozivne tekočine ter s tem razveljavijo garancijo.

Baterije odvrzite v lokalno ustanovo za recikliranje, da zaščitite okolje. Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.

**POZOR:** Obstaja nevarnost eksplozije, če baterije zamenjate z napačnim tipom baterij. Baterije zamenjajte samo z istim ali podobnim tipom baterij, ki ji priporoča proizvajalec opreme.

Če se baterije v daljinskem upravljalniku izpraznijo, lahko uporabite gumb na televizorju. Na voljo so naslednje funkcije:

Za modele z naslednjimi tipkami:



Funkcije (kratek pritisk)  
⏻ (dolg pritisk)



Za modele z naslednjimi tipkami:



Vklop/stanje pripravljenosti

Za modele z naslednjimi tipkami:

TV način



Funkcije (dolg pritisk)

**OK** (kratek pritisk)

V menijih



Funkcije (dolg pritisk)

**OK** (kratek pritisk)

## Vklop in izklop televizije

1. Ko je napajalni kabel vključen se bo TV samodejno vključil ali pa ostal v stanju mirovanja. Če je televizija v stanju pripravljenosti, za vklop pritisnite ⏻ ali **POWER**/⏻ tipko na sprejemniku ali ⏻ tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Da preklopite TV v način mirovanja, pritisnite tipko ⏻ na daljinskem upravljalniku. Televizijski sprejemnik se še vedno napaja, vendar z zelo malo porabo energije.
3. Če želite televizijo izklopiti, izvlecite električni priključek iz vtičnice.

## Začetna namestitvev

Prvič, ko vključite napravo se prikaže **Welcome** (Dobrodošli) zaslon, ki vas vodi skozi začetni namestitveni postopek. Sledite navodilom na zaslonu, kot so izbira jezika, priključitev na omrežje, iskanje kanalov, in podobno, da končate začetni namestitveni postopek. Pri vsakem koraku izberite zeleno možnost ali pa korak preskočite. Če korak preskočite, ga lahko izvede kasneje iz menija nastavitve.

*Opomba: Če z iskanjem postaj pridobite samo analogne kanale, je to posledica slabega oddajanja in zatorej ni predmet garancije proizvajalca. Proizvajalec ne more biti odgovoren za pomanjkanje ali slabo oddajanje na nekaterih področjih.*

## 3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja

### Dostopanje do kanalov



**Z numeričnimi tipkami:** pritisnite numerično številko na daljinskem upravljalniku za dostop do kanalov.

**Uporaba gumbov P<sup>▲</sup>▲<sup>▼</sup>:** pritisnite gumba P<sup>▲</sup>▲<sup>▼</sup> na daljinskem upravljalniku za pomikanje po kanalih.


**Uporaba gumba LIST:** Za izbiro kanala pritisnite najprej gumb LIST na daljinskem upravljalniku, da se prikaže seznam kanalov, nato pritisnite ▲/▼/◀/▶ in OK.



### Predvajanje priključenih naprav

Za prikaz seznama virov pritisnite  na daljinskem upravljalniku. Pritisnite ▲/▼ za izbor TV ali drugega vhodnega vira in pritisnite OK za potrditev.

Prav tako lahko tudi pritisnete  na daljinskem upravljalniku za prikaz domače strani, nato pritisnete ▲/▼/◀/▶ za premik kazalca na območje  v zgornjem desnem kotu zaslona in pritisnete OK za vstop. Nato pritisnite ▲/▼ in OK za izbiro vhodnega vira.

### Nastavitev glasnosti

**Nadzor glasnosti:** pritisnite gumba /— na daljinskem upravljalniku za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.


**Utišan zvok:** Za začasno utišanje zvoka pritisnite gumb . Ponoven pritisk na gumb  po povrnil glasnost.

### Dostop do domače strani Android TV

Omogoča vam koriščenje spletnih aplikacij in posebej prilagojenih spletnih strani ter izvajati sistemske nastavitve za vaš TV. Nadzor lahko izvajate prek TV-daljinskega upravljalnika.

#### OPOZORILO:



- Pred uporabo aplikacij Smart TV skonfigurirajte omrežne nastavitve.
- Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od pogojev vašega omrežja.
- Če med uporabo programa pride do težav, prosimo kontaktirajte ponudnika vsebine.
- Glede na pogoje ponudnika vsebin, lahko le-ta posodobitve ali celotno aplikacijo prekliče.
- Nekatere aplikacije lahko imajo omejeno uporabo ali pa niso podprte, odvisno od uredb v vaši državi.
- Ponudnik storitev lahko spremeni vsebino aplikacije brez predhodnega obvestila.

1. Za dostop do domače strani Android TV pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
2. Za vstop v zelene aplikacije, funkcije ali nastavitve pritisnite ▲/▼/◀/▶ in OK.
3. Za vrnitev na domačo stran pritisnite ←.


*Opomba: Ker spletna povezava lahko traja nekaj časa, vam priporočamo, da počakate par minut za uporabo funkcije Smart TV, potem ko ste televizijo aktivirali iz mirovanja.*

### Uporaba menija za TV-nastavitve

Omogoča prilagajanje TV-nastavitev, kot sta slika ali zvok.

1. Za prikaz menija Nastavitve pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
2. Z ▲/▼ izberite želeno, nato pritisnite OK/▶ za vstop v ustrezen podmeni.
3. V podmenijih pritisnite ▲/▼ za izbor možnosti menija, nato pritisnite OK/▶ za vstop v seznam možnosti, vmesnik nastavitvev ali ustrezen podmeni.
4. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite ←.
5. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

#### Opombe:



- Prav tako lahko tudi pritisnete  na daljinskem upravljalniku, izberete **Settings** (nastavitve) (če je na voljo) in pritisnete OK za vstop v meni z nastavitvami. Nekaterih možnosti ni na razpolago za določene vire signalov.
- Vkllop **LED Motion clear** (jasno gibanje LED) bo poskrbel za jasnejše hitro premikajoče se slike z upravljanjem osvetlitve ozadja LED, vendar bo slika temnejša in bolj utripajoča, kot če je **LED Motion clear** (jasno gibanje LED) izklopljen.

## 4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV

### Nameščanje kanalov

Ta razdelek opisuje, kako samodejno poiskati in shraniti kanale. To lahko storite v naslednjih primerih:

- če ste preskočili korak za inštalacijo kanalov v začetnih nastavitvah;
- če ste določili, da v TV-načinu ni kanalov;
- če želite posodobiti želite seznam kanalov.

1. V TV-načinu pritisnite  na daljinskem upravljalniku in izberite **Channel > Channel scan** (Kanal > Skeniranje kanalov). Pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Televizor namesti in uredi kanale v skladu z izbrano državo ali regijo. Pritisnite **▲/▼** za izbiro možnosti **Country/Region** (Država/regija) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Vnesite prednastavljeno geslo 1234 ali vaše lastno geslo, če ste ga slučajno spremenili v meniju **System > Lock** (Sistem > Zaklepanje). Pritisnite **▲/▼** za izbiro države ali regije in pritisnite **OK/▶** za potrditev.
3. Pritisnite **▲/▼** za izbor **Automatic search** (Samodejno iskanje) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
4. Pritisnite **▲/▼** za izbor **Tuner mode** (Način tunerja) in pritisnite **◀/▶** za izbor **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antena) ali **Satellite** (Satelit). (Opomba: **Satellite** (Satelit) je na volje le za določene modele.)
5. Pritisnite **▲/▼** za izbor drugih možnosti za konfiguracijo.
6. Ko je konfiguracija končana, pritisnite **▼** za izbor **Search** (Išči) in pritisnite **OK** za začetek skeniranja kanalov.
7. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Po samodejnem iskanju bodo kanali razvrščeni v prednastavljenem vrstnem redu. Če želite skriti ali premakniti kanale, pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Channel organizer** (Kanal > Organizacija kanalov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.

### Standardizirani vmesnik

Pomešane digitalne televizijske kanale lahko dekodirate s standardiziranim vmesnikom in s kartico, ki vam jo posreduje operater digitalne televizije.

Modul standardiziranega vmesnika lahko omogoči več digitalnih storitev, odvisno od operaterja in storitev, ki ste jih izbrali (na primer, plačljiva televizija). Za več informacij o storitvah in pogojih se obrnite na vašega operaterja digitalne televizije.


### Uporaba modula skupnega vmesnika

**OPOZORILO:** Preden vstavite modul standardiziranega vmesnika, izklopite televizor. Sledite navodilom, ki so opisana spodaj. Napačno vstavljanje modula standardiziranega vmesnika lahko poškoduje tako modul kot tudi televizor.

1. V skladu z navodili, ki so natisnjena na modulu standardiziranega vmesnika, nežno vstavite modul v režo za standardizirani vmesnik na televizorju.
2. Modul potisnite navznoter do konca.
3. Vključite televizor in počakajte, da se standardizirani vmesnik aktivira. To lahko traja nekaj minut.

*Opomba: Modula standardiziranega vmesnika ne odstranite iz reže. S tem onemogočite digitalno storitev.*

### Dostopanje do storitev skupnega vmesnika



Ko vstavite in aktivirate modul skupnega vmesnika, pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Common interface** (Kanal > Skupni vmesnik) in pritisnite **OK/▶** za vstop.

Ta možnost menija je na voljo samo, ko je modul standardiziranega vmesnika pravilno vstavljen in aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam omogoča operater digitalne televizije.



### Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak televizijski kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddajanj DVB-T/DVB-C. Pri digitalnih prenosih imate dodatno možnost izbire želenega jezika podnapisov.

### Vkllop/izklop podnapisov



1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite, **Channel > Subtitle** (Kanal > Podnapisi) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Izberite možnost **Subtitle** (Podnapisi), pritisnite **OK/▶** za vstop, pritisnite **▲/▼** in izberite **On** (Vklp) ali **Off** (Izklop) in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

### Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Podnapisi > 1. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** in izberite želeni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Pritisnite **▲/▼** in izberite **Digital subtitle language 2nd** (2. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
4. Pritisnite **▲/▼** in izberite sekundarni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.
5. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .



**Uporaba bližnjice:** Pritisnite **SUBT**. na daljinskem upravljalniku in neposredno izberite jezik podnapisov, ki je na voljo za izbrani digitalni televizijski program.

## Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Podnapisi > Vrsta podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** in izberite tip podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev. Izberete lahko **Hearing impaired** (Za gluhe in naglušne) za prikaz podnapisov za slušno prizadete v vašem izbranem jeziku.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .



## Uporaba teleteksta

### Izbira jezika dekodirne strani

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodiranje jezika strani) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro primernega tipa jezika v katerem se bo prikazal teletekst in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

### Jezik digitalnega Teleteksta

Na digitalnih TV kanalih lahko glede na oddajalca uživate v storitvi z več začetnimi stranmi teleteksta v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča izbiro razpoložljivega jezika za primarni jezik, ki velja za različne začetne strani teleteksta.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Jezik digitalnega teleteksta) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro jezika in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

## Prebujanje preko omrežja

Ta funkcija vam omogoča vklop TV-ja iz načina mirovanja preko omrežja. Za uporabo funkcije se prepričajte naslednje:



1. Vaš TV je priključen na domače omrežje;
2. Želen upravljalnik, ko je pameten telefon, je priključen na isto omrežje kot vaš TV;
3. Aplikacija, ki podpira funkcijo zbujanja preko omrežja, je nameščena v upravljalnik;
4. **Networked standby** (Omrežno mirovanje) je nastavljeno na **On** (Vklop) v meniju **Network** (Omrežje).

Ko je TV v načinu omrežnega mirovanja, ga lahko s pomočjo aplikacije prebudite na daljavo.

## T-Link

To funkcijo lahko uporabite za iskanje naprav CEC, ki so priključene na HDMI reže na vašem TV-ju in omogočite predvajanje in zaustavitev med napravami CEC z enim dotikom.

### Omogočanje ali onemogočanje T-Link

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > T-Link** (Sistem > T-Link) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro **T-Link** (T-Link) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
3. Pritisnite **▲/▼** za izbiro **On** (Vklop) ali **Off** (Izklop) in pritisnite **OK** za potrditev.
4. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

### Uporabo samodejnega vklopa

Omogoča samodejni vklop televizorja ob vklopu naprave CEC (npr. DVD-ja) z daljinskim upravljalnikom naprave. Izberite **On** (Vklop), da omogočite to funkcijo.

### Uporaba samodejnega stanja pripravljenosti

Omogoča, da vse naprave CEC samodejno preklopijo v stanje pripravljenosti, ko izklopite televizor z njegovim daljinskim upravljalnikom. Izberite **On** (Vklop), da omogočite to funkcijo.

*Opomba: Funkcije CEC so odvisne od priključenih naprav in možno je, da nekatere naprave ne bodo delovale pravilno, ko jih priključite na ta TV. Za nadaljnje informacije pogledajte v uporabniški priročnik ali pa se posvetujte s proizvajalcem naprave.*

## HbbTV

HbbTV (Hibridni širokopasovni prenos TV) je storitev, ki jo ponujajo nekateri operaterji in je na voljo samo na nekaterih digitalnih TV kanalih. HbbTV vam nudi interaktivno televizijo preko širokopasovne internetne povezave. Običajni digitalni programi so obogateni z interaktivnimi vsebinami, ki vključujejo storitve kot npr. digitalni teletekst, elektronski programski vodič, igre, glasovanje, informacije v povezavi s trenutnim programom, interaktivno oglaševanje, informativni magazini, ogled zamujenih vsebin ipd.


Za uporabo HbbTV zagotovite, da je TV priključen na internet in HbbTV vključen.

*Opombe:*

- HbbTV storitve so odvisne od oddajanja ali države in ni nujno, da so na voljo na vašem območju.
- S funkcijo HbbTV ne morete prenesti datoteke na vaš TV.
- Pogoji ponudnika aplikacije ali oddajanja lahko povzročijočasne izpade HbbTV aplikacije.


- Za dostop do HbbTV aplikacij morate TV priključiti na internet preko širokopolasovne povezave. V primeru težav omrežja HbbTV aplikacije ne bodo delovale pravilno.

## Dostop HbbTV

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > HbbTV settings** (Sistem > Nastavitve HbbTV) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Izberite možnost **HbbTV** in pritisnite **OK/▶** za vstop, nato pritisnite **▲/▼** in izberite **On** (Vklop) ter pritisnite **OK** za potrditev.  
*Opomba: Ko je HbbTV vklopljen, lahko izbirate med vklopljenimi ali izklopljenimi HbbTV cookie.*
3. Ko vklopite na digitalni TV kanal, ki ponuja HbbTV, vas bo na to opozoril zasloni indikator (običajno rdeč gumb, vendar se lahko prikažejo tudi gumbi drugih barv). Če želite odpreti interaktivne vsebine, pritisnite ustrezno barvno tipko.
4. Za navigacijo po vsebinah HbbTV uporabite tipke **▲/▼/◀/▶** in barvne tipke, za potrditev pa pritisnite tipko **OK**.


## Deaktivacija HbbTV

Če se želite izogniti motnjam, ki jih lahko povzročijo preizkusna oddajanja HbbTV, lahko funkcijo HbbTV tudi izklopite:

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > HbbTV settings** (Sistem > Nastavitve HbbTV) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Izberite možnost **HbbTV** in pritisnite **OK/▶** za vstop, nato pritisnite **▲/▼** in izberite **Off** (Izklop) ter pritisnite **OK** za potrditev.

## Uporaba EPG (elektronski spored)


EPG je zasloni vodič, ki prikaže spored digitalnih TV programov. Po programih se lahko premikate, jih izbirate in gledate.

1. Pritisnite **GUIDE** na daljinskem upravljalniku in prikaže se meni **Program Guide** (Programski vodič), ki vam ponuja informacije o trenutnem in naslednjih programih, ki se predvajajo na vsakem kanalu. Po programih lahko brskate s pomočjo tipk **▲/▼/◀/▶** na daljinskem upravljalniku.
2. Uporabite tipke prikazane na dnu zaslona za pregled EPG.
  - **More** (Več): Pritisnite gumb **OK** za ogled več informacij.
  - **Program filter** (Filter programov): Pritisnite  za prikaz filtra programov za digitalne TV programe.
  - **Custom schedule** (Prilagojen urnik): Pritisnite rdečo tipko, da nastavite urnik.
  - **Select date** (Izberite datum): Pritisnite zeleno tipko, da izberete datum.
  - **Schedule list** (Seznam urnika): Pritisnite rumeno tipko za pregled seznama urnika.

3. Za izhod pritisnite **GUIDE** ali **EXIT**.

## Hitri vklop


Omogoča vam hitrejši vklop televizorja iz stanja pripravljenosti, kot pa v primeru izklopa te funkcije, a se bo hkrati povečala tudi poraba energije v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Device > Power > Instant power on** (naprava > vklop > takojšnji vklop) in pritisnite **OK** za preklapljanje med vklopom in izklopom funkcije.
2. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite **←**.

## Posodobitev programske opreme


*Opombe:*

- Ne ugašajte oz. izklaplajte TV, dokler se nadgradnje ne zaključijo.
- Med posodobitvijo naj bo omrežna povezava aktivna.

Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Device > About > SystemUpdate** (Naprava > O napravi > Sistemska posodobitev) in pritisnite **OK** za vstop. Na voljo so tri možnosti za posodobitev programske opreme: **Network update** (Omrežna posodobitev), **Local update** (Lokalna posodobitev) in **By channel** (Po kanalih). Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu.

## Ponastavitev trgovine

Funkcija vam omogoča ponastavitev televizorja na tovarniško privzete nastavitve.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Device > Storage & reset** (Naprava > Pomnilnik in ponastavitev) in pritisnite **OK** za vstop.
2. Izberite **Factory data reset > Factory data reset > Erase everything** (Tovarniška ponastavitev podatkov > Tovarniška ponastavitev podatkov > Izbrši vse) in pritisnite **OK** za vstop.
3. Za vnos gesla uporabite številčne tipke.
4. S pritiskom na **◀/▶** izberite **OK** in svojo izbiro potrdite s pritiskom na **OK**.
5. Prikaže se zaslon **Welcome** (Pozdravni zaslon). Sledite navodilom na zaslonu.

## Ogled slik, predvajanje glasbe in gledanje videoposnetkov z USB-pomnilniške naprave

Vaš TV je opremljen s priključki USB, ki omogočajo ogled fotografij, poslušanje glasbe ali gledanje videoposnetkov, shranjenih na pogonih USB.

Ko je priključena naprava USB, se prikaže zaslon **Query** (Poizvedba). Sledite navodilom na zaslonu. Za

vstop lahko izberete tudi aplikacijo **MediaCenter** na domači strani televizorja Android.

Podprti formati datotek:

Slika	JPEG, PNG, BMP
Glasba/Avdio	Zabojnik: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 sloj 3, MPEG2 sloj 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Zabojnik: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

*Opombe:*

- *Nekateri USB-ključki in USB-izdelki, kot so digitalni fotoaparati ali mobilni telefoni, niso v celoti združljivi s standardom USB, zato morda ne bodo delovali s televizijskim medijskim predvajalnikom. Niso vsi ključki ali naprave USB združljivi s funkcijo USB. Zgoraj navedene oblike niso vse prepoznane. Formati kodiranja vaših datotek bodo določili, ali jih je mogoče predvajati ali ne.*
- *Prosimo, uporabite USB-pogone z visoko hitrostjo (najmanj 5 MB/s prenos branja).*

### Geslo in starševski nadzor

- Privzeto geslo je 1234. Nadomestite ga lahko z novim.
- Skrbniško geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, vpišite skrbniško geslo, da preprišite vse obstoječe kode.

### Odpravljanje napak

Pred zahtevo servisa prosimo preverite naslednji seznam.

#### Ni slike ali zvoka.

- Prepričajte se, da je napajalni kabel primerno vstavljen v vtičnico.
- Prepričajte se, da je tip vira pravilno nastavljen.
- Prepričajte se, da je antena pravilno priključena.
- Prepričajte se, da zvok ni nastavljen na najnižjo vrednost in da ni nastavljen nemi način.
- Prepričajte se, da slušalke niso priključene.
- TV lahko sprejema signale, za katere ni nujno, da se oddajajo iz TV oddajnih postaj.

#### Slika ni jasna.

- Prepričajte se, da je antenski kabel primerno priključen.
- Preverite ali vaš TV pravilno sprejema signal.
- Do slabe kakovosti slike lahko pride, ker so na hkrati na TV priključeni VHS kamera, kamera ali druga zunanja naprava. Izključite eno od zunanjih naprav.
- Dvojna slika se lahko pojavi, ko visoke zgradbe ali hribi ovirajo anteno. Uporabite visoko usmerjeno anteno, da izboljšate kakovost slike.
- Vodoravne prekinjene črte se lahko na sliki prikažejo zaradi električnih šumov, npr. sušilnik za lase, neonske luči v bližini ipd. Naprave izključite ali jih odstranite.

#### Slika je pretemna, presvetla ali obarvana.

- Preverite nastavitve barve.
- Preverite nastavitve osvetlitve.
- Preverite ostrino.

#### Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
- Prepričajte se, da okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja ni pod močno fluorescentno svetlobo.
- Poskusite očistite okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja z mehko krpo.

Če zgornji napotki ne rešijo težave, prosimo pogledjte garancijsko kartico za servisne informacije.

### Delovni pogoji

Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)  
Vlažnost 20 – 75 % (brez kondenzata)

### Pogoji shranjevanja

Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)  
Vlažnost 10 – 90% (brez kondenzata)

### Radijski podatki

- Frekvenčni razpon 2,4 G Wi-Fi -oddajnika: 2412-2472 MHz
- Moč 2.4G Wi-Fi-oddajnika: 16 dBm (+4/-5 dB)
- Frekvenčni razpon RF-oddajnika (BT): 2402-2480 MHz
- Moč RF-oddajnika (BT): 3 dBm (+5/-3 dB)
- Frekvenčni razpon DVB-T/T2/C-tunerja: 45-858 MHz
- Frekvenčni razpon DVB-S/S2-tunirja: 950-2150 MHz

### Objava OSS

Ta izdelek uporablja GPL (verziji 2 in 3) in LGPL (verzija 2.1) in MPL (verzija 1.1).

Za vprašanja in zahteve glede odprte kode, kontaktirajte najbližjo TCL pisarno.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru skupine Independent JPEG Group.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta libpng Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta Freetype Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta zlib.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo (libxml2, curl, expat, c-areas), ki je distribuirana v okviru MIT.

Ta izdelek uporablja CyberLink za C, kar je distribuirano v okviru projekta Open Source.

Ta izdelek uporablja opensl, xerces, kar je distribuirano v okviru licenčnega projekta Apache.

Programska oprema GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Programska oprema LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD-programaska oprema: wepb, mng, uriparser

GNU-programaska oprema: dosfstools

### [Pravna izjava] podjetja TCL – proizvajalca tega televizijskega sprejemnika

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s funkcijo Pametni TV - Storitve in zaradi omejitev glede razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije

in storitve ne bodo na voljo na vseh napravah oz. v vseh območjih. Za nekatere funkcije, ki so del SmartTV, boste morda potrebovali dodatne zunanje naprave oz. bo treba zanjo plačati članstvo, kar je treba kupiti oz. plačati posebej. Prosimo, da za več informacij o posameznih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščete naše spletno mesto. Storitve in razpoložljivost vsebin v okviru funkcije SmartTV so lahko občasno spremenjene brez predhodnega obvestila.

Celotna vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati s to napravo, so last tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, trgovskimi znamkami in/ali drugimi zakoni, ki se nanašajo na intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so namenjene izključno vaši osebni in nekomercialni rabi. Teh vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnih vsebin oz. ponudnik storitev ni odobril. Ne omejujete se na navedeno, razen če to izrecno odobri zadevni lastnik vsebin ali ponudnik storitev, vsebin oz. storitev, ki so prikazane s to napravo, ni dovoljeno na noben način oz. z nobenim sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljana dela, izkoriščati ali distribuirati.

IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA V CELOTI PREVZEMATE ODGOVORNOST GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, UČINKOVITOSTI DELOVANJA IN NATANČNOSTI. NAPRAVA IN CELOTNA VSEBINA TER STORITVE TRETJIH STRANK SO ZAGOTOVLJENE KOT "VIDENO-KUPLJENO", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, BODISI IZRECNE BODISI IMPLICITNE. PODJETJE TCL IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN POGOJE V ZVEZI S TO NAPRAVO IN KAKRŠNO KOLI VSEBINO IN STORITVAMI, BODISI IZRECNIMI BODISI IMPLICITNIMI, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA PRODAJNA JAMSTVA, ZADOVOLJIVO KAKOVOST, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NATANČNOST, NEMOTEN UŽITEK IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH STRANK. PODJETJE TCL NE JAMČI NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI VSEBIN OZ. STORITEV, KI SO NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI STORITVE USTREZALI VAŠIM ZAHTEVAM OZ. DA BO DELOVANJE NAPRAVE OZ. STORITEV NEMOTENO IN BREZ NAPAK. PODJETJE TCL NE BOD POD NOBENIMI POGOJI, NITI V PRIMERU MALOMARNOSTI, ODGOVORNO, BODISI POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO

ŠKODO, ODVETNIŠKE TARIFE, STROŠKE ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI S KAKRŠNI KOLI INFORMACIJAMI OZ. KI JE POSLEDICA UPORABE NAPRAVE, ALI V ZVEZI S KAKŠNO KOLI VSEBINO ALI STORITVIJO, DO KATERE IMATE DOSTOP VI ALI TRETJA STRANKA, TUDI ČE STE BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKE TOVRSTNE ŠKODE.

Storitve tretjih strank so lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenjene, začasno ustavljene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene oz. je do njih onemogočen dostop, podjetje TCL pa ne zastopa ali jamči, da bosta vsebine ali storitve za kakršno koli obdobje razpoložljive. Tretje stranke vsebino in storitve oddajajo preko omrežij in sredstev za prenos podatkov, nad katerimi podjetje TCL nima nadzora. Podjetje TCL ne omejuje se na splošne navedbe te zavrinitve odgovornosti izrecno zavrača vsakršno odgovornost za spremembe, prekinitve, onemogočene, odstranjene ali začasno ukinjene vsebine oz. storitve, ki so na voljo s to napravo. Podjetje TCL lahko v vsakem primeru in brez predhodnega obvestila ali odgovornosti omeji uporabo ali dostop do določenih storitev oz. vsebin. Podjetje TCL ne odgovarja za storitve strankam, ki se nanašajo na vsebino in storitve. Kakršna koli vprašanja ali zahteve glede storitev, ki se nanašajo na vsebino ali storitve, naslovite neposredno na zadevnega ponudnika vsebine in storitev.