

Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzaktaki kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değeri geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki ⏻ veya **POWER**/ ⏻ düğmesi ya da uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun süre **TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamıyla kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksiz veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yaydığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablolu veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın.

Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Televizyonu kesinlikle dengesiz bir yere koymayın. Televizyon, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olacak şekilde düşebilir. Birçok yaralanma özellikle de çocukların yaralanmaları şu basit önlemler alınarak önlenbilir:

- Televizyon üreticisinin önerdiği kabin veya ayakları kullanmak.
- Sadece televizyonu güvenli şekilde destekleyebilecek mobilyaları kullanmak.
- Televizyonun üzerinde bulunduğu mobilyanın kenarlarından çıkmasını sağlamak.
- Hem mobilya hem de televizyon uygun bir desteğe tutturulmadan televizyonu yüksek mobilyaların üzerine (örneğin büfeler veya kitaplıklar) koymamak.
- Televizyonu, taşıyıcı mobilya ile arasında olabilecek bez veya diğer malzemelerin üzerine koymamak.
- Televizyona veya kumandalarına ulaşmak için mobilyaya tırmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirmek.

Eski televizyonunuz muhafaza edilecek ve yeniden yerleştirilecekse yukarıdaki hususlar uygulanmalıdır.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prize bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

TV ekranı

Bu üründen kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda

sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılar. Cihazın Ethernet bağlantı modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı ara yüzü gereklidir.

Televizyonu duvara asma

Uyarı: Bu işlemi iki kişinin yapması gerekir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altıgen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler**[Avrupa Birliği]**

Ürünler

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Pb
Pil

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Değerli Müşterimiz,

İşbu belgede TCL, bu cihazın 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini, şu internet adresinde bulabilirsiniz: www.mythomson.com

Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önemli bilgi	1	HbbTV	12
		HbbTV erişimi	13
Bölüm 1 - Bağlantılar		HbbTV etkisizleştirme.....	13
Güç verilmesi ve antenin takılması	5	EPG (Elektronik Program Kılavuzu) Kullanma ...	13
Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kamerayı, kulaklıkları, CI modülünü bağlama	5	Anında açma	13
İnternet'e bağlama	6	Yazılım güncellemesi	13
		Mağazayı sıfırlama	13
Bölüm 2 - Başlarken		Bir USB depolama aygıtından resimlerin görüntülenmesi, müziğin çalınması ve videoların izlenmesi	14
Uzaktan kumanda işlevleri	7		
Pilleri takma	7		
Özel uzaktan kumanda	8	Bölüm 5 - Diğer Bilgiler	
Pilleri takma	8	Ebeveyn Kontrolü Parolası	15
TV'yi açma ve kapama	9	Sorun giderme	15
İlk ayarlama	9		
Bölüm 3 - Temel TV işlemleri			
Kanallara erişmek	10		
Bağlı cihazların izlenmesi	10		
Sesi ayarlama	10		
Android TV ana sayfasına erişim	10		
TV ayarları menüsünün kullanılması	10		
Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın			
Kanalların kurulması	11		
Ortak arabirim	11		
Ortak arabirim modülünün kullanılması	11		
Ortak arabirim hizmetlerine erişmek	11		
Altyazıların kullanılması	11		
Altyazıların açılması/kapatılması	11		
Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi	11		
Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi	12		
Teleteks Kullanma	12		
Kod çözme sayfa dilini seçme	12		
Dijital Teleteks dili	12		
Ağa bağlı uyandırma	12		
T-Link	12		
T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması	12		
Otomatik Açma Fonksiyonunu Kullanma	12		
Otomatik Bekleme Modunu Kullanma	12		


Bölüm 1 - Bağlantılar

Güç verilmesi ve antenin takılması


Güç kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için, ϕ veya **POWER**/ ϕ üzerine basın.

Notlar:

- Prizin konumu TV modeline göre değişir.
- Cihazları bağlamadan önce güç kablosunun bağlantısını kesin.

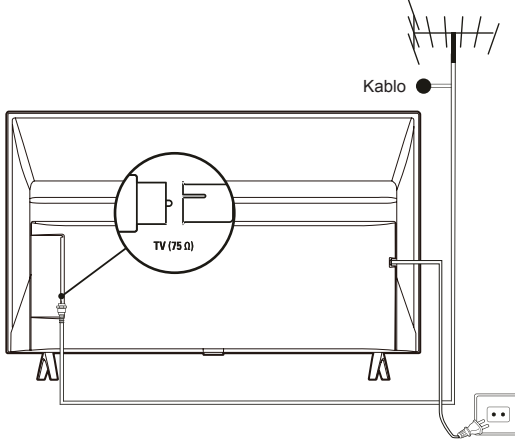


Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kamerayı, kulaklıkları, CI modülünü bağlama

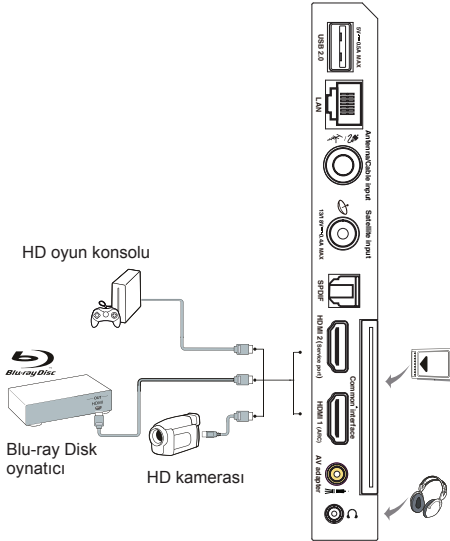


İnternet'e bağlama

Not: Aşağıdaki talimatlar yalnızca TV'nizi kablolu ya da kablosuz ağlara bağlamak için genel yollardır. Bağlantı yöntemi gerçek ağ yapılandırmanıza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağ ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen İnternet servis sağlayıcınızla görüşün.

Kablolu bağlantı

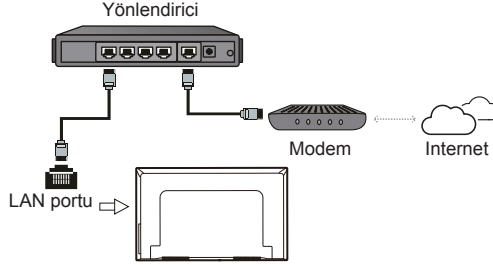

Kablosuz bağlantı

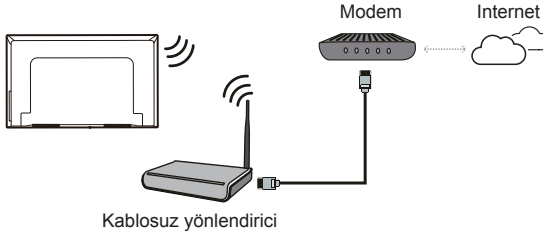

Notlar:

- TV'niz yukardaki diyagramda gösterilen tüm konnektörlere sahip olmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı TV modeline göre değişebilir.
- Düğme ve konnektör yerleri TV modeline göre değişebilir.
- USB konektörler, USB sürücüsünden gelen verilerin girişi ve uygun olduğunda diğer ilgili USB cihazların bağlanması içindir.
- Tüm USB aygıtları kablo uzatıcılar olmadan TV'ye doğrudan bağlanmalıdır. Uzatma gerekmesi halinde, maksimum 50 cm uzunluk önerilir. Daha uzun uzatmalar ferro çekirdeklere sahip olmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu sadece ARC ile belirtilen HDMI bağlantı noktasında desteklenir. ARC işlevini kullanmak için lütfen önce **T-Link** bölümünde açıklanan şekilde T-Link işlevini açın.
- Olası enterferansları önlemek için yüksek kaliteli ve koruması iyi olan HDMI kablolarının kullanılması önerilir.
- Lütfen 3,5 mm TRS konnektörlü kulaklıklar kullanın. Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Özel uzaktan kumanda




- Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
- Ana menüde gezinmek içindir.
- Sesi kontrol etmek içindir.
- T önerilen uygulamalara erişmek için.
- Ayarlar menüsünü görüntülemek için.
- Kanalları değiştirmek içindir.
- Android TV ana sayfasına erişmek için.
- Seçenek menüsünü görüntülemek için.
- Navigasyon yön düğmeleri.
- Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.
- Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak içindir.
- Giriş kaynağını seçmek içindir.
- Varsa Netflix'e erişmek için.
- Kullanılabilir olduğunda sanal uzaktan kumanda klavyesini açmak içindir.
- Google Assistant fonksiyonunu açmak için. (Yalnızca ağ bağlantısı normal olduğunda kullanılabilir.)

Notlar:

- Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- tuşuna ilk defa basarken uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için ekrandaki kılavuzu takip edin.

Pilleri takma

1. Uzaktan kumandanın alt kısmını tutun, plastik bozuk para şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı gösterildiği gibi "Açık" konumuna getirin.
2. Pil kapağını çekip çıkarın.
3. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre takın.
4. Pil kapağını yerleştirin ve plastik bozuk para şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı "Kapalı" konumuna getirin.

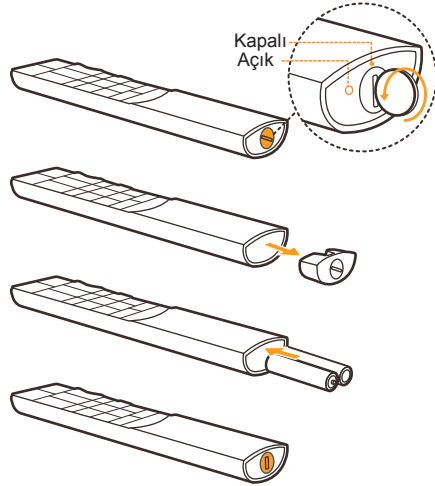

Önemli:

Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumanda cihazı uzun süre kullanılmıyorsa pillerini çıkarın. Cihazın içinde kalan piller çürüyerek aşındırıcı akma nedeniyle hasara ve dolayısıyla garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Çevreyi korumak için pillerin atılması için yerel geri dönüşüm tesislerini kullanın. Kullanılan pilleri talimatlara uygun olarak atın.

DİKKAT: Piller yanlış türdekilerle değiştirildiğinde patlama tehlikesi. Sadece ekipman üreticisi firmanın önerdiği aynı cihaz ile ya da dengi bir cihaz ile değiştirin.

Uzaktan kumandanızdaki piller biterse televizyonunuzdaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Şu fonksiyonlara sahiptirler:

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:



Özellikler (Kısa basış)
⏻ (Uzun basış)

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:



Güç açık/Bekleme modu

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	TV modu	Menülerde
▲	P▲	▲
▼	P▼	▼
>	▶	▶
<	◀	◀
⏻	Özellikler (Uzun basış)	Özellikler (Uzun basış)
OK	OK (Kısa basış)	OK (Kısa basış)

TV'yi açma ve kapama

1. Güç kablosu bağlandığında TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır. Eğer TV bekleme modunda ise, televizyondaki ⏻ veya **POWER**/⏻ düğmesine veya uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basarak açın.
2. TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basın. Televizyon açık kalır, fakat düşük enerji tüketir.
3. TV'yi kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

İlk ayarlama

Cihazı ilk kez açtığınızda, **Welcome** (Hoşgeldiniz) ekranı görünür, bu ekran ilk kurulum işleminde rehberlik yapar. Dil seçimi, ağa bağlanma, kanalları tarama vb. ilk kurulum işlemlerini tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin. Her adımda bir seçim yapın ya da adımı atlayın. Bir adımı atlarsanız, ilgili ayarı daha sonra ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Not: Eğer kanal araması sadece analog kanalları alıyorsa, buna zayıf yayın sebep olmuş olabilir ve dolayısıyla üretici firma garantisini kapsamına değildir. Üretici firmalar bazı bölgelerdeki zayıf yayınlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bölüm 3 - Temel TV işlemleri

Kanallara erişmek

Sayısal tuşların kullanılması: kanallara erişmek için uzaktan kumandanın üzerinde bulunan ilgili sayısal tuşlara basın.

P/V/W düğmeleri: kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan P/V/W tuşlarına basın.

LIST düğmesini kullanma: kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **LIST** düğmesine ya da kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmesine basın.

Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **+** düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ana ekranı görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **□** tuşuna da basabilirsiniz, imleci ekranın sağ üst tarafındaki **□** alanına taşımak için ▲/▼/◀/▶ tuşlarına ve girmek için **OK** tuşuna basın. Ardından giriş kaynağını seçmek için ▲/▼ ve **OK** tuşlarına basın.

Sesi ayarlama

Ses seviyesi kontrolü: sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki **⏮/—** tuşlarına basın.

Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için **⏸** düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da **⏮** düğmesine basın.

Android TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yaplandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **□** düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için **←** düğmesine basın.

Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.

TV ayarları menüsünün kullanılması

Resim ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Ayarlar menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki **⚙** düğmesine basın.
2. İstenen öğeyi seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basın.
3. Alt menülerde menü seçeneklerini seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından seçenek listesine, ayarlama arayüzüne ya da ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. Önceki menüye geri dönmek için **←** düğmesine basın.
5. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da **⏻** düğmesine basın.

Notlar:



- Uzaktan kumanda üzerindeki **≡** tuşuna da basabilirsiniz, Ayarlar menüsüne girmek için **Settings** (Ayarlar'ı) seçin (varsa) ve **OK** tuşuna basın. Bazı sinyal kaynakları için bazı seçenekler kullanılamayabilir.
- **LED Motion clear** (LED Hareket netliği) ayarının açık olması, LED arka plan ışığının kontrol edilmesiyle hızlı hareket eden görüntüleri daha net hale getirir, ancak görüntü, **LED Motion clear** (LED Hareket netliği) ayarının kapalı olmasından daha koyu ve daha titreşimli olacaktır.

Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın

Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneyeceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladyanız;
- TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
- kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanal tarama) öğesini seçin. Girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK/▶** tuşuna basın.
3. **Automatic search** (Otomatik arama) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. **Tuner mode** (Ayar modu) seçimi için **▲/▼** düğmelerine basın, **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) seçimi için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) öğesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramanın ardından kanallar önceden ayarlanan sırada düzenlenir. Kanalları gizlemek ya da taşımak isterseniz, uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanal düzenleyici) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

Ortak arabirim

Karışan dijital TV kanallarının kodu ortak arabirim modülü ve dijital TV servis operatörünün verdiği bir kart ile çözülebilir.

Ortak arabirim modülü, operatöre ve seçtiğiniz hizmete bağlı olarak birkaç dijital servisi etkinleştirebilir (örnek: ödemeli TV). Servisler ve şartları hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV servis operatörünüz ile temasa geçiniz.

Ortak arabirim modülünün kullanılması


UYARI: Ortak arabirim modülünü eklemeyen önce televizyonunuzu kapatın. Aşağıda açıklanan talimatları izlediğinizden emin olun. Ortak arabirim

modülünün yanlış takılması hem modüle hem televizyonunuza zarar verebilir.

1. Ortak arabirim modülünde bulunan yönergeleri izleyin, modülü yavaşça televizyondaki ortak arabirim yuvasına yerleştirin.
2. Modülü gidebildiği kadar itin.
3. Televizyonu açın ve ortak arabirim işlevinin etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Not: Ortak arabirim modülünü yuvadan çıkarmayın. Modülün çıkarılması dijital servisleri engelleyecektir.

Ortak arabirim hizmetlerine erişmek



Ortak arabirim modülünü ekledikten ve etkinleştirdikten sonra, uzaktan kumanda  tuşuna basın, **Channel > Common interface** (Kanal > Ortak arabirim) adımlarına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

Bu menü seçeneği yalnızca ortak arabirim modülü doğru yerleştirilmiş ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekranda verilen uygulamalar ve içerik dijital TV servisi sağlayıcınız tarafından sağlanmaktadır.


Altyazıların kullanılması

Her TV kanalı için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar teleteks veya DVB-T/DVB-C dijital yayınları ile yayınlanır. Dijital yayınlar ile tercih ettiğiniz altyazı dilini seçmek için ilave seçeneğe sahipsiniz.

Altyazıların açılması/kapatılması

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle** (Kanal > Altyazı) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Subtitle** (Altyazı) seçeneğini seçin, girmek için **OK/▶** tuşuna basın, **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) ayarını seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Altyazı > Dijital Altyazı Dili 1) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **Digital subtitle language 2nd** (Dijital altyazı dili 2) seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

5. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Kısayol işlemi: Uzaktan kumandadaki **SUBT.** ya tıklayarak seçilen dijital TV programı için kullanılabilen altyazı dilini doğrudan seçin.

Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Altyazı > Altyazı tipi) adımını seçin ve birmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir altyazı tipi seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Seçtiğiniz dilde işleme engelli altyazılarını görüntülemek için **Hearing impaired** (İşitme engelli) öğesini seçebilirsiniz.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



Teleteks Kullanma

Kod çözme sayfa dilini seçme

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teleteks > Syf Dili Şifr. Çözyör) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Teleteksin görüntüleyeceği uygun dil türünü seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Dijital Teleteks dili

Dijital TV kanallarında, yayın kuruluşuna bağlı olarak farklı dillerde birden çok Teletext başlangıç sayfasının yer aldığı bir hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu işlev, mevcut bir dili başlangıç Teleteks sayfasının varsayılan dili olarak seçmenizi sağlar.

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Dijital teletext language** (Kanal > Teleteks > Dijital teleteks dili) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir dil seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Ağa bağlı uyandırma

Bu işlev, TV'yi bir ağ aracılığıyla bekleme modundan açmanızı sağlar. Bu işlevi kullanmak için lütfen şunlardan emin olun:

1. TV'nizin etkili bir ev ağına bağlandığından;
2. Akıllı telefon gibi istediğiniz bir denetleyicinin TV'niz ile aynı ağa bağlandığından;



3. Denetleyiciye, ağdan uyandırma işlevini destekleyen bir uygulamanın yüklenmiş olduğundan;

4. **Networked standby** (Ağdan beklemeye alma) ayarının **Network** (Ağ) menüsünde **On** (Açık) olarak ayarlandığından. TV, ağdan bekleme moduna alındığında, TV'yi uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

T-Link

Televizyonunuzdaki HDMI soketlerine bağlı CEC cihazlarını aramak ve CEC cihazları arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme konumu işlemlerini etkinleştirmek için bu işlevi kullanın.

T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **System > T-Link** (Sistem > T-Link) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **T-Link** (T-Link) öğesini seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
3. **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Otomatik Açma Fonksiyonunu Kullanma

Bir CEC cihazını (ör. DVD), cihazın uzaktan kumandasıyla açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasını sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **On** (Açık) öğesini seçin.

Otomatik Bekleme Modunu Kullanma

TV'yi TV'nin uzaktan kumandasıyla kapattığınızda tüm CEC cihazlarının otomatik olarak bekleme moduna girmesini sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **On** (Açık) öğesini seçin.

Not: CEC işlevleri bağlanan aygıtlara bağlıdır ve bazı aygıtların bu TV'ye bağlandıklarında birbirleri ile doğru çalışmaması olasılığı vardır. Ayrıntılı bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakılmalı ya da sorunlu aygıtların üretici firması ile görüşülmelidir.

HbbTV


HbbTV (Hibrid yayın geniş bantlı TV), belirli yayıncılar tarafından sunulan bir hizmettir ve sadece bazı dijital TV kanallarında mevcuttur. HbbTV, genişbant Internet üzerinden etkileşimli televizyon sunar. Bu interaktif özellikler normal dijital programlara eklenir ve onları güçlendirir ve dijital teleteks, elektronik program kılavuzu, oyunlar, oylama, mevcut programla ilgili bazı bilgiler, interaktif reklam, bilgi dergileri ve catch-up TV gibi hizmetleri içerir.

HbbTV'yi kullanmak için lütfen TV'nizin Internet'e bağlı ve HbbTV'nin açık olduğundan emin olun.

Notlar:


- HbbTV hizmetleri yayındır - ya da ülkeye bağlıdır ve bölgenizde olmayabilir.
- HbbTV fonksiyonuyla TV'nize dosyalar indiremezsiniz.
- Uygulama sağlayıcısı ya da yayıncı ile ilgili koşullar bir HbbTV uygulamasının anlık olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
- HbbTV uygulamalarına erişmek için 'nizi bir genişbant bağlantı üzerinden Internet'e bağlamalısınız. HbbTV uygulamaları ağ ile ilgili sorunlarda düzgün çalışmayabilir.

HbbTV erişimi

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **System > HbbTV settings** (Sistem > HbbTV ayarları) öğesini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **HbbTV** öğesini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın ardından **▲/▼** tuşuna basarak **On** (Açık) öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
Not: HbbTV açık olduğunda, açmak ya da kapatmak için HbbTV cookie seçebilirsiniz.
3. HbbTV sunan bir TV dijital kanalı ayarladığınızda bu size ekranda bir gösterge ile gösterilir (genelde bir kırmızı tuş, ancak diğer renkteki tuşlar da kullanılabilir). İnteraktif sayfalara açmak için gösterilen renkteki tuşa basın.
4. **▲/▼/◀/▶** ve renkli tuşları kullanarak HbbTV sayfalarında gezinin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

HbbTV etkisizleştirme

HbbTV yayın testlerinden kaynaklanabilecek parazitleri önlemek için HbbTV fonksiyonunu kapatabilirsiniz:

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **System > HbbTV settings** (Sistem > HbbTV ayarları) öğesini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **HbbTV** öğesini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın ardından **▲/▼** tuşuna basarak **Off** (Kapalı) öğesini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.


EPG (Elektronik Program Kılavuzu)

Kullanma

EPG, programlanan dijital TV programlarını görüntüleyen bir ekran rehberidir. Programlar arasında dolaşabilir, seçim yapabilir ve bunları görüntüleyebilirsiniz.



1. Uzaktan kumandada **GUIDE** düğmesine basın, **Program Guide** (Program Kılavuzu) menüsünü görünecektir, bu menü her kanalda oynatılan mevcut ya da sonraki program hakkındaki bilgileri almanızı sağlar. Uzaktan kumandadaki **▲/▼/◀/▶**

düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında gezinir.

2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altındaki ilgili düğmeleri kullanın.
 - **More** (Daha fazla): Daha fazla bilgi için **OK** tuşuna basın.
 - **Program filter** (Program filtresi): Dijital TV programlarının program filtresini görüntülemek için  tuşuna basın.
 - **Custom schedule** (Özel program): Bir programı ayarlamak için kırmızı düğmeye basın.
 - **Select date** (Tarih seç): Tarihi seçmek için yeşil düğmeye basın.
 - **Schedule list** (Program listesi): Program listenizi görüntülemek için sarı düğmeye basın.
3. EPG'den çıkmak için **GUIDE** ya da **EXIT** düğmesine basın.

Anında açma



Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açabilmenizi sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın, açma ve kapama arasında geçiş yapmak için  > **Device > Power > Instant power on** (Cihaz > Güç > Anlık açma) öğesini seçerek **OK** tuşuna basın.
2. Önceki menüye geri dönmek için **←** düğmesine basın.

Yazılım güncellemesi



Notlar:

- *Yükseltme işlemi tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın veya fişini çekmeyin.*
- *Yükseltme sırasında ağ bağlantısını iyi durumda tutun.*

Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın,  > **Device > About > SystemUpdate** (Cihaz > Hakkında > Sistem Güncellemesi) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın. Yazılımı güncellemek için üç seçeneğini bulunmaktadır: **Network update** (Ağ güncellemesi), **Local update** (Yerel güncelleme) ve **By channel** (Kanal üzerinden). İşlemi tamamlamak için ekran üzerindeki yönergeleri takip edin.

Mağazayı sıfırlama

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmanızı sağlar.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın,  > **Device > Storage & reset** (Cihaz > Depolama ve sıfırlama) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Factory data reset > Factory data reset > Erase everything** (Fabrika verisine sıfırlama > Fabrika

verisine sıfırlama > Her şeyi sil) öğesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.

3. Parolayı girmek için sayısal tuşları kullanın.
4. **OK**'yi seçmek için ◀/▶'ye ve onaylamak için **OK**'ye basınız.
5. **Welcome** (Karşılama) ekranı görüntülenir. Ekran üzerindeki talimatları takip edin.

Bir USB depolama aygıtından resimlerin görüntülenmesi, müziğin çalınması ve videoların izlenmesi

TV'nizde, USB sürücülerinde bulunan resimleri görmenizi, müziği dinlemenizi veya görüntüleri izlemenizi sağlayan USB konektörler bulunmaktadır.

Bir USB cihazı bağlandığında **Query** (Soru) ekranı görüntülenir. Ekran üzerindeki talimatları takip edin. Girmek için ayrıca Android TV ana sayfasından

MediaCenter uygulamasını da seçebilirsiniz.

Desteklenen dosya biçimleri:

Resim	JPEG, PNG, BMP
Müzik/Ses	Kapsayıcı: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kapsayıcı: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Notlar:

- Bazı USB tuşları ve dijital kameralar veya cep telefonları gibi USB ürünleri USB standardıyla tam olarak uyumlu değildir bundan dolayı TV medya oynatıcıyla birlikte çalışmayabilir. USB tuşu veya aygıtlarının tamamı USB işlevi ile uyumlu değildir. Yukarıdaki tüm formatlar tanınmamaktadır. Dosyalarının şifreleme biçimleri oynatılıp oynatılamayacaklarını belirler.
- Lütfen yüksek hızlı (minimum 5 MB/s okuma aktarma) USB sürücülerini kullanın.

Ebeveyn Kontrolü Parolası

- Varsayılan parola 1234'dür. Bunu, yeni bir parola ile değiştirebilirsiniz.
- Süper parola 0423'dür. Eğer kodunuzu unutursanız, herhangi bir mevcut kodun yerine geçmesi için süper parolayı girin.

Sorun giderme

Lütfen servis talebinden bulunmadan önce aşağıdaki listeyi kontrol edin.

Resim veya ses yok

- Güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kaynak tipinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Antenin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin en düşük seviyeye ayarlanmadığından veya sesin "sessiz" duruma ayarlanmadığından emin olun.
- Kulaklığın bağlanmadığından emin olun.
- TV yayını istasyonlarındaki sinyalden başka bir sinyal alıyor olabilir.

Resim net değil

- Anten kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Televizyon sinyalinizin uygun şekilde alınıp alınmadığını kontrol edin.
- VHS kamera, kayıt özelliğine sahip kamera veya aynı anda bağlı olan diğer çevre birimler sebebiyle resim kalitesi kötü olabilir. Diğer çevrebirimlerden bir tanesini kapatın.
- Yüksek binalar veya tepeler sebebiyle antenin engellenmesi yüzünden 'hayalet' veya çift görüntü oluşabilir. Çok yönlü bir antenin kullanılması resim kalitesini iyileştirebilir.
- Resimler üzerinde görülen yatay kesikli çizgiler örneğin saç kurutma makinesi, yakındaki neon ışıkları vb. kaynaklı elektriksel girişimden kaynaklanabilir. Bu cihazları kapatın veya kaldırın.

Resim çok koyu, çok açık veya soluk

- Renk ayarını kontrol edin.
- Parlaklık ayarını kontrol edin.
- Netlik işlevini kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresinin güçlü floresan ışığının altında olmadığından emin olun.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresini yumuşak bir bezle temizlemeye çalışın.

Yukarıdaki öneriler teknik sorununuzu çözmezse lütfen servis bilgileri için garanti kartına başvurun.

Çalışma Koşulları

Sıcaklık 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Nem %20 - 75 (yoğuşma yok)

Saklama Koşulları

Sıcaklık -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Nem %10 - 90 (yoğuşma yok)

Radio İle İlgili Bilgiler

- 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 16 dBm (+4/-5 dB)
- RF (BT) verici frekans aralığı: 2402 - 2480 MHz
- RF (BT) verici gücü: 3 dBm (+5/-3 dB)
- DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 45 - 858 MHz
- DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 - 2150 MHz

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanılmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisine iletişime geçin. Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanılmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanılmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanılmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD yazılımı: wepb, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

Bu televizyonun üreticisi TCL'nin [Yasal Beyanı]

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamaz. AkıllıTV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik

kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMASIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALİ İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CİHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇREK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEYECEĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFTAN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilebilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde

herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağılar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.