

## Bezpečnost




Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

**Maximální teplota okolí** nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

**Vlhkost** v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytážením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

**Ihned vytáhněte** televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

## VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.


Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor nikdy neumístujte do nestabilní polohy. Televizor může spadnout a způsobit zranění nebo smrt osob. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, lze zabránit dodržováním snadných opatření, jako jsou:

- Používejte pouze takové skříňky nebo stojany, které jsou doporučeny výrobcem televizoru.
- Používejte pouze takový nábytek, který televizor bezpečně udrží.
- Zajistěte, aby televizor nepřečníval okraj podpůrného nábytku.
- Umístěte-li televizor na vysoký nábytek (například policové skříně nebo knihovny), vždy televizor i nábytek připevněte ke vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na ubrus ani jiné materiály, které lze umístit mezi televizor a podpůrný nábytek.
- Poučte děti o nebezpečí, které by vzniklo, pokud by lezly na nábytek a chtěly dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si svůj stávající televizor ponecháte a umístíte jej na jiné místo, je výše uvedených opatření také třeba dbát.

 Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Aby se omezilo vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

**Televizní obrazovka**

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

**Údržba**

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

**Důležité upozornění:** Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

**Předpisy týkající se elektrostatických výbojů**

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud zařízení v režimu připojení pomocí ethernetu neobnoví následkem elektrostatického výboje svou činnost, je nutný zásah uživatele.

**Zavěšení televizního přijímače na zeď**

**Varování: Tato činnost vyžaduje spolupráci dvou osob.**

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny

a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

**Návod k použití pro více výrobků**

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

**Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií****[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

**Pb**  
Baterie

**Poznámka:**  
Označení Pb  
pod symbolem  
baterií  
oznamuje,  
že baterie  
obsahují  
olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

**[Obchodní uživatelé]**

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

**[Země mimo Evropskou unii]**

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učíte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

**Vážení zákazníci,**

Společnost TCL tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

*Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

Důležité informace .....	1	Použití pohotovostního režimu systému .....	13
<b>Kapitola 1 – připojení</b>		Služba HbbTV .....	13
Připojení napájení a antény .....	5	Přístup ke službě HbbTV .....	13
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI .....	5	Deaktivace služby HbbTV .....	13
Připojení k internetu .....	6	Okamžité zapnutí .....	13
		E-příručka .....	13
<b>Kapitola 2 – začínáme</b>		Aktualizace softwaru .....	14
Funkce dálkového ovladače .....	7	Obnovení nastavení výrobce .....	14
Vložení baterií .....	7	Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB .....	14
Zapnutí a vypnutí televizoru .....	8	<b>Kapitola 5 – Ostatní informace</b>	
Počáteční nastavení .....	8	Heslo rodičovské kontroly .....	15
		Řešení potíží .....	15
<b>Kapitola 3 – základní operace televizoru</b>			
Přístup ke kanálům .....	9		
Sledování připojených zařízení .....	9		
Nastavení hlasitosti .....	9		
Přístup na domovskou stránku Smart TV .....	9		
Používání nabídky nastavení televizoru .....	9		
<b>Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru</b>			
Instalace kanálů .....	10		
Univerzální rozhraní .....	10		
Použití modulu univerzálního rozhraní .....	10		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní .....	10		
Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce) .....	10		
Použití titulků .....	11		
Zapnutí a vypnutí titulků .....	11		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech .....	11		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech .....	11		
Používání teletextu .....	11		
Zapnutí vypnutí teletextu .....	11		
Výběr dekódování jazyka stránky .....	11		
Jazyk digitálního teletextu .....	11		
Připojení k síti .....	11		
Připojení k bezdrátové síti .....	11		
Připojení k síti pomocí kabelu .....	12		
Vzdálené probuzení prostřednictvím sítě .....	12		
Funkce T-Link .....	12		
Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link .....	12		
Použití přehrávání jedním stisknutím .....	13		


# Kapitola 1 – připojení

## Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

*Poznámky:*

- Poloha zásuvky napájení se liší podle modelu televizního přijímače.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

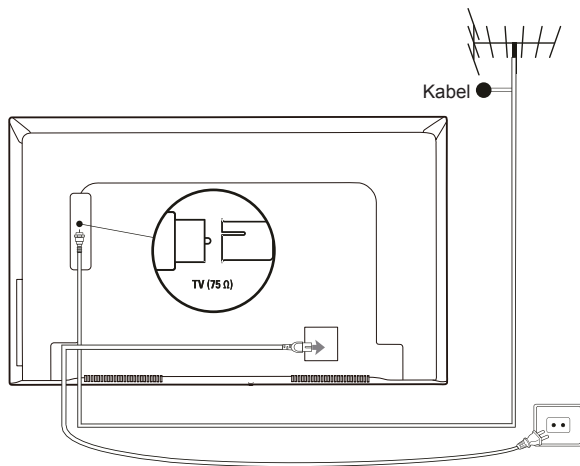


## Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

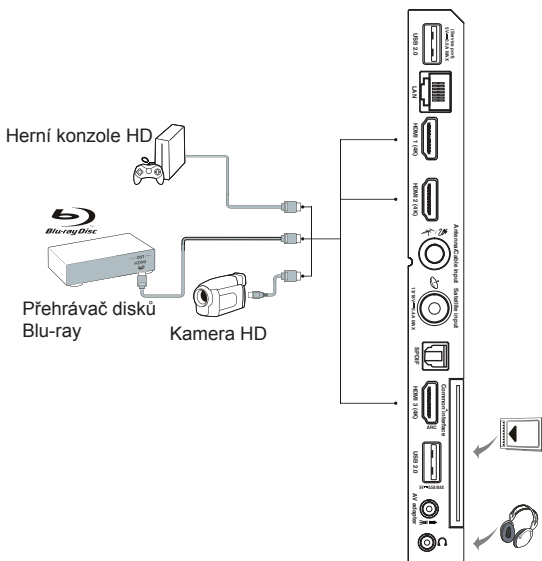


## Připojení k internetu

*Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.*

### Kabelové připojení

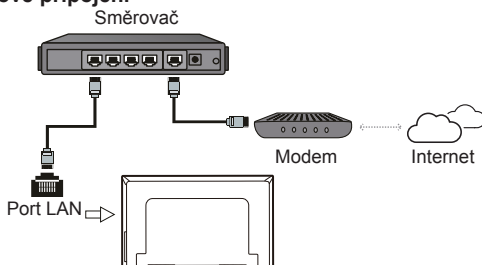

### Bezdrátové připojení

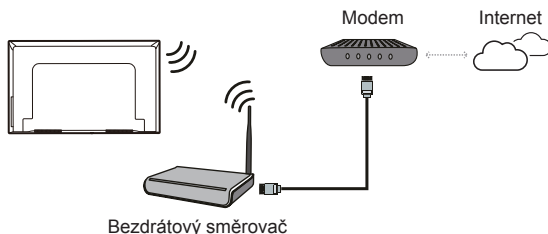


#### Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci ARC. Chcete-li používat funkci ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce T-Link funkci T-Link.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

## Funkce dálkového ovladače

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

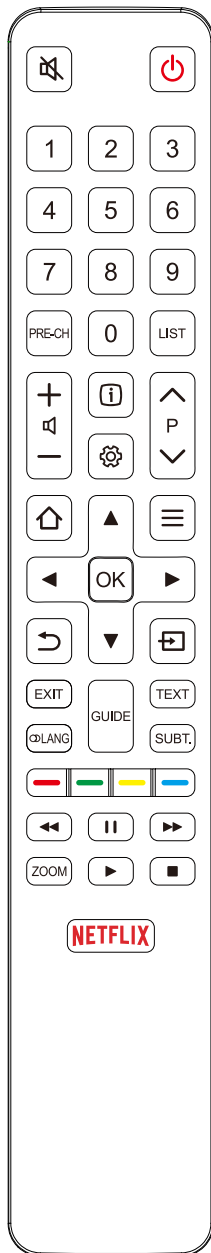


- Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
- Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
- Číselná tlačítka** Slouží k zadání čísla kanálu nebo jiného čísla.
- PRE-CH** Slouží k návratu na předchozí kanál režimu TV.
- LIST** Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
- Slouží k ovládání hlasitosti.
- Slouží k zobrazení informací o programu, jsou-li k dispozici.
- Slouží k zobrazení nabídky Nastavení.
- P** Slouží ke změně kanálů.
- Slouží k zobrazení nebo ukončení domovské stránky aplikace Smart TV.
- Slouží k zobrazení nabídky Možnost.
- ▲/▼/◀/▶** Směrová navigační tlačítka.
- OK** Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
- Slouží k návratu do předchozí nabídky.
- Slouží k výběru vstupního zdroje.
- EXIT** Slouží k uzavření nabídky, domovské stránky, aplikace atd.
- LANG** Slouží k výběru typu zvuku dostupného pro vybraný analogový televizní program a k výběru jazyka zvuku dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- GUIDE** Slouží k zapínání a vypínání průvodce EPG (dostupný pouze u digitálních kanálů).
- TEXT** Slouží k zapínání a vypínání teletextu.
- SUBT.** Slouží k výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- Barevná tlačítka** Slouží k volbě funkcí nebo stránek teletextu. Používají se při funkci HbbTV.
  - Slouží k rychlému převinutí zpět.
  - Slouží k pozastavení přehrávání.
  - Slouží k rychlému převinutí vpřed.
- ZOOM** Slouží k výběru režimu obrazovky.
 

*Poznámka: Doporučujeme používat režim zobrazení na celé obrazovce. Nepoužívejte dlouhodobě režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například formát 4:3), protože může dojít k trvalému poškození televizní obrazovky.*

  - Slouží ke spuštění přehrávání.
  - Slouží k zastavení přehrávání.
- NETFLIX** Pro otevření služby Netflix, je-li k dispozici.

### Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

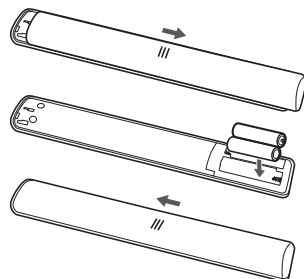

*Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.*

**Důležité upozornění:**


Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.

Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.

**UPOZORNĚNÍ:** Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijimači. Mají následující funkce:


Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:

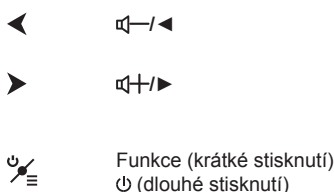

Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:



Modely přijímače s níže uvedenými tlačítky:

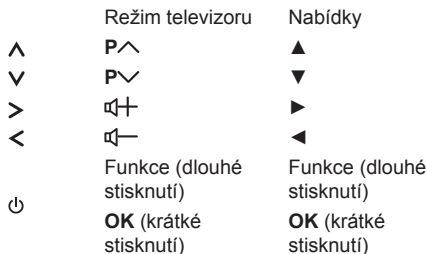**Zapnutí a vypnutí televizoru**

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka ☐ nebo **POWER**/☐ na přijimači nebo tlačítka ☐ na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko ☐ na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

**Počáteční nastavení**

Při prvním zapnutí televizoru se objeví obrazovka **Hello** (Vítejte), která vás provede úvodním nastavením. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

*Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.*



## Přístup ke kanálům


**Pomocí číselných tlačítek:** Ke kanálům lze přistoupit stisknutím příslušného číselného tlačítka na dálkovém ovladači.

**Používání tlačítek P/V:** Pro procházení mezi kanály stiskněte tlačítka P/V na dálkovém ovládacím.


**Používání tlačítka LIST:** Stisknutím tlačítka LIST na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a OK kanály vyberete.



## Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka OK svou volbu potvrďte.

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači můžete také zobrazit domovskou stránku, stisknutím tlačítek ▲/▼ vybrat stránku TV a poté stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a tlačítka OK vybrat zdroj vstupního signálu.

## Nastavení hlasitosti

**Ovládání hlasitosti:** Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka  na dálkovém ovládacím.






**Vypnutí zvuku:** Stisknutím tlačítka  dočasně vypnete zvuk. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka  zvuk obnovíte.

## Přístup na domovskou stránku Smart TV

Umožňuje vám vychutnat si internetové aplikace (Apps), které jsou speciálně přizpůsobeny internetovým webovým stránkám. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

### VAROVÁNÍ:




- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provádět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku Smart TV.
2. Stisknutím tlačítek  vyberte stránky a poté stisknutím tlačítek  a tlačítka OK zadejte požadované aplikace nebo funkce.
3. Stisknutím tlačítka EXIT nebo  se vrátíte na domovskou stránku.
4. Stisknutím tlačítka EXIT nebo  domovskou stránku opustíte.


*Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.*

## Používání nabídky nastavení televizoru

Umožňuje upravovat nastavení televizoru, jako například obraz a zvuk.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Nastavení.
2. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku a poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete odpovídající podnabídku.
3. V podnabídkách vyberete možnosti nabídky stisknutím tlačítek ▲/▼. Poté stisknutím tlačítka OK/▶ otevřete seznam možností, rozhraní nastavení nebo odpovídající podnabídku.
4. Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí nabídku.
5. Stisknutím tlačítka EXIT nebo  zavřete nabídku.



### Poznámky:

- Lze také stisknout tlačítka  na dálkovém ovladači, vybrat možnost **Settings** (Nastavení – je-li k dispozici) a stisknutím tlačítka OK otevřít nabídku nastavení. U některých zdrojů signálů nemusí být některé volby k dispozici.
- Zapnutím nastavení **LED Motion clear** (Zřetelný pohyb LED) budou rychle se pohybující snímky ještě zřetelnější, a to díky ovládacím podsvícení LED. Obraz však bude tmavší a bude víc blikat než v případě, kdy je funkce **LED Motion clear** (Zřetelný pohyb LED) vypnuta.

## Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,
- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu televizoru stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Channel scan** (Kanál > Vyhledat kanály). Stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. TV nainstaluje a seřadí kanály podle vaší země nebo regionu. Stisknete tlačítko **▲/▼**, vyberte **Country/Region** (Země/region) a volbu zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Zadejte výchozí heslo „1234“, nebo zadejte své vlastní heslo v případě, že jste heslo změnili v nabídce **System > Lock** (Systém > Zámek). Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte svou zemi nebo region a volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek **◀/▶** vyberte možnost **Antenna** (Anténa), **Cable** (Kabel) nebo **Satellite** (Satelit). (Poznámka: *Volba Satellite (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **▼** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Vyhledávání kanálů může několik minut trvat. Po automatickém vyhledání se kanály uspořádají v přednastaveném pořadí. Chcete-li upravovat seznam kanálů, stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Channel organizer** (Kanál > Uspořádání kanálů) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

## Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.


## Použití modulu univerzálního rozhraní

**VAROVÁNÍ:** Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

*Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby. Tato TV splňuje certifikaci CI+. Doporučujeme, abyste používali modul univerzálního rozhraní označený CI+.*



## Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Common interface** (Kanál > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

## Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.



1. Na dálkovém ovladači stisknete tlačítko  vyberte možnost **Channel > EPG** (Kanál > EPG) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Na dálkovém ovladači můžete také stisknout tlačítko **Guide**, objeví se možnost **Program Guide** (Průvodce programy), která vám umožní získat informace o aktuálním nebo dalším programu přehrávaném na každém kanálu. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovladači lze procházet různé programy.
2. K zobrazení průvodce EPG použijte související tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.
  - **More (Více):** Stisknutím tlačítka **OK** můžete zobrazit více informací.
  - **Program filter (Filtr programů):** Stisknutím tlačítka  zobrazíte filtr programů pro programy digitální TV.
  - **Custom schedule (Vlastní plán):** Plán nastavíte stisknutím červeného tlačítka.

- **Select date (Vyberte datum):** Datum vyberete stisknutím zeleného tlačítka a **OK**.
  - **Schedule list (Seznam napl. nahrávek):** Seznam naplánovaných nahrávek zobrazíte stisknutím žlutého tlačítka.
3. Pro ukončení EPG stiskněte tlačítko **EXIT**.



## Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

### Zapnutí a vypnutí titulků



1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

### Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

**Rychlejší postup:** K přímému výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program stiskněte tlačítko **SUBT.** na dálkovém ovladači.

### Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech



1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchově postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

## Používání teletextu

### Zapnutí vypnutí teletextu



1. Stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkovém ovladači teletext zapnete.
2. Dalším stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkovém ovladači zapnete režim Teletext PAT.
3. Dalším stisknutím tlačítka **TEXT** na dálkovém ovladači teletext vypnete.

### Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

### Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.


1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo  zavřete nabídku.

## Připojení k síti

Televizor lze nastavit tak, aby měla přístup na internet přes místní počítačovou síť (LAN) pomocí kabelu nebo bezdrátového připojení.

### Připojení k bezdrátové síti

Váš televizor lze bezdrátově připojit k domácí síti. Je k tomu nutný bezdrátový router nebo modem.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Síť > Bezdrátové připojení > Bezdrátové připojení) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Připojení bezdrátové sítě můžete nastavit 3 způsoby:
  - a) **Scan** (Vyhledat)

Když je zapnuta možnost **Wireless connection** (Bezdrátové připojení), TV začne vyhledávat všechny přístupové body v dosahu. Zobrazí se přístupové body, které TV našla. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a vyberte dostupný přístupový bod, stisknutím tlačítka **OK/▶** jej připojte. Vyberte možnost **All wireless** (Všechny bezdrátové) (je-li k dispozici) a najdete další přístupové body.

*Poznámka: Jestliže zvolíte chráněný přístupový bod, budete muset vložit odpovídající heslo.*

#### - b) Manual (Ruční)

Stiskněte tlačítko ▲/▼, vyberte **Manual** (Manuální) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Budete vyzváni k zadání správného SSID dostupného bezdrátového směrovače, vyberte jeho typ zabezpečení a připojte se zadáním hesla (je-li vyžadováno).

#### - c) Auto (Aut.)

Jestliže přístupový bod (AP) podporuje WPS (chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit zadáním kódu PIN (osobního identifikačního čísla) nebo pomocí PBC (konfigurace tlačítkem). WPS provede automatickou konfiguraci SSID a WPA kódu v obou režimech.

Stiskněte tlačítko ▲/▼, vyberte možnost **Auto** (Automatické) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.

- **PIN:** Vyberte **PIN** a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Vyberte náhodný PIN kód. Ujistěte se, že je tento kód nainstalován do přístupového bodu AP. (Postup a více informací naleznete v návodu k routeru.) Vyberte **OK** a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení.

- **PBC:** Poku má váš směrovač tlačítko PBC, vyberte **PBC** a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Stiskněte tlačítko PBC na svém směrovači do 2 minut před výběrem tlačítka **OK** a znovu stiskněte tlačítko **OK**. Televizor automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje k připojení.

4. Pokud se chcete vrátit do nabídky **Network** (Síť), stiskněte tlačítko ↶.

5. Pokud chcete zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte tlačítko ▲/▼, vyberte možnost **Connecting test** (Zkouška připojení) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.


### Připojení k síti pomocí kabelu

Svou TV můžete k síti LAN připojit pomocí kabelu třemi způsoby:

- Svou TV můžete k síti LAN připojit zapojením portu LAN na vaší TV do externího modemu pomocí kabelu Cat. 5.
- Svou TV můžete k síti LAN připojit zapojením portu LAN na vaší TV do IP směrovače, který je připojený

k externímu modemu. K tomuto připojení použijte kabel Cat 5.

- V závislosti na konfiguraci vaší sítě můžete svou TV připojit k síti LAN připojením portu LAN na vaší TV přímo do síťového konektoru ve zdi pomocí kabelu Cat. 5. Nezapomeňte, že síťový konektor ve zdi je připojen k modemu nebo směrovači někde ve vašem domě.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Network > Wired settings** (Síť > Kabelové nastavení) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.
2. Zkontrolujte síťové informace nebo zadejte **IP settings** (Nastavení IP), abyste ručně nastavili hodnoty **IP address** (Adresa IP), **Subnet mask** (Maska Podsítě), **Default gateway** (Výchozí brána), **Primary DNS** (Primární DNS) a **Secondary DNS** (Sekundární DNS). Potom stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶, vyberte **OK** a potvrďte stisknutím **OK**. TV se pokusí připojit k síti a o výsledku vás bude informovat.
3. Pokud se chcete vrátit do nabídky **Network** (Síť), stiskněte tlačítko ↶.
4. Pokud chcete zkontrolovat připojení k internetu, stiskněte tlačítko ▲/▼, vyberte možnost **Connecting test** (Zkouška připojení) a stiskněte tlačítko **OK/▶**.

### **Vzdálené probuzení prostřednictvím sítě**

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:


1. Televizor je připojen k funkční domácí síti.
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné síti jako televizor.
3. Do ovladače byla instalována aplikace, která podporuje funkci vzdáleného probuzení prostřednictvím sítě.
4. V nabídce **Network** (Síť) je možnost **Networked standby** (Síťový pohot. režim) nastavena na hodnotu **On** (Zap).

Je-li televizor v síťovém pohotovostním režimu, lze jej probudit vzdáleně pomocí aplikace.

### **Funkce T-Link**

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

### Aktivace nebo deaktivace funkce T-Link

1. Stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **T-Link** (T-Link) a stisknutím tlačítka **OK** ► otevřete nabídku.
3. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **On** (Zap) nebo **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** nebo ☒ zavřete nabídku.

### Použití přehrávání jedním stisknutím

Díky přehrávání jedním stisknutím dojde při stisknutí tlačítka přehrávání např. na dálkovém ovladači DVD ke spuštění přehrávání DVD zařízení a automaticky dojde k přepnutí televizoru na správný zdroj a zobrazení DVD obsahu.

### Použití pohotovostního režimu systému

V pohotovostním režimu systému dojde stisknutím tlačítka ☰ např. na dálkovém ovladači televizoru k uvedení televizoru a všech připojených HDMI zařízení do pohotovostního režimu.

*Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.*

## Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

*Poznámky:*

- Služby HbbTV závisí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

### Přístup ke službě HbbTV

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ☒, vyberte **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavení HbbTV > HbbTV) a zadejte stisknutím tlačítka **OK** ►.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
4. Pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶ a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

### Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ☒, vyberte **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavení HbbTV > HbbTV) a zadejte stisknutím tlačítka **OK** ►.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Off** (Vyp) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

## Okamžité zapnutí

Možnost umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu rychleji než v případě, kdy je tato funkce vypnuta. V pohotovostním režimu však pak také dochází k vyšší spotřebě energie.

1. Stiskněte tlačítko ☒ na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **System > Advanced settings > Instant power on** (Systém > Pokročilá nastavení > Okamžité zapnutí) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **On** (Zap) a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka ↵ se vrátíte na předchozí nabídku.


## E-příručka

E-příručka je elektronická uživatelská příručka produktu. Najdete v ní pokyny týkající se funkcí této TV.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ☒, vyberte **Support > E-manual** (Podpora > E-příručka) a zadejte stisknutím tlačítka **OK** ►.
2. Pokud se chcete podívat na obsah, stiskněte ▲/▼/◀/▶ a **OK**. Stisknutím tlačítka ↵ se vrátíte na předchozí stránku.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** ukončete nastavení.

## Aktualizace softwaru

*Poznámka: Nevypínejte ani neodpojujte televizor, dokud není upgrade dokončen.*

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Support > Software update** (Podpora > Aktualizace softwaru) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Při aktualizaci softwaru máte následující možnosti.

- **By network (Sítí):** Umožňuje vám stáhnout a instalovat nejnovější verzi softwaru z internetu. Nejdříve nastavte kabelovou nebo bezdrátové síťové připojení, vyberte **By network** (Sítí) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.

*Poznámka: Během aktualizace musí být síťové připojení zachováno.*

- **By channel (Kanálem):** Umožňuje vám instalovat nejnovější verzi softwaru, je-li k dispozici ve vysílání. Vyberte **By channel** (Kanálem) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.

- **By USB (USB):** Umožňuje vám instalovat nejnovější verzi softwaru z disku USB. Vložte disk USB, na kterém je uložena nejnovější verze softwaru, do konektoru USB vaší TV. Vyberte **By USB** (USB) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Postup dokončete pokyny uvedenými na obrazovce.

Podporované formáty souborů:


Obraz	JPEG, PNG, BMP
Hudba/Audio	Kontejner: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodeky: MPEG1 vrstva 3, MPEG2 vrstva 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kontejner: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodeky: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

*Poznámky:*

- *Některé klíče USB a produkty USB, jako jsou digitální kamery nebo mobilní telefony, nejsou se standardem USB zcela kompatibilní, takže s přehrávačem médií TV nemusí spolupracovat. Ne všechny klíče nebo zařízení USB jsou kompatibilní s funkcí USB. Ne všechny výše uvedené formáty jsou rozpoznány. To, zda půjdou přehrát, bude záležet na formátech šifrování vašich souborů.*
- *Používejte vysokorychlostní disky USB (minimálně 5 MB/s přenos čtení)*



## Obnovení nastavení výrobce

Umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení televizoru z výroby.

1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , vyberte **Support > Reset shop** (Podpora > Resetovat obchod) a zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**.
2. Heslo zadejte pomocí číselných tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko , vyberte **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**.
4. Objeví se obrazovka **Hello** (Vítejte). Řiďte se pokyny uvedenými na obrazovce.

## Prohlížení obrázků, přehrávání hudby a prohlížení videí z paměťových zařízení USB

Vaše TV je opatřena konektory USB, které vám umožňují prohlížet si fotografie, poslouchat hudbu nebo sledovat videa uložené na disku USB.

Když je zařízení USB připojené, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  a zobrazte seznam zdrojů. Stiskněte tlačítko /▼, vyberte **Media** (Média) a zadejte stisknutím tlačítka **OK**.

## Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

## Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

### Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

### Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silné směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

### Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostroty.

### Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

## Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C  
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

## Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C  
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

## Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz 16 dBm (+/- 4 dB)
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 45–858 MHz
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-S/S2: 950–2150 MHz

## Upozornění u softwaru z otevřených zdrojů

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá licenci GPL (verzi 2 a 3) a licenci LGPL (verzi 2.1).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy (xml2, iniparser, curl, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento výrobek používá program openssl, který je distribuován projektem OpenSSL a SSLeay Apache License.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsalib, libogg, harfbuzz, webkit

GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

Software distribuovaný v rámci licence BSD: chromium, freetype2

GNU software: dosfstools

## [Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech

oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

**OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDETNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDETNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI**

**JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘISTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDŘENA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.**

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušování, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídít omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníkům, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.