

Dôležité informácie

Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napäťom uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty.

Maximálna teplota okolia nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sietovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sietovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

Odpojte okamžite televízny prístroj, keď zacítite, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovaliť televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosť alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batéria (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát daždu ani vlhku, znížte tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nedávajte televízny prijímač na nestabilné miesto. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážny úraz alebo zapríčiniť smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízneho prijímača.
- Používajte len nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.
- Zaistite, aby televízny prijímač nevyčnieval cez hranu nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Nedávajte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrine a knížnice) bez zaistenia nábytku aj televízneho prijímača vhodnou oporou.
- Nedávajte televízny prijímač na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi televíznym prijímačom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- Poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri lezení po nábytku, ak chcú dočiahnuť na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.

Pri preniesení televízneho prijímača vezmite do úvahy rovnaké aspekty.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitu elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.

V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripavený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádfrekvenčného žiarenia musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosťi minimálne 100 cm.

Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitosťne sa na obrazovke môže objavíť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

Údržba

Obrazovku čistite čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vníkne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

Smernice ESD

Priestroj spĺňa podmienky výkonu podľa smernice ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

Pripevnenie televízora na stenu

Upozornenie: Sú na to potrební dvaja ľudia.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
 - Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu prískrutkovať pribalené šestuholníkové návarky na skrutky VESA (a skrutky) k matíciam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
 - Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
 - Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
 - Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.
- Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciemi, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu lísiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií**[Európska únia]**

Produkty

**Pb**

Batéria



Poznámka:
Značka Pb vyznačená pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovo.

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.

Správnu likvidáciu týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dojsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácií týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátou legislatívou.

[Firemní používateľia]

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

[Iné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

Vážený zákazník,

Spoločnosť TCL vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.mythomson.com

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.

Obsah

Dôležité informácie	1
Kapitola 1 - Pripojenia	
Pripojenie napájania a antény	5
Pripojenie prehrávaca diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI	5
Pripojenie k internetu	6
Kapitola 2 - Začíname	
Funkcie diaľkového ovládania	7
Inštalácia batérií	7
Zapnutie a vypnutie televízora	8
Počiatočné nastavenie	8
Kapitola 3 - Základné činnosti TV	
Výber kanálov	9
Sledovanie pripojených zariadení	9
Nastavenie hlasitosti	9
Otvorenie úvodnej stránky aplikácie Inteligentný TV	9
Používanie ponuky Nastavenia TV	9
Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora	
Inštalácia kanálov	10
Bežné rozhranie	10
Používanie modulu bežného rozhrania	10
Prístup k službám bežného rozhrania	10
Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)	10
Používanie titulkov	11
Zapnutie/vypnutie titulkov	11
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch	11
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch	11
Používanie teletextu	11
Zapnutie/vypnutie teletextu	11
Výber jazyka dekódovacej stránky	11
Jazyk digitál. teletextu	11
Pripojenie k sieti	11
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	11
Pripojenie ku káblovej sieti	12
Prebudenie cez sieť	12
T-Link	12
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link	12
Používanie jednodotykového prehrávania	13
Používanie pohotovostného režimu systému	13
HbbTV	13
Prístup k službe HbbTV	13
Deaktivovanie funkcie HbbTV	13
Okamžité zapnutie	13
Elektronický návod	13
Aktualiz. softvéru	14
Vynulovanie na predvolené nastavenia	14
Prezeranie fotografií, prehrávanie hudby a sledovanie videí z USB pamäťového zariadenia	14
Kapitola 5 - Ostatné informácie	
Heslo vo funkcií Rodičovská kontrola	15
Riešenie problémov	15

Kapitola 1 - Pripojenia


Slovenčina

Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla **POWER**/**Off**.

Poznámky:

- Umiestnenie zásuvky napájania závisí od konkrétneho typu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

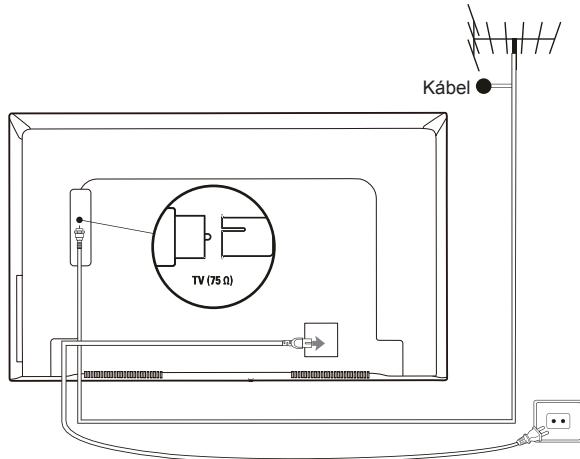


Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

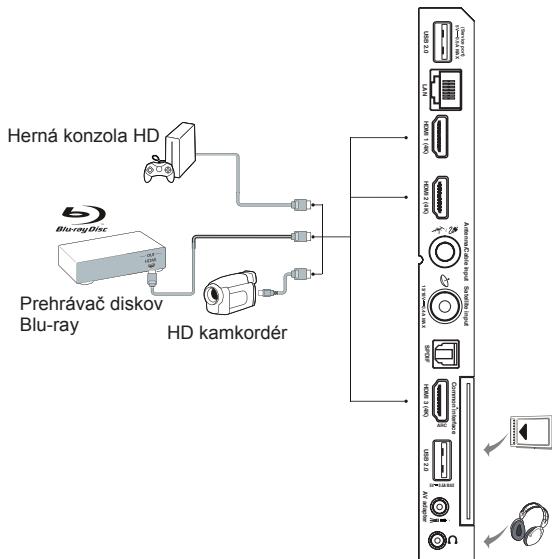


Pripojenie k internetu

Poznámka: Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku káblejovej alebo bezdrôtové sieti. Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Káblové pripojenie

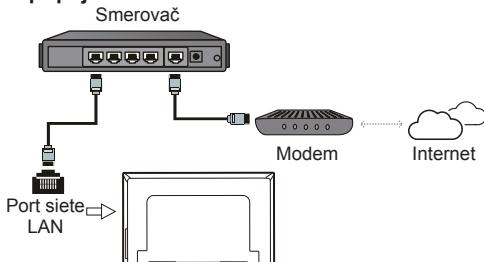

Bezdrôtové pripojenie

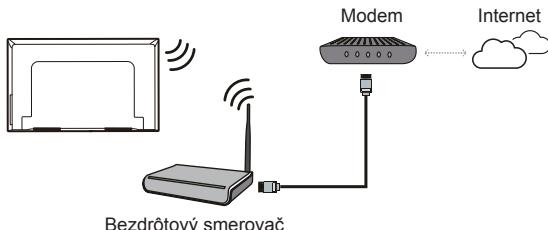


Poznámky:

- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže lísiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže lísiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predĺžovacích kábelov. V prípade, že je predĺžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predĺžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje ARC. Ak chcete použiť funkciu ARC, zapnite najprv funkciu T-Link, ako je opísané v časti [T-Link](#).
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorm 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Kapitola 2 - Začíname

Funkcie diaľkového ovládania

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponuk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkové ovládanie dodávané s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

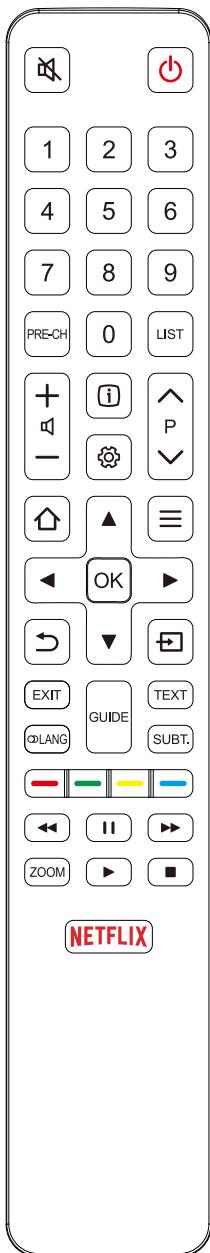

Slovenčina

🔇 Vypnutie a zapnutie zvuku.

setFlashMode Pohotovostný režim/ukončenie pohotovostného režimu.

Číselné tlačidlá Zadávanie čísel kanálov alebo číslice.

PRE-CH Návrat na predchádzajúci kanál v režime TV.

LIST Zobrazenie zoznamu kanálov.

🔊/+/- Ovládanie hlasitosti.

ⓘ Zobrazenie informácií o programe, ak sú k dispozícii.

⚙️ Zobrazenie ponuky Nastavenia.

▶/◀/↑/↓ Zmena programov.

⌂ Zobrazenie alebo ztvorenie úvodnej stránky Inteligentný TV.

≡ Zobrazenie ponuky Možnosti.

▲/▼/◀/▶ Navigačné smerové tlačidlá.

OK Potvrdenie zadania alebo výberu.

↶ Návrat do predchádzajúcej ponuky.

→ Výber vstupného zdroja.

EXIT Zatvorenie ponuky, hlavnej stránky alebo aplikácie atď.

QLANG Na výber typu zvuku dostupného pre vybraný analógový TV program. Na výber jazyka zvuku dostupného pre vybraný program digitálnej TV.

GUIDE Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu.

TEXT Na zapínanie a vypínanie teletextu.

SUBT. Na výber jazyka titulkov dostupného pre vybraný program digitálnej TV.

Farebné tlačidlá Výber úloh alebo stránok teletextu, používa sa vo funkcií HbbTV.

◀◀ Spustí sa rýchle pretákanie dozadu.

||| Na pozastavenie prehrávania.

▶▶ Spustí sa rýchle pretákanie dopredu.

ZOOM Výber režimu obrazovky.

Poznámka: Odporúčame používať režim celej obrazovky.

Nepoužívajte dlhodobo režim obrazovky s čiernymi pásmi po stranach obrazu (napríklad formát 4:3), inak môže dojsť k trvalému poškodeniu TV obrazovky.


▶ Na spustenie prehrávania.

■ Zastaví prehrávanie.

NETFLIX Slúži na otvorenie služby Netflix, ak je k dispozícii.

Inštalačia batérií

1. Zatlačením otvorte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polarity vyznačenej na priečade na batérie.
3. Zhoda nasadte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

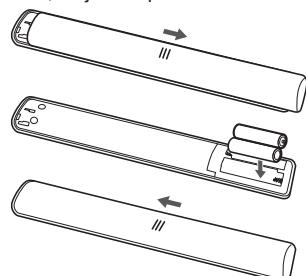

Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.

Dôležité:

Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vytiahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.

V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.

VÝSTRAHA: V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládaní vybijú, môžete použiť tlačidlá na televízore. Majú nasledujúce funkcie:

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

Funkcie (krátke stlačenie)
 Funkcie (dlhé stlačenie)

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

	Zapnutie (krátke stlačenie)
	Funkcie (krátke stlačenie)
	Potvrdenie (dlhé stlačenie)

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

Režim TV	V ponukách

Funkcie (dlhé stlačenie)
 OK (krátke stlačenie)
 OK (dlhé stlačenie)

Zapnutie a vypnutie televízora

- Ked' je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapniete ho stlačením tlačidla alebo tlačidla **POWER**/ na prístroji alebo tlačidlom na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete uviest' TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebú energie.
- Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sietovej zásuvky.

Počiatočné nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Hello** (Dobrý deň), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad volba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov buď zvolte možnosť, prípadne preskočte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdú len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielaním a nespáda to teda pod zárukou od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielanie v niektorých oblastiach.

Vol'ba kanálov

Pomocou číselných tlačidiel: kanály navoľte stlačením príslušných číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Pomocou tlačidiel P&V: stláčaním tlačidiel P&V na diaľkovom ovládaní listujte kanálmi.

Pomocou tlačidla LIST: stlačením tlačidla **LIST** na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam kanálov a stlačením tlačidiel **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte kanály.

Sledovanie pripojených zariadení

Sťačením tlačidla  na diaľkovom ovládani zobrazte zoznam zdrojov. Sťačením tlačidla / vyberte TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdte sťačením tlačidla **OK**.

Môžete aj stlačením tlačidla na diaľkovom ovládani zobrazíť hlavnú obrazovku, stlačením tlačidla / vyberte stránku **TV** a potom stlačením tlačidiel /// a **OK** vyberte zdroj vstupu.

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti: stlačením tlačidiel  /  na diaľkovom ovládaní zvýšte alebo znížte hlasitosť

Stlmenie zvuku: stlačením tlačidla  dočasne stlmíte zvuk. Opäťovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom  zvuk obnovíte.

Otvorenie úvodnej stránky aplikácie Intelligentný TV

Umožňuje využívať internetové aplikácie (Aplikácie) a špeciálne prispôsobené webové stránky na internete. Aplikácie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

LIPOTORNENIE

- Pred použitím aplikácie Inteligentný TV nakonfigurujte nastavenia siete.
 - V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie alebo prerušenia.
 - Ak nastanú problémky počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
 - Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
 - V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.
 - Poskytovateľ služieb môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny v obsahu aplikácie.

1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládani zobraze úvodnú stránku aplikácie Inteligentný TV.

2. Stlačením tlačidla **◀▶** vyberte stránky a potom stlačením tlačidiel **▲▼◀▶** a **OK** otvorte požadované aplikácie a funkcie.
 3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo **↪** sa vráťte na hlavnú stránku.
 4. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo **↑** zatvoríte hlavnú stránku.

Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentného TV.

Používanie ponuky Nastavenia TV

Umožňuje upraviť nastavenia TV, ako je napríklad obraz a zvuk

1. Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní zobrazte ponuku Nastavenia.
 2. Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú položku, potom stlačením tlačidla / otvorte príslušnú podponuku.
 3. V podponukách vyberte tlačidlami / možnosti ponuky a stlačením tlačidla / otvorte zoznam možností, prípadne otvorte príslušnú podponuku.
 4. Stlačením tlačidla sa vráťte na predchádzajúcu ponuku.

• Stlacením Poznámky

- Môžete tiež stlačiť tlačidlo \equiv na diaľkovom ovládani, vybrať položku **Settings** (Nastavenia) (ak je k dispozícii) a stlačením tlačidla **OK** otvorte ponuku Nastavenia. Niektoré možnosti nemusia byť pri niektorých zdrojoch signálu k dispozícii.
 - Zapnutím funkcie **LED Motion clear** (Jasný pohyb na LED) budú rýchlo sa pohybujúce obrazy jasnejšie pomocou ovládania podsvietenia LED, avšak obraz bude tmavší a bude viac blikáť, ako keď je funkcia **LED Motion clear** (Jasný pohyb na LED) vypnutá.

Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora

Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
 - v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
 - chcete aktualizovať svoje kanály.
1. V režime TV stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a vyberte položky **Channel > Channel scan** (Kanál > Hľadať kanál). Stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
 2. TV nainštaluje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Country/Region** (Krajina/Oblasť) a stlačením tlačidla **OK** otvorte. Zadajte predvolené heslo (1234), prípadne svoje heslo, ak ste heslo zmenili v ponuke **System > Lock** (Systém > Zamknúť). Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte svoju krajinu a potvrďte stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
 3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
 4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla **◀/▶** vyberte možnosť **Antenna** (Anténa), **Cable** (Kábel) alebo **Satellite** (Satelitné). (Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)
 5. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
 6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla **▼** položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnite vyhľadávať kanály.
 7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekolko minút. Po automatickom vyhľadaní sú kanály usporiadané v predvolenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Channel organizer** (Kanál > Organizátor kanálov) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.

Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekódovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV. Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytne prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

Používanie modulu bežného rozhrania

UPOZORNENIE: Pred vkladaním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložením modulu bežného rozhrania môže dojsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dopravte smer vytlačený na module bežného rozhrania a opatrné vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
 2. Zatlačte modul čo najviac.
 3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.
- Poznámka:** Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby. Tento TV prijímač má certifikát Cl+. Odporúča sa použiť modul bežného rozhrania označený značkou Cl+.

Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Common interface** (Kanál > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Channel > EPG** (Kanál > Elektronický sprievodca programom) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Prípadne stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **GUIDE**, objaví sa ponuka **Program Guide** (Sprievodca programom), ktorá umožňuje získať informácie o aktuálnom alebo nasledujúcim programom prehrávanom na jednotlivých kanáloch. Medzi jednotlivými programami sa pohybujte tlačidlami **▲/▼/◀/▶** na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazencích v spodnej časti obrazovky zobrazíte EPG.
 - **More (Viac):** Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ďalšie informácie.
 - **Program filter (Programový filter):** Stlačením tlačidla **≡** zobrazíte programový filter pre digitálne TV programy.
 - **Custom schedule (Vlastný plán):** Stlačením červeného tlačidla nastavte plán.

- **Select date (Vyberte dátum):** Stlačte zelené tlačidlo a stlačením tlačidla **OK** vyberte dátum.
- **Schedule list (Zoznam plánu):** Zoznam plánu zobrazíte stlačením žltého tlačidla.
- 3. Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte funkciu EPG.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

Zapnutie/vypnutie titulkov

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2.jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Klávesová skratka: Stlačením tlačidla **SUBT.** na diaľkovom ovládaní priamo vyberte jazyk titulkov, ktorý je k dispozícii pre daný digitálny TV kanál.

Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte typ titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobraziť titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Používanie teletextu

Zapnutie/vypnutie teletextu

1. Stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní zapniete teletext.
2. Opäťovným stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní zapniete režim Teletext PAT.
3. Opäťovným stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní teletext vypnete.

Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch z dispozícií služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte jazyk a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Pripojenie k sieti

Televízor môžete nastaviť tak, aby mal prístup na internet prostredníctvom siete LAN pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Váš televízor je vybavený bezdrôtovým pripojením k domácej sieti. Potrebujete len bezdrôtový smerovač alebo modem.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Siet > Bezdrôtové pripojenie > Bezdrôtové pripojenie) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť 3 spôsobmi:
- a) **Scan (Vyhľadat)**
Keď je funkcia **Wireless connection** (Bezdrôtové pripojenie) zapnutá, TV vyhľadá všetky prístupové body v dosahu. Zobrazia sa

priestupové body, ktoré televízor našiel. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte dostupný prístupový bod a potom pripojte stlačením tlačidla **OK/▶**. Ak chcete nájsť ďalšie prístupové body, vyberte možnosť **All wireless** (Všetky bezdrôtové), ak je k dispozícii.

Poznámka: Ak vyberiete chránený prístupový bod, bude potrebné zadať príslušné heslo.

- b) Manual (Ručne)

Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Manual** (Ručne) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Objaví sa výzva na zadanie správneho SSID dostupného bezdrôtového smerovača, výber typu jeho zabezpečenia a zadanie hesla (ak je potrebné) na nastavenie pripojenia.

- c) Auto (Automaticky)

Ak váš AP (Prístupový bod) podporuje WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi), môžete sa pripojiť k sieti cez PIN (Osobné identifikačné číslo) alebo PBC (Konfigurácia tlačidla). Funkcia WPS automaticky nakonfiguruje SSID a kľúč WPA v oboch režimoch.

Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Auto** (Automaticky) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.

- **PIN:** Vyberte položku **PIN** a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Zvolte si náhodný kód PIN. Uistite sa, či je tento kód nainštalovaný na prístupovom bode. (Postupy nájdete v návode na obsluhu smerovača.) Vyberte možnosť **OK** a stlačením tlačidla **OK** nastavte pripojenie.
- **PBC:** Ak je na smerovači tlačidlo PBC, vyberte možnosť **PBC** a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo PBC, potom vyberte možnosť **OK** a znova stlačte tlačidlo **OK**. Televízor automaticky prevezme všetky potrebné hodnoty nastavenia siete a pripojí sa k sieti.

4. Stlačením tlačidla **▷** sa vráťte do ponuky **Network** (Siet).
5. Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Connecting test** (Test pripojenia) a stlačte tlačidlo **OK/▶**.

Pripojenie ku káblej sieti

Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN pomocou kábla tromi spôsobmi:

- Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN tak, že pripojíte externý modem pomocou kábla Cat 5 k portu siete LAN na televízore.
- Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN tak, že pripojíte k portu siete LAN na televízore zdieľač IP, ktorý je pripojený k externému modemu. Na pripojenie použite kábel Cat 5.

• V závislosti od toho, ako je nakonfigurovaná vaša sieť možno budete môcť pripojiť televízor k svojej sieti LAN priamy prepojením portu siete LAN na televízore a siete LAN pomocou kábla Cat 5. Majte na pamäti, že zásuvka na stene je pripojená k modemu alebo smerovaču kdekoľvek vo vašom dome.

1. Stlačte na diaľkovom ovládani tlačidlo **⊗**, vyberte ponuku **Network > Wired settings** (Siet > Nastavenia káblového pripojenia) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Skontrolujte údaje o sieti, prípadne otvorte ponuku **IP settings** (Nastavenie IP adresy) a nastavte ručne hodnoty **IP address** (IP adresa), **Subnet mask** (Maska podsiete), **Default gateway** (Predvolená brána), **Primary DNS** (Primárny server DNS) a **Secondary DNS** (Sekundárny server DNS). Potom stlačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** vyberte možnosť **OK** a stlačením tlačidla **OK** potvrďte. TV prijímač sa pokúsi pripojiť k sieti a zobrazí sa informácia o výsledku.
3. Stlačením tlačidla **▷** sa vráťte do ponuky **Network** (Siet).
4. Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Connecting test** (Test pripojenia) a stlačte tlačidlo **OK/▶**.

Prebudenie cez siet'

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez siet'. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej sieti.
2. Požadovaný ovládač (napríklad smartfón) je pripojený k rovnakej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia, ktorá podporuje funkciu prebudenia cez siet'.
4. **Networked standby** (Pohotovostný režim v sieti) je nastavený na možnosť **On** (Zapnuté) v ponuke **Network** (Siet).

Ked' je TV v pohotovostnom režime v sieti, môžete pomocou aplikácie na diaľku TV prebudíť.

T-Link

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednodotykové prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link

1. Stlačte na diaľkovom ovládani tlačidlo **⊗**, vyberte položky **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.

2. Slačením tlačidla **▲/▼** vyberte položku **T-Link** (T-Link) a slačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
3. Slačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrďte slačením tlačidla **OK**.
4. Slačením tlačidla **EXIT** alebo **⊗** zatvoríte ponuku.

Používanie jednodotykového prehrávania

Jednodotykové prehrávanie umožňuje používať stlačenie tlačidla prehrávania napríklad na diaľkovom ovládaní k DVD. Tým sa spustí prehrávanie na DVD zariadení a automaticky sa televízor prepne na správny zdroj vstupu prehrávajúci obsah z DVD.

Používanie pohotovostného režimu systému

V pohotovostnom režime systému sa stlačením tlačidla **⊕** napríklad na diaľkovom ovládaní televízora prepne televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.

Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.

HbbTV

HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vzťahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.

Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť Tv pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisia od vysielateľa a krajiny a nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné preberať do TV súbory.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.
- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV nemusia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

Prístup k službe HbbTV

1. Slačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⊗**, vyberte ponuku **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.
2. Slačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Ak nalaďate digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Slačením zoobrazeného farebného tlačidla sa otvorí interaktívne stránky.
4. Tlačidlami **▲/▼/◀/▶** a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.

Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Slačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⊗**, vyberte ponuku **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.
2. Slačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

Okamžité zapnutie

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvyší sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Slačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⊗**, vyberte položky **System > Advanced settings > Instant power on** (Systém > Rozšírené nastavenia > Okamžité zapnutie) a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Slačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Slačením tlačidla **▷** sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.

Elektronický návod

Elektronický návod je elektronická používateľská príručka k výrobku. Nájdete v ňom pokyny k funkciám tohto TV prijímača.

1. Slačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⊗**, vyberte ponuku **Support > E-manual** (Podpora > Elektronický návod) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Slačením tlačidla **▲/▼/◀/▶** a **OK** zobrazíte obsah. Slačením tlačidla **▷** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
3. Slačením tlačidla **EXIT** ukončíte.

Aktualiz. softvéru

Poznámka: Nevypínajte a neodpájajte televízor, kým sa aktualizácia nedokončí.

Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Support > Software update** (Podpora > Aktualizácia softvéru) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**. Softvér môžete aktualizovať nasledujúcimi spôsobmi.

- **By network (Cez siet):** Umožňuje previať a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z internetu. Nezabudnite najprv nastaviť káblové alebo bezdrôtové pripojenie, potom vyberte možnosť **By network (Cez siet)** a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Počas inovácie zachovajte aktívne pripojenie k sieti.

- **By channel (Cez kanál):** Umožňuje nainštalovať najnovšiu verziu softvéru, ak je vo vysielaní k dispozícii. Vyberte možnosť **By channel (Cez kanál)** a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.
- **By USB (Cez USB):** Umožňuje nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z USB kľúča. Vložte USB kľúč s najnovšou verziju softvéru do USB zásuvky na prijímači. Vyberte možnosť **By USB (Cez USB)** a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.

Vynulovanie na predvolené nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Support > Reset shop** (Podpora > Vynulovať na predvolené) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Na zadanie hesla použite numerické tlačidlá.
3. Stlačením tlačidla vyberte možnosť **OK** a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
4. Objaví sa obrazovka **Hello** (Dobrý deň). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prezeranie fotografií, prehrávanie hudby a sledovanie videí z USB pamäťového zariadenia

Televízor je vybavený konektormi rozhrania USB, ktoré umožňujú prezerať obrázky, počúvať hudbu alebo pozerať videá uložené na USB zariadeniach. Keď ja USB zariadenie zapojené, stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla vyberte možnosť **Media** (Médiá) a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.

Podporované formáty súborov:

Obraz	JPEG, PNG, BMP
Hudba/Zvuk	Kontajner: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kontajner: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Poznámky:

- Niektoré USB kľúče a USB výrobky, ako napríklad digitálne fotoaparáty alebo mobilné telefóny, nie sú plne kompatibilné s USB normou, takže s prehrávačom médií na TV nemusia fungovať. Nie všetky USB kľúče alebo zariadenia sú kompatibilné s funkciami USB. Nie všetky hore uvedené formáty sú rozpoznávané. Formáty kódovania vašich súborov určujú, či sa dajú prehrávať alebo nie.
- Používajte USB jednotky s vysokou rýchlosťou (prenos na čítanie minimálne 5 MB/s).

Kapitola 5 - Ostatné informácie

Heslo vo funkcií Rodičovská kontrola

- Štandardné heslo je 1234. Používateľ ho môže nahradíť novým.
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

Riešenie problémov

Pred vyžiadaním servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielacích staníc.

Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojitý obraz môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízkymi neónovými svietidlami a podobne. odstráňte to ich vypnutím.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesveti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

Uskladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-T/T2/C: 45 – 858 MHz
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz

Oznámenie OSS

Ak chcete poslať otázky a žiadosť s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3) a LGPL (verzia 2.1).

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (xml2, iniparser, curl, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva openssl, ktorý je šírený v rámci licencie OpenSSL a SSLeay Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

Softvér BSD: chromium, freetype2

Softvér GNU: dosfstools

[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu tohto TV prístroja

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiaciach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu

prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať ododeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE Žiadne záruky a podmienky tykajúce sa zariadenia a akéhokolvek obsahu a služieb, či už výslovne alebo predpokladané. Predpokladané, okrem iného záruky predajnosti, uspokojuje kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti, pokojného využívania a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť TCL nezarúčuje presnosť, platnosť, časovú neobmedzenosť, legállosť ani úplnosť žiadneho obsahu alebo služby dostupných prostredníctvom tohto zariadenia a neručí za to, že bude obsah alebo služba spĺňať vaše požiadavky, ani za to, že bude prevádzka zariadenia alebo služieb neprerušovaná alebo bezchybná. Za žiadnych okolností vrátane nedbanlivosti nenesie spoločnosť TCL zmluvnú ani tretnoprávnu zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne ani následné škody, náklady na právne zastupovanie ani akékolvek iné škody vzniknuté v súvislosti s používaním zariadenia, obsahu alebo služieb, ktoré sú k dispozícii vám alebo tretej strane, a to ani v prípade, že ste boli s takýmito škodami oboznámení.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi siete a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznícke služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.