




Ohutus

Tehke kindlaks, et teie kodune toitepinge vastab pingele, mis on märgitud tootekoodi kleebisele teleri tagaküljel. Kui seadme lahtiühendamiseks kasutatakse toitepistikut, AC-sisendit või seadme pistikühendust, siis peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Teatud mudelite puhul asub valgusindikaator teleri küljel. Esikülje valgusindikaatori puudumine ei tähenda, et teler on vooluvõrgust lahti ühendatud. Teleri vooluühenduse täielikuks katkestamiseks peab toitekaabel olema pistikust väljatõmmatud.

Teleri osad on kuumas suhtes tundlikud. **Maksimaalne üldine temperatuur** ei tohi ületada **35°C**. Ärge katke teleri tagaküljel ega külgedel olevaid ventilatsiooniavasid. Jätke seadmele piisavalt ruumi, et tagada vajalikku õhuringlust selle ümber. Asetage seade kaugemale mistahes kuumusallikast (kamin jms) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmest.

Niiskustase ruumis, kuhu teler on paigutatud, ei tohi ületada **75%**. Teleri töstmisel külmast kohast sooja võib ekraanile vett (või mõnele teisele teleri siseosale) kondenseeruda. Laske veel aurustuda, enne kui te teleri taas sisse lülitate.

Nuppudega  või **POWER**/ teleri küljes või nupuga  kaugjuhtimispuldil saab telerit välja lülitada ja seda ooterežiimile panna. **Kui te ei kavatse telerit pikemat aega vaadata**, lülitage see täielikult välja, eemaldades toitekaabli pistiku pistikupesast.

Äikesetormi ajal soovitame teil katkestada teleri ühendus vooluvõrgu ja antenniga, nii et elektrostaatiline ja elektromagnetiline liigpinge ei mõjutaks telerit viisil, mis seadet kahjustaks. Seetõttu tuleb hoida juurdepääs **toitekaabli ja antennipistiku** juurde vabana, et vooluühenduse saaks vajaduse korral **katkestada**.

Eemaldage teler vooluvõrgust kohe kui märkate, et sellest tuleb **põlemislõhna** või **suitsu**. Ärge mitte mingil tingimusel avage telerit ise, kuna võite saada **elektrilöögi**.

HOIATUSED

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada muuks otstarbeks – nagu seda on kasutamine mitte koduses vaid kaubanduskeskkonnas.

Kui toote väline painduv kaabel või juhe on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, tootja teenindust pakkuva esindaja või samaväärse kvalifitseeritud isiku poolt.

Jätke teleri ümber piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm ruumi. Ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud esemetega nagu näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade ega muu taolisega.

Aparaat ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ja selle peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

Patareisid (patareipakett või paigaldatud patareid) ei tohi jätta liigkuuma kohta nagu päikese või tule paistele ega muusse sarnasesse kohta.

Tuleohu või elektrilöögi riski alandamiseks ärge jätke seda seadet vihma kätte ega niskesse kohta.

Ärge paigutage telerit mingil juhul ebakindlasse kohta. Teler võib maha kukkuda ja põhjustada sellega kehavigastuse või surma. Mõningaid kehavigastusi, eriti laste juures, saab vältida lihtsate abinõudega, näiteks järgmised:

- Kasutage teleri tootja poolt soovitatud kappe ja aluseid.
- Kasutage ainult neid mööblieseimeid, mis suudavad telerit turvaliselt toetada.
- Paigutage teler nii, et see ei ulatu üle toetava mööblieseime serva.
- Teleri paigutamisel kõrgetele mööblieseimetele (näiteks kapid ja raamaturiiulid) tuleb piisava toe tagamiseks nii mööblieseime kui teler ankurdada.
- Ärge paigutage telerit nii, et teleri ja toetava mööblieseime vahele jääb riiet või mingi muu materjal.
- Selgitage lastele, et telerini või juhtpuldini ulatumiseks on mööblile ronimine ohtlik.

Kui jätate olemasoleva teleri alles ja paigutate selle teise koha, tuleb rakendada samu abinõusid nagu ülalpool mainitud.

Selle sümboliga seade kuulub II klassi või on topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua ohutust tagavat elektrilist ühendust maandusega. Ilma selle sümbolita seade on I klassi elektriseade. See tuleb ühendada toitevõrgu seinakontakti, millel on kaitsemaanduse ühenduskontakt.



Tuleohutuse huvides hoidke küünlad ning avatud tuli alati tootest eemal.



See sümbol tähistab et kõrge pinge on kohal sees. See on ohtlik suvalise kontakti loomiseks selle toote mis tahes sisemise osaga.



See sümbol tähistab et kaitse võib olla neutraalasendis, ning et peamine toiteallikas tuleb lahti ühendada faasisjuhtide pingevabaks muutmiseks.

Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinale vastavalt paigaldusjuhistelet.

RF-kiirgusest tingitud riski vähendamiseks tuleb hoida seda seadet vähemalt 100 cm kaugusel.

Kui tootega on ühendatud välisantenn või kaablisüsteem, veenduge, et nii välisantenn kui ka kaablisüsteem oleksid ülepinge ja kogunenud staatilise elektrilaengu kaitseks maandatud.

Teleriekraan

Teleri ekraan on valmistatud klaasist. Seetõttu võib see seadme kukkumisel või põrutada saamisel katki minna.

Käesoleva teleri ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, mis toob teieni detailiderohke pildi. Mõnikord võib ekraanile ajutiselt tekkida mitteaktiivseid siniseid, rohelisi või punaseid pikseleid. See ei mõjuta seadme töökindlust.

Hooldus

Kasutage ekraani puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ning ülejäänud teleri puhastamiseks pehmet riiet ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

NB: Kangete puhastusvahendite, alkoholipõhiste või abrasiivsete toodete kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pühkige teleri külgedelt ja tagaosalt regulaarselt tolmu. Lahused, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad telerit kahjustada. Kui seadme sisse satub võõraid esemeid või vedelikku, katkestage viivitamatult seadme vooluühendus ja laske volitatud tehnikul seadet kontrollida. Ärge kunagi avage seadet ise, kuna võite sattuda ohtu või seadet kahjustada.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) määruised

Seade vastab ESD-kindluse nõuetele. Juhul, kui seade ei taastu Etherneti ühendusrežiimis ega USB esitamisrežiimis elektrostaatilise lahenduse tõttu, siis on vaja kasutaja sekkumist.

Teleri kinnitamine seinale

Hoiaatus: See toiming nõuab kahte inimest.

Turvalise paigalduse tagamiseks tuleb järgida järgnevat ohutusmeetmeid:

- Kontrollige, kas sein suudab teleri raskust ja paigalduskomplekti toetada.
- Järgige seinale paigaldamise vahenditega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Teatud mudelite puhul tuleb kompleksis olevad VESA kuusnurksed tüüblid (ja kruvid) enne seinakinnituste kinnitamist kindlasti komplekti taha kinni kruvida.
- Teler tuleb kinnitada vertikaalsele seinale.
- Tehke kindlaks, et kasutate vaid kruvisid, mis on antud seinamaterjali jaoks sobivad.
- Jälgige, et teleri juhtmed oleksid paigaldatud nii, et keegi nende otsa ei komistaks.

Siinkohal kehtivad ka kõik teised meie telerite ohutusjuhised.

Mitme toote kasutusjuhend

Käesolevas juhendis kirjeldatud omadused on harilikult olemas enamuses mudelitest. Mõningad funktsioonid ei pruugi olla teie teleris kasutatavad ja/ või teie teleris võib olla funktsioone, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Juhendis olevad joonised võivad päris tootest erineda. Palun vaadake päris toodet.

Informatsioon kasutajatele vanade elektriseadmete ja akude kõrvaldamise kohta [Euroopa Liit]



Tooted

Need märgid tähendavad, et nendega tähistatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei saa toodete kasutusea lõppedes ära visata olmejäätmete hulgas. Selle asemel tuleb tooted viia vastavasse elektri- ja elektrooniliste seadmete nõuetekohaseks ringlussevõtuks ja õigeks töötlemiseks ning akude õigeks töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti vastavalt oma riigi seadustele ja direktiividele 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC.



Pb
Aku

Teade:

Tähis Pb aku märgi all tähendab, et aku sisaldab pliid.

Kõrvaldades tooted õigel moel, aitate te kaasa loodusvarade säilitamisele, ning takistate võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele, mis võib tuleneda nende toodete valesst kõrvaldamisest.

Lisainformatsiooni kogumispunktide ja käesolevate toodete taaskasutamise kohta saate kohalikust munitsipaalasutusest, prügikäitlusteenuste pakkuvalt või poest, kust te toote ostsite.

Nende jäätmete vale kõrvaldamise eest võib saada trahvi vastavalt riigi seadustele.

[Ärikliendid]

Kui soovite toodet kasutusest kõrvaldada, võtke palun ühendust selle tarnijaga ja kontrollige ostulepingu tingimusi.

[Muud riigid väljaspool Euroopa Liitu]

Need märgid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite seadmetest vabaneda, tehke seda vastavalt riigis kehtivatele seadustele või muudele riigis kohaldatavatele eeskirjadele vanade elektriseadmete ja akude käsitlemise kohta.

Lugupeetud klient!

TCL deklareerib käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil www.mythomson.com

EL-i vastavusdeklaratsioon saab laadida otse www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX

* Palun asendage «XXXXXXXXX» sama mudeli nimega.

Käesolevas kasutusjuhendis ära toodud joonised on mõeldud ainult näidiseks ja toote tegelik välimus võib nendel näidatust erineda. Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Tähtis info	1	Süsteemi ooterežiimi kasutamine	12
Peatükk 1 - Ühendused		HbbTV	13
Voolujuhtme ja antenni ühendamine	5	HbbTV kasutamine	13
Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI-moodul	5	HbbTV deaktiveerimine	13
Looge Interneti-ühendus	6	Kohene toide	13
		E-juhend	13
		Tarkvara uuendus	13
		Poe lähtestus	14
Peatükk 2 - Alustamine		Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt	14
Kaugjuhtimispuldi funktsioonid	7	Peatükk 5 - muu teave	
Patareide paigaldamine	7	Vanemliku kontrolli parool	15
Lülita teler sisse ja välja	8	Vigade otsimine ja parandamine	15
Algeadistus	8		
Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid			
Juurdepääs kanalitele	9		
Ühendatud seadmete vaatamine	9		
Heli kohandamine	9		
Smart TV kodulehe külastamine	9		
Teleri seadete menüü kasutamine	9		
Peatükk 4 - Teleri lisavõimaluste kasutamine			
Kanalite installeerimine	10		
Ühisliides	10		
Ühisliidese mooduli kasutamine	10		
Juurdepääs ühisliidese teenustele	10		
Elektroonilise programmijuhiga kasutamine	10		
Subtiitrite kasutamine	10		
Subtiitrite sisse/välja lülitamine	11		
Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel	11		
Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel	11		
Teleteksti kasutamine	11		
Teleteksti sisse-/väljalülitamine	11		
Dekodeerimislehe keele valimine	11		
Digitaalse teleteksti keel	11		
Võrguühendus	11		
Ühendamine traadita võrguga	11		
Ühendamine traadiga võrguga	12		
Võrguühendusega ärkamine	12		
T-Link	12		
T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine	12		
Ühe nupulevajutusega taasesituse kasutamine	12		


Peatükk 1 - Ühendused

Voolujuhtme ja antenni ühendamine


Teleri sisselülitamiseks pärast voolujuhtme ühendamist vajutage ψ või **POWER/** ψ .

Märkused:

- Pistikupesa asukoht sõltub teleri mudelist.
- Enne seadmete ühendamist ühendage juhe vooluvõrgust lahti.

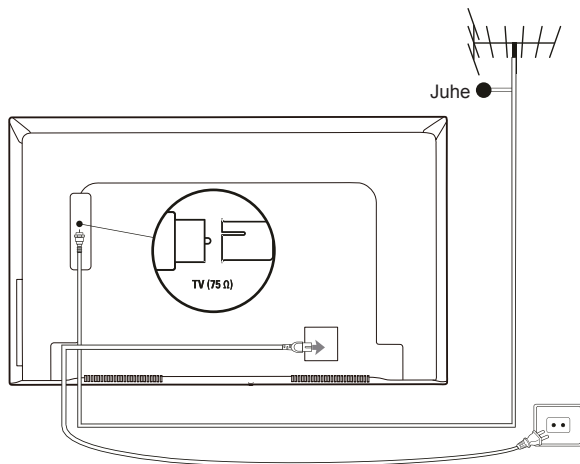


Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kularid, CI-moodul

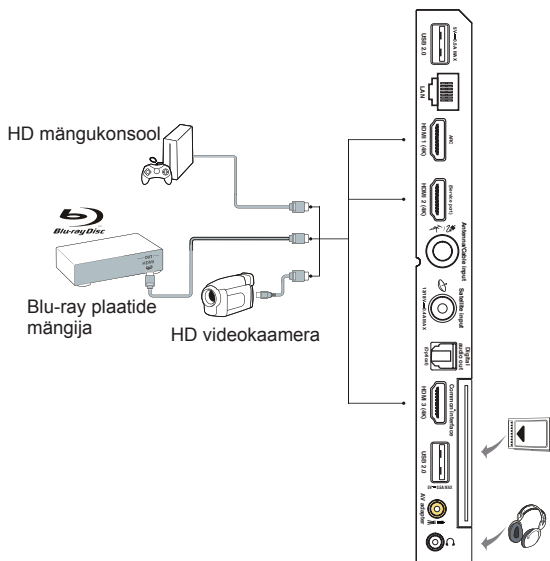


Looge Interneti-ühendus

Märkus: Järgmised juhised on lihtsalt üldised viisid teleri juhtmega või juhtmeta võrku ühendamiseks. Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, võib reaalne ühendusviis erineda. Kui Teil on enda koduvõrgu kohta küsimusi, pöörduge enda internetiteenuse pakkuja poole.

Juhtmega ühendus

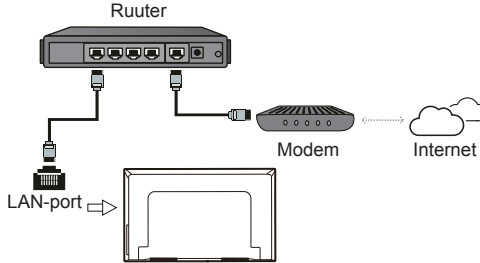

Juhtmevaba ühendus

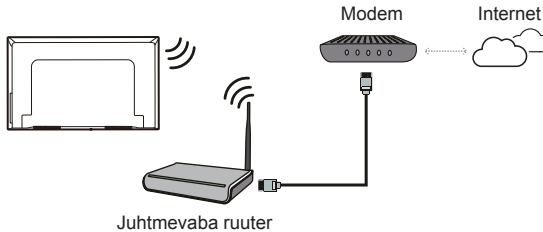


Märkused:

- Teie teleril ei pruugi olla kõiki ülalpool toodud skeemil näidatud ühendusi. USB- ja HDMI-portide arv võib sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- Nuppude ja konnektorite asukohad võivad sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- USB konnektorid on mõeldud andmete sisestamiseks USB mälu-seadmetest ja vajadusel ka teiste asjakohaste USB seadmete ühendamiseks.
- Kõik USB-seadmed peavad olema ühendatud teleriga otse ilma pikendusjuhtmeteta. Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohiks see olla pikem kui 50 cm. Pikematel juhtmetel peaksid olema ferrit-pead.
- ARC (Audio Return Channel) funktsiooni tugi on olemas ainult ARC-iga seotud HDMI pordis. ARC funktsiooni kasutamiseks järgige T-Link i jaotises toodud juhiseid ja lülitage esmalt sisse T-Link funktsioon.
- Võimalike häirete vältimiseks on soovitatud kasutada vaid kvaliteetseid ja varjestusega HDMI-kaableid.
- Kasutage 3,5 mm TRS-konnektoriga kuulareid. Kuularite üleliigne helirõhk võib kahjustada kuulmist.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid


Enamik teleri funktsioonidest on kasutatavad ekraanile ilmuvate menüüde kaudu. Teleriga kaasas olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada menüüdes liikumiseks ja kõigi üldseadistuste konfigureerimiseks.

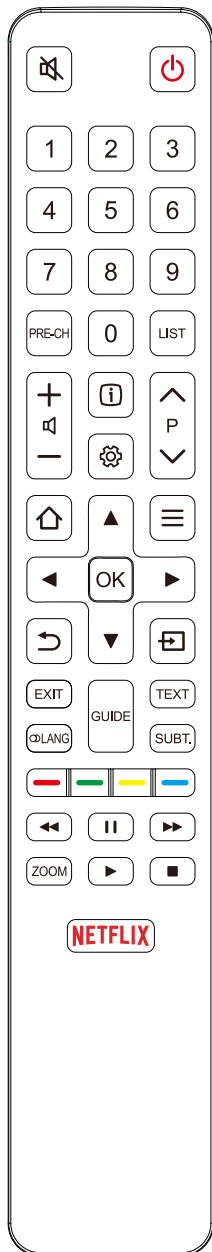

- Heli välja ja tagasi sisse lülitamiseks.
- Ooterežiim/ooterežiimist lahkumine.
- Numbriklahvid** Kanalinumbride või arvu sisestamiseks.
- PRE-CH** Eelmisele kanalile naasmiseks telekarežiimil.
- LIST** Kanalite nimekirja kuvamiseks.
- Helitugevuse muutmine.
- Programmi teabe kuvamiseks, kui see on saadaval.
- Seadete menüü kuvamiseks.
- P** Kanalite vahetamiseks.
- Smart TV avalehe avamiseks või sulgemiseks.
- Valikute menüü kuvamiseks.
- Navigeerimise suunanupud.
- OK** Sisestatud andmete või valiku kinnitamiseks.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks.
- Sisendallika valimiseks.
- EXIT** Menüüst, kodulehelt, rakendusest jne väljumiseks.
- LANG** Saadavaloleva helitüübi valimiseks antud analoog-TV programmile. Saadavaloleva heli keele valimiseks antud digi-TV programmile.
- GUIDE** Elektroonilise programmijuhi sisse/välja lülitamiseks (saadaval ainult digikanalitele).
- TEXT** Teleteksti sisse/välja lülitamiseks.
- SUBT.** Saadavaloleva subtiitrikeelega valimiseks antud digi-TV programmile.
- Värvilised nupud** Ülesannete või teleteksti lehtede valimiseks; HbbTV funktsioonis kasutamiseks.
- Kiireks tagasikerimiseks.
- Taasesituse peatamiseks.
- Kiireks edasikerimiseks.
- ZOOM** Ekraanirežiimi valimiseks.
Märkus: Teil on soovitatav kasutada täisekraanirežiimi. Ärge kasutage pikalt ekraanirežiimi, kus pildi mõlemal küljel on mustad ribad (nagu 4:3), kuna siis võib teleri ekraan püsivalt kahjustada saada.
- Taasesituse alustamiseks.
- Esituse lõpetamiseks.
- NETFLIX** Saadavuse korral saab sellega avada Netflix'i.

Patareide paigaldamine

1. Lükake tagumine kaas lahti, nagu illustratsioonil näidatud.
2. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
3. Asetage tagumine kaas tagasi, nagu illustratsioonil näidatud.

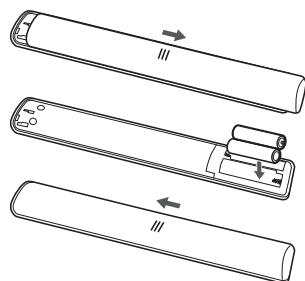

Märkus: Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.

NB:


Patareid ei tohi jätta liigse kuuma kätte, nagu päikesevalgus, tuli või muu taoline. Eemaldage kaugjuhtimispuldilist patareid, kui seda pikka aega ei kasutata. Seadmesse jäetud patareid võivad seadet kahjustada vananemisest tuleneva söõvitava aine lekkimise läbi, mis muudab ka garantii kehtetuks.

Viige keskkonna kaitseks patareid nende kasutusea lõppedes kohalikkum kogumispunkti. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhenditele.


ETTEVAATUST: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse vale tüüpi patareidega. Asendage ainult sama või vastavat tüüpi patareidega, mida soovib seadme tootja.

Kui patareid kaugjuhtimispuldil tühjaks saavad, saate kasutada nuppe teleri küljes. Neil on järgmised funktsioonid:


Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:

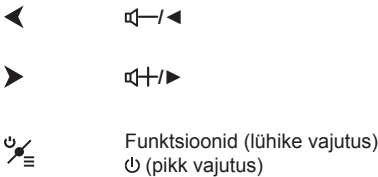

Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:



Mudelitele, millel on korpuse küljes allolevad nupud:

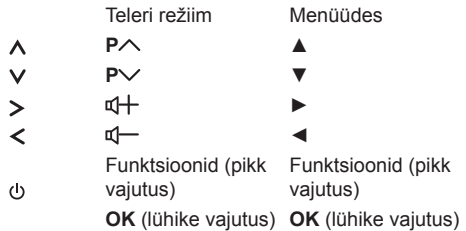

Lülita teler sisse ja välja

1. Kui toitejuhe on ühendatud, lülitub teler otse sisse või jääb ooterežiimile. Vajutage teleri sisse lülitamiseks korpusel nupule ☺ või **POWER**/☺ või siis kaugjuhtimispuldil nupule ☺.
2. Teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ☺ nuppu. Teleris on vool sees, aga see tarbib väga vähe energiat.
3. Teleri välja lülitamiseks tuleb selle voolujuhe pistikupesast välja võtta.

Algeadistus

Seadme esmakäivitusel ilmub ekraan **Hello** (Tervitusekraan), mis juhendab teid algseadistusel. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et algeadistus lõpule viia. Muuhulgas tuleb valida keel, luua võrguühendus, otsida kanalid, jne. Iga sammu juures saate teha valiku või sammu vahele jätta. Sammu vahele jättes saate seaded hiljem määrata seadete menüüs.

Märkus: Kui kanalite otsing andis tulemuseks ainult analoogkanalid, võib see tuleneda halvast edastusest ja seetõttu ei kuulu see tootja garantii alla. Tootjad ei vastuta mõningates piirkondades esineva puuduva või viletsa ringhäälingu edastuse eest.

Peatükk 3 – teleri põhifunktsioonid

Juurdepääs kanalitele

Numbri nuppude kasutamine: vajutage kanalitele minemiseks kaugjuhtimispuldil vastavaid numbrilakke.

P \wedge \vee nuppude kasutamine: vajutage kanalite sirvimiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele P \wedge \vee .

LIST-nupu kasutamine: vajutage puldil LIST-nupu kanaliloendi kuvamiseks ja vajuta nuppe \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ja OK kanalite valimiseks.

Ühendatud seadmete vaatamine

Vajutage puldinuppu \square allikaloendi kuvamiseks. Vajutage nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown teleri või teiste sisendallikate valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Samuti võite puldil vajutada nuppu \square kodulehe kuvamiseks, valida nupu \blacktriangleleft / \blacktriangleright abil TV lehe ja seejärel vajutada nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ning OK sisendallika valimiseks.

Heli kohandamine

Helitugevuse reguleerimine: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele \uparrow / \downarrow .

Heli vaigistamine: vajutage nuppu M heli ajutiseks vaigistamiseks. Heli taastamiseks vajutage seda nuppu uuesti või vajutage nuppu \uparrow .

Smart TV kodulehe külastamine

See võimaldab teil kasutada internetirakendusi (äppe) ja külastada spetsiaalselt kohandatud veebilehti. Juhtida saab teleripuldiga.

HOIATUS:

- Konfigureerige võrguseaded enne nutiteleri rakenduste kasutamist.
- Sõltuvalt võrgutingimustest võib esineda aeglast vastust ja/või ühenduse katkemist.
- Kui teil on rakenduse kasutamisega probleeme, võtke palun ühendust teenusepakkujaga.
- Vastavalt teenusepakkuja tingimustele võib olla võimalik rakenduse uuendus või rakendus võib olla lõpetatud.
- Vastavalt riigis kehtivatele määrustele võib mõnel rakendusel olla piiratud kättesaadavus või sellel võib tugi puududa.
- Rakenduse sisu võidakse muuta enne teenusepakkuja eelnevat teavitamist.

1. Vajutage puldinuppu \square Smart TV kodulehe kuvamiseks.
2. Vajutage nuppu \blacktriangleleft / \blacktriangleright lehtede valimiseks ja seejärel vajutage nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ning OK soovitud äppide või funktsioonide avamiseks.
3. Kodulehele naasmiseks vajutage nuppu EXIT või \rightarrow .

4. Kodulehelt väljumiseks vajutage nuppu EXIT või \square .

Märkus: Kuna internetiga ühendamine võtab aega, on pärast teleri ooterežiimist väljatoomist soovitatav paar minutit Smart TV funktsiooni kasutamiseks oodata.

Teleri seadete menüü kasutamine

Võimaldab teil kohandada telerisätteid nagu pilt ja heli.

1. Vajutage puldinuppu ⊗ Seadete menüü kuvamiseks.
2. Vajutage nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown soovitud objekti valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/ \blacktriangleright vastavas alammenüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage alammenüüsse nuppu \blacktriangle / \blacktriangledown menüüsuvandite valimiseks, seejärel vajutage nuppu OK/ \blacktriangleright suvandite loendisse või vastavas alammenüüsse sisenemiseks.
4. Vajutage nuppu \rightarrow eelmise menüü juurde naasmiseks.
5. Vajutage nuppu EXIT või ⊗ menüü sulgemiseks.

Märkused:

- Saate vajutada ka puldinuppu \equiv , valida **Settings** (Seaded) (kui see on saadaval) ja vajutada nuppu OK Seadete menüüsse sisenemiseks. Mõningate signaallikate puhul ei ole osad valikud kasutatavad.
- Valiku **LED Motion clear** (LED-kujutise kustutamine) lubamine teravustab kiirelt liikuvaid kujutisi LED-taustatule muutmise teel, ent pilt on tumedam ja värelevam, mida poleks kui valik **LED Motion clear** (LED-kujutise kustutamine) on keelatud.

Kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Seda saab teha igal alltoodud juhtudest:

- te olete kanalite installeerimise algusel seadistamisel vahele jätnud;
- teid teavitatakse, et telerirežiimis ei ole ühtegi kanalit.
- tahate kanaleid uuendada.

1. Vajutage telerirežiimis puldinuppu  ja valige **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanali skaneering). Sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Teler paigaldab ja korraldab kanalid, lähtuvalt teie riigist või piirkonnast. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Country/Region** (Riik/piirkond) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Sisestage vaikeparool 1234 või teie enda parool, kui te olete parooli muutnud menüüs **System > Lock** (Süsteem > Lukustamine). Vajutage nuppu **▲/▼** oma riigi või piirkonna valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.
3. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Automatic search** (Automaatne otsing) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.
4. Vajutage nuppu **▲/▼**, et valida **Tuner mode** (Tuuneri režiim) ja vajutage nuppu **◀/▶**, et valida **Antenna** (Antenn), **Cable** (Kaabel) või **Satellite** (Satelliit). (Märkus: *Suvand Satellite (Satelliit) on saadaval ainult teatud mudelitele.*)
5. Vajutage nuppu **▲/▼** teiste konfigureeritavate suvandite valimiseks.
6. Kui konfigureerimine on lõpule viidud, vajutage nuppu **▼**, et valida **Search** (Otsing) ja vajutage nuppu **OK** kanalite skannimise alustamiseks.
7. Kanaliotsing võib võtta mõne minuti. Pärast automaatset otsingut sorteeritakse kanalid eelnevalt seadistatud järjekorras. Kanaliloendi redigeerimiseks vajutage puldil nuppu , valige **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalite organiseerija) ja vajutage nuppu **OK/▶**.

Ühisliides

Krüpteeritud digi-TV kanaleid saab dekodeerida ühisliidese mooduli ja kaardi abil, mille saab digi-TV teenuse operaatorilt.

See ühisliidese moodul võib võimaldada mitut digiteenust, sõltuvalt operaatorist ja teie valitud teenustest (näiteks tasuline TV). Võtke teenuste ja tingimuste kohta lisainfo saamiseks ühendust oma digi-TV teenusepakkujaga.


Ühisliidese mooduli kasutamine

HOIATUS: Lülitage enne ühisliidese mooduli sisestamist oma teler välja. Järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid. Ühisliidese mooduli väär sisestamine võib kahjustada nii moodulit kui ka telerit.

1. Järgides ühisliidese moodulile trükitud juhiseid, pange moodul õrnalt teleri ühisliidese pesa.
2. Lükake moodul lõpuni sisse.
3. Lülitage teler sisse ja oodake ühisliidese mooduli aktiveerumist. See võib võtta mitu minutit.

Märkus: Ärge eemaldage ühisliidese moodulit pesast. Mooduli eemaldamine deaktiveerib digiteenused. See telekas on läbinud CI+ sertifitseerimissüsteemi. Soovitame kasutada CI+ märgiga ühisliidese moodulit.

Juurdepäas ühisliidese teenustele

Ühisliidese mooduli sisestamise ja aktiveerimise järel vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Common interface** (Kanal > Ühisliides) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.

See menüüvalik on saadaval ainult siis, kui ühisliidese moodul on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanil olevad rakendused ja teenused tagab teie digi-TV operaator.

Elektroonilise programmijuhi kasutamine

Elektrooniline telekava kuvab ekraanil digitaal-TV kava. Saate sirvida, valida ja vaadata erinevaid saateid.



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Channel > EPG** (Kanal > Elektrooniline telekava) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶** või vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **GUIDE**, seejärel ilmub menüü **Program Guide** (Programmijuht), millega saab hankida teavet kõigi kanalite praeguse või järgmise saate kohta. Kasutage erinevate saadete vahel liikumiseks kaugjuhtimispuldi **▲/▼/◀/▶** nuppe.
2. Elektroonilist telekava saate vaadata ka ekraani alaosas kuvatavate nuppude abil.
 - **More (Rohkem):** Lisateabe nägemiseks vajutage **OK**.
 - **Program filter (Programmi filter):** Digitaalsete kanalite saadete filtri kuvamiseks vajutage nuppu .
 - **Custom schedule (Kohandatud graafik):** vajutage graafiku määramiseks punasele nupule.
 - **Select date (Vali kuupäev):** Kuupäeva valimiseks vajutage rohelist nuppu ja nuppu **OK**.
 - **Schedule list (Kavade loend):** vajutage kavade loendi vaatamiseks kollasele nupule.
3. Elektroonilisest telekavast väljumiseks vajutage nuppu **EXIT**.

Subtiitrite kasutamine



Kõigile telekanalitele saab näidata subtiitreid. Subtiitreid edastatakse teleteksti või DVB-T/DVB-C

digitaalse ülekandega. Digitaalse edastuse puhul on teil lisavalikuna võimalik valida eelistatav subtiitrite keel.

Subtiitrite sisse/välja lülitamine



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle** (Kanal > Subtiitrid) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige **Subtitle** (Subtiitrid), vajutage sisenemiseks **OK/▶** ja seejärel **▲/▼**, et valida kas **On** (Sees) või **Off** (Väljas) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Subtiitrid > Digitaalsete subtiitrite esimene keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Valige subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Valige **▲/▼** abil **Digital subtitle language 2nd** (Digitaalsete subtiitrite teine keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
4. Vajutage sekundaarse subtiitrite keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
5. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Kiirvalik: Vajutage kaugjuhtimispuldil **SUBT.**, et valida ise saadavalolev subtiitrite keel valitud digiTV programmile.

Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Subtiitrid > Subtiitrite tüüp) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage subtiitrite tüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**. Enda valitud keele kuulmishäirega isikutele mõeldud subtiitrite kuvamiseks valige **Hearing impaired** (Kuulmiskahjustusega).
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Teleteksti kasutamine

Teleteksti sisse-/väljalülitamine



1. Teleteksti sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TEXT**.
2. Teleteksti PAT-režiimi sisselülitamiseks vajutage taas kaugjuhtimispuldil nuppu **TEXT**.
3. Teleteksti väljalülitamiseks vajutage taas kaugjuhtimispuldil nuppu **TEXT**.

Dekodeerimislehe keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodeerimislehe keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage teleteksti keeletüübi valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Digitaalse teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite puhul võib olla võimalik – ringhäälinguorganisatsioonist sõltuvalt – kasutada mitmes erinevas keeles teleteksti esilehte. Selle funktsiooniga saate valida saadavaloleva keele eeliskeeleks.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Digitaalne teleteksti keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage keele valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Võrguühendus

Võite seadistada oma teleri nii, et selle abil saab minna traadiga või traadita ühenduse abil kohtvõrgu kaudu (LAN) Internetti.

Ühendamine traadita võrguga

Teie teler on valmis traadita ühendamiseks teie kodusesse võrku. Selleks vajate traadita ruuterit või modemit.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Võrk > Traadita ühendus > Traadita ühendus) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Vajutage **On** (Sees) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Traadita võrguühendust saab seadistada kolmel viisil:

- a) Scan (Skaneerimine)

Wireless connection (Traadita ühenduse)

sees oleku korral otsib telekas kõiki lähedalasuvaid pääsupunkte. Kuvatakse teleka leitud pääsupunktid. Saadavaloleva pääsupunkti valimiseks vajutage nuppu **▲/▼**, seejärel vajutage ühendamiseks nuppu **OK/▶**. Rohkem pääsupunktide leidmiseks valige saadavalolevuse korral **All wireless** (Kõik traadita ühendused).

Märkus: Kui valite kaitstud pääsupunkti, tuleb sisestada vastav parool.

- b) Manual (Manuaalne)

Valiku **Manual** (Manuaalne) valimiseks vajutage ▲/▼ ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Ühenduse seadistamiseks palutakse teil sisestada saadavaloleva traadita ruuteri õige SSID, selle turvalisuse tüüp ja parool (vajadusel).

- c) Auto (Automaatne)

Kui AP (pääsupunkt) toetab WPS-i (Wi-Fi kaitstud seadistust), võite teha võrguühenduse PIN-koodi (personaalne identimisnumber) või PBC (nupuvajutusega konfiguratsiooni) abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA võtme mõlemas režiimis automaatselt.

Valiku **Auto** (Automaatne) valimiseks vajutage ▲/▼ ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.


- **PIN:** Valige **PIN** ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Looge suvaline PIN-kood. Veenduge, kas see kood on pääsupunkti paigaldatud. (Vaadake selle osas ruuteri käsiraamatut.) Valige **OK** ja vajutage ühenduse seadistamiseks nuppu **OK**.
- **PBC:** Kui teie ruuteril on PBC klahv, siis valige **PBC** ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Enne **OK** valimist hoidke oma ruuteril PBC klahvi all kaks minutit ja seejärel vajutage uuesti nuppu **OK**. Teler hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse andmed ja ühendab end võrguga.

4. Menüüsse **Network** (Võrk) naamiseks vajutage ↵.
5. Internetiühenduse kontrollimiseks vajutage **Connecting test** (Ühenduse katse) valimiseks nuppu ▲/▼ ja seejärel vajutage **OK/▶**.

Ühendamine traadiga võrguga

Saate telekat LAN-võrguga ühendada kolmel viisil:

- Teleka ühendamiseks LAN-võrguga ühendage teleka LAN-port ja välismodem omavahel Cat 5 kaabli abil.
- Teleka ühendamiseks LAN-võrguga ühendage teleka LAN-port ja välismodemiga ühendatud IP-jagaja. Kasutage ühenduseks Cat 5 kaablit.
- Olenevalt teie võrgu seadistusest võite teleka ühendamiseks LAN-võrguga ühendada teleka LAN-pordi otse võrgu seinakontaktiga Cat 5 kaabli abil. Pange tähele, et seinakontakt on ühenduses maja teises kohas asuva modemi või ruuteriga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Network > Wired settings** (Võrk > Juhtmevõrgu seaded) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Kontrollige võrgu teavet või **IP address** (IP-aadressi), **Subnet mask** (Alamvõrgumaski), **Default gateway** (Vaikelüüsi), **Primary DNS** (Esmase DNSi) ja **Secondary DNS** (Teisejärgulise DNSi) väärtuste manuaalseks sisestamiseks

sisenege valikusse **IP settings** (IP-seaded). Seejärel vajutage nupul ▲/▼/◀/▶, et valida **OK** ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupul **OK**. Telekas üritab ühenduda võrguga ja teavitada teid tulemuselt.

3. Menüüsse **Network** (Võrk) naamiseks vajutage ↵.
4. Internetiühenduse kontrollimiseks vajutage **Connecting test** (Ühenduse katse) valimiseks nuppu ▲/▼ ja seejärel vajutage **OK/▶**.

Võrguühendusega ärkamine



Selle funktsiooni abil saate teleri võrgu kaudu ooterežiimist sisse lülitada. Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et:

1. teie teler on ühendatud toimivasse koduvõrku;
 2. soovitud juhtseade, näiteks nutitelefon, on ühendatud teleriga ühte võrku;
 3. juhtseadmega ühendatud rakendus, mis toetab võrguühendusega äratamise funktsiooni;
 4. **Networked standby** (Võrgu ooterežiim) on **Network** (Võrk) menüüs **On** (Sees).
- Kui teler on võrgu ooterežiimis, saate selle rakenduse kaudu sisse lülitada.

T-Link

Kasutage seda funktsiooni oma teleri HDMI pesadesse ühendatud CEC seadmete otsimiseks ning ühe nupuvajutusega taasesitusele ja ooterežiimile minemise võimaldamiseks CEC seadmete vahel.


T-Lingi aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **System > T-Link** (Süsteem > T-Link) ja vajutage sisenemiseks **OK/▶**.
2. Vajutage nuppu ▲/▼, et valida **T-Link** (T-Link) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**.
3. Vajutage **On** (sees)/**Off** (väljas) oleku valimiseks ▲/▼ ja kinnitage klahviga **OK**.
4. Vajutage nuppu **EXIT** või  menüü sulgemiseks.

Ühe nupulevajutusega taasesituse kasutamine

Ühe nupulevajutusega taasesitamise puhul käivitab (näiteks) taasesituse nupu vajutamine DVD kaugjuhtimispuldil taasesituse DVD seadmega ja see lülitab automaatselt teie teleri õige allika peale ning näitab ekraanil DVD sisu.

Süsteemi ooterežiimi kasutamine

Süsteemi ooterežiimi puhul lülitab  näiteks teleri kaugjuhtimispuldil olev nupp teleri ja kõik sellega ühendatud HDMI seadmed ooterežiimile.

Märkus: CEC funktsioonid sõltuvad ühendatud seadmetest ja on võimalik, et mõned seadmed ei tööta õigesti, kui need on

käesoleva teleriga ühendatud. Lugege täiendavat teavet kasutusjuhendist või võtke ühendust problemaatilise seadme tootjaga.

HbbTV


HbbTV (eetri ja lairiba hübriid-TV) on teatud ringhäälinguorganisatsioonide pakutav teenus, mida saab kasutada vaid osades digikanalites. HbbTV pakub interaktiivset televisiooni üle lairibavõrgu. Need interaktiivsed funktsioonid täiendavad ja rikastavad tavalist digitaalset teleprogrammi ning hõlmavad teenuseid nagu näiteks digitaalne teletekst, elektrooniline programmijuht, mängud, hääletamine, täpsed andmed vaadatava saate kohta, interaktiivne reklaam, infoväljaanded, catch-up TV jms.

HbbTV kasutamiseks veenduge, et teler on ühendatud internetiga ja HbbTV on sisse lülitatud.

Märkused:


- HbbTV teenused sõltuvad saatjast ja riigist ning ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.
- Teie telerisse ei saa HbbTV funktsiooniga faile alla laadida.
- Rakenduse pakkuja või levitaja tingimuste tõttu võib HbbTV rakenduse saadavus igal hetkel muutuda.
- HbbTV rakenduste kasutamiseks peate teleri lairibavõrgu kaudu internetiga ühendama. HbbTV rakendused ei pruugi võrguprobleemide tõttu korrektselt töötada.

HbbTV kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **System > HbbTV settings > HbbTV** (Süsteem > HbbTV seaded > HbbTV) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Vajutage **On** (Sees) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Kui te häälestate digitaalsele telekanalile, mis pakub HbbTV teenust, teatab sellest teile ekraanile ilmuv tähis (tavaliselt punane nupp, kuid on võimalik, et kasutatakse ka teist värvi nuppe). Vajutage interaktiivsete lehtede avamiseks näidatud punasele nupule.
4. Kasutage HbbTV lehtede vahel liikumiseks nuppe **▲/▼/◀/▶** ja värvinuppe ning vajutage kinnituseks **OK**.



HbbTV deaktiveerimine

HbbTV edastamise katsetest tulenevate häirete ära hoidmiseks võib HbbTV funktsiooni välja lülitada:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **System > HbbTV settings > HbbTV** (Süsteem > HbbTV seaded > HbbTV) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Vajutage **Off** (väljas) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.



Kohene toide

See võimaldab telekat ooterežiimist sisse lülitada kiiremini, kui see funktsioon oleks väljas, ent samas suurendab see ooterežiimi voolutarbimist.

1. Vajutage puldil nuppu , valige **System > Advanced settings > Instant power on** (Süsteem > Täpsemad sätted > Toite kiirlülitus) ja vajutage nuppu **OK**.
2. Vajutage **On** (Sees) oleku valimiseks **▲/▼** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu  eelmise menüü juurde naasmiseks.


E-juhend

E-juhend on toote elektrooniline kasutusjuhend. Sealt leiate käesoleva telesaade võimaluste tutvustused.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Support > E-manual** (Tugi > E-juhend) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Sisu nägemiseks vajutage nuppe **▲/▼/◀/▶** ja nuppu **OK**. Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage .
3. Vajutage väljumiseks nupule **EXIT**.

Tarkvara uuendus

Märkus: Ärge lülitage telerit välja ega võtke seda vooluvõrgust välja enne uuendamise lõppemist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Support > Software update** (Tugi > Tarkvara uuendus) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**. Tarkvara uuendamiseks on teil allolevad valikud.

- **By network (Võrgu kaudu):** Võimaldab teil alla laadida ja paigaldada tarkvara uusimat versiooni interneti kaudu. Esmalt seadistage kindlasti juhtmega või traadita võrguga ühendus, seejärel valige **By network** (Võrgu kaudu) ja sisenemiseks vajutage nuppu **OK/▶**. Järgi häälestuse lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Märkus: Hoolitsege selle eest, et uuenduse ajal oleks olemas internetiühendus.

- **By channel (Kanali kaudu):** Võimaldab teil paigaldada tarkvara uusimat versiooni sageduse kaudu. Valige **By channel** (Kanali kaudu) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Järgi häälestuse lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- **By USB (USB kaudu):** Võimaldab teil paigaldada tarkvara uusimat versiooni USB-pulga kaudu. Sisestage tarkvara uusimat versiooni sisaldav USB-pulk telesaade USB-peatse. Valige **By USB** (USB kaudu) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/▶**. Järgi

häälestuse lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Poe lähtestus

Võimaldab lähtestada teleri tehase vaikimisi seadetele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel vajutage **Support > Reset shop** (Tugi > Poe lähtestus) ning sisenemiseks vajutage **OK/▶**.
2. Sisestage numbrinuppude abil parool.
3. Valige **◀/▶** abil **OK** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Ilmub ekraan **Hello** (Tervitusekraan). Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt

Teie TV sisaldab USB-pistikuid, millega saate USB-ketastelt vaadata pilte, kuulata muusikat või vaadata salvestatud videoid.

USB-seadme ühendamisel vajutage allika loendi kuvamiseks kaugjuhtimispuldil nuppu . Valiku **Media** (Meedia) valimiseks vajutage **▲/▼** ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**.

Toetatavad failiformaadid:

Piit	JPEG, PNG, BMP
Muusika/heli	Fail: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Koodek: MPEG1 kiht 3, MPEG2 kihid 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Fail: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Koodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Märkused:

- Osa USB-võtmeid ja USB-tooteid, nt digitaalkaamerad või mobiiltelefonid, ei toeta USB-standardit täielikult, seega need ei pruugi teleka meediaesitajas töötada. Mitte kõik USB mälupulgad ega -seadmed ei ole USB funktsiooniga ühilduvad. Mitte kõiki ülalmainitud formaate ei tunnista. Teie failide esitamine sõltub nende kodeerimisformaatidest.
- Palun kasutage väga kiireid (vähemalt 5MB/s lugemiskiirusega) USB-pulki.

Vanemliku kontrolli parool

- Vaikimisi parool on 1234. Seda saab vahetada.
- Superparool on 0423. Kui te oma koodi ära unustate, tuleb sisestada kõikidest kehtivatest koodidest moodumiseks superparool.

Vigade otsimine ja parandamine

Palun kontrollige enne teenuse tellimist järgnevat nimekirja.

Puudub pilt või heli

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesasse sisestatud.
- Veenduge, et allika tüüp on seadistatud õigesti.
- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et helitugevus ei ole viidud miinimumile või heli ei ole vaigistatud.
- Veenduge, et ühendatud ei ole kõrvaklappe.
- Teler võib vastu võtta muid signaale, mis ei tule ringhäälingujaamadest.

Pilt ei ole selge

- Veenduge, et antenni juhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et televisioonisignaali vastuvõtt on hea.
- Halva kvaliteediga pilt võib olla ka selle põhjus, et samaaegselt on ühendatud VHS kaamera, videokaamera või muu välisseade. Lülitage mõni välisseadetest välja.
- „Kummituspilt“ või kahekordne pilt võib olla tingitud ka antenni takistatusest kõrgete hoonete või mägede tõttu. Hea suundantenni kasutamine võib pildi kvaliteeti parandada.
- Horisontaalsed katkendlikud jooned pildil võivad olla tingitud teistest elektriseadmetest nagu näiteks foon, lähedalasuvad neonlambid jms. Lülitage need välja või eemaldage.

Pilt on liiga tume, liiga hele või toonitud

- Kontrollige värvi seadistusi.
- Kontrollige heledust.
- Kontrollige teravuse funktsiooni.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Kontrollige kaugjuhtimispuudi patareisid.
- Veenduge, et kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel ei oleks liiga tugeva päevavalguse all.
- Proovige puhastada kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel pehme lapiga.

Kui ülalpool kirjeldatu teie tehnilist probleemi ei lahenda, vaadake palun garantiitõendi pealt informatsiooni teeninduse kohta.

Töötingimused

Temperatuur 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Niiskust 20 - 75% (mittekondenseeruv)

Säilitustingimused

Temperatuur -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Niiskust 10 - 90% (mittekondenseeruv)

Teave raadiosaatja kohta

- 2,4 G Wi-Fi saatja sageduspiirkond: 2412–2472 MHz
- 2,4 G Wi-Fi saatja võimsus: 16 dBm (± 4 dB)
- Tuuneri DVB-T/T2/C sagedusala: 45–858 MHz
- Tuuneri DVB-S/S2 sagedusala: 950–2150 MHz

OSS teade

Võtke avatud lähtekoodiga seotud küsimuste osas ühendust lähima TCL kontoriga.

See toode kasutab GPL-i (versioon 2 ja 3) ja LGPL-i (versioon 2.1).

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Independent JPEG Group'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse libpng Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Freetype Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse zlib Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme (xml2, iniparser, curl, c-areas), mida levitatakse MIT litsentsi alusel.

See toode kasutab OpenSSL-i, mida levitatakse OpenSSL-i and SSLeay Apache litsentsi alusel.

GPL tarkvara: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit
LGPL tarkvara: DFB (DirectFB), gstreamer, libgrypt, pango, nl, mstreamer, iconv
BSD tarkvara: chromium, freetype2
GNU tarkvara: dosfstools

TCL – käesoleva teleri tootja – [õiguste kaitse]

SmartTV teenuseid pakkuvate toodete erinevate võimaluste ning saadavaloleva sisu piiratud tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused ja teenused olla saadaval kõigis seadmetes ega kõigis piirkondades. Mõned SmartTV funktsioonid võivad nõuda ka täiendavaid välisseadmeid või liikmemakse, mida müüakse eraldi. Palun külastage meie kodulehte, kust leiате konkreetsete seadmete andmed ja teavet sisu kättesaadavuse kohta. Teenused ja sisu kättesaadavus SmartTV kaudu võivad aeg-ajalt etteatamata muutuda.

Kogu selle seadme kaudu kättesaadav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele isikutele ja on kaitstud autoriõiguste, patentide, kaubamärkide ja/ või muude intellektuaalse omandi seadustega. Seda sisu ja teenuseid pakutakse üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada seda sisu ega teenuseid viisil, milleks sisu omanik või teenusepakkuja ei ole luba andnud. Ilma piiranguteta eeltoodule, v.a kui sisu omanik või teenusepakkuja ei ole seda selgesõnaliselt lubanud, ei tohi läbi selle seadme näidatud meediasisu muuta, kopeerida, taasavaldada, alla laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, kasutada sellest tuletatud tööde loomiseks, ega ära kasutada või levitada mistahes viisil.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEADME KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL NING TEIE KANDA ON KOGU RISK RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE JA TÄPSUSE OSAS. SEADET JA KÕIGI KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD SISU NING TEENUSEID PAKUTAKSE „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL, ILMA GASUGUSE OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TCL KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST SEoses SEADME JA MISTAHES SISU VÕI TEENUSTEGA, KAASA ARVATUD – KUID MITTE AINULT – KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE, SOBIVUSGA TEATUD EESMÄRGIKS, TÄPSUSEGA, VAIKSE KESKKONNAGA JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA. TCL EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU PAKUTAVA MISTAHE SISU EGA TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEKSUST, SEADUSLIKKUST, EGA TERVIKLIKKUST NING EI GARANTEERI SEDA, ET SEADE, SISU VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE EGA SEDA, ET SEADME NING TEENUSTE TÖÖ ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA. MITTE MINGIL TINGIMUSEL EI OLE TCL VASTUTAV EI KOKKULEPPEST EGA ÕIGUSERIKKUMISEST TULENEVAST MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLES OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONIGA, VÕI MIS ON SEADME VÕI MISTAHES TEIE POOLT VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT KASUTATUD SISU VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEKS, ISEGI KUI TEID ON HOIATATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALUSEST.

Kolmandate osapoolte teenuseid võib muuta, peatada, eemaldada, lõpetada või katkestada või nendele juurdepääsu võib keelata igal ajal ilma ette teatamata, ja TCL ei garanteeri mingil moel, et mistahes sisu või teenus on kättesaadav mistahes aja jooksul. Sisu ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrkude ja vahendite kaudu, mille üle TCL-l puudub kontroll.

Käesolevat vastutamatusesätet piiramata keeldub TCL selgesõnaliselt vastutusest või kohustustest mistahes käesoleva seadme kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenuse mistahes muutuste, katkestuste, puuete, eemaldamise või peatamise eest. TCL võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või juurdepääsule igal juhul ja ilma ette teatamise ning vastutusest. TCL ei ole kohustatud osutama sisu ja teenustega seotud klienditeenindust ega vastuta selle eest. Sisu või teenustega seotud mistahes küsimused või palved tuleks esitada otseselt vastava sisu ja teenuse pakkujatele.