




## Sigurnost

Pobrinite se da napon vašeg kućanskog električnog napajanja odgovara naponu naznačenom na identifikacijskoj naljepnici smještenoj na stražnjoj strani uređaja. Kada se mrežni utikač, AC ulaz ili spreznik uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, ostaje spreman za rad.

Svjetlosni indikator je, na određenim modelima smješten na bočnoj strani TV prijemnika. Odsustvo svjetlosne indikacije na prednjoj strani ne znači da je TV prijemnik sasvim odspojen iz mrežnog napajanja. Da biste TV prijemnik sasvim odspojili iz mrežnog napajanja izvucite mrežni utikač.

Komponente TV prijemnika su osjetljive na toplinu. **Maksimalna temperatura okruženja** ne smije premašiti **35°** Celzija. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na stražnjoj niti na bočnoj strani TV prijemnika. Oko njih ostavite dovoljno mjesta za odgovarajuću ventilaciju. Uređaj postavite dalje od izvora topline (kamin...) i od uređaja koji stvaraju jaka magnetska ili električna polja.

**Vlaga** u sobama u kojima se uređaj postavlja ne smije premašiti **75%** vlažnosti. Premještanje uređaja s hladnog na toplo mjesto može prouzročiti kondenzaciju na zaslonu (i na nekim komponentama unutar TV prijemnika). Prije ponovnog uključivanja TV prijemnika omogućite isparivanje kondenzacije.

Gumb  ili **POWER**/ na TV prijemniku ili gumb  na daljinskom upravljaču mogu se koristiti za uključivanje i stavljanje u način rada pripravnosti. Ako TV nećete **gledati kroz duže razdoblje** sasvim ga isključite prije uklanjanja utikača iz mrežne utičnice.

Za vrijeme **grmljavinskih oluja** preporučujemo vam da s TV prijemnika odspojite mrežno napajanje i antenu, tako da na TV prijemnik ne mogu utjecati električni ili elektromagnetski valovi koji ga mogu oštetiti. Iz tog razloga **utičnice za napajanje i antenu** držite pristupačnima zbog **odspajanja**, ako je nužno.

**Odspojite** TV prijemnik odmah ako primijetite ispuštanje **mirisa zapaljenja** ili **dima**. TV prijemnik ne smijete nikada, ni pod kakvim okolnostima otvarati sami jer se na taj način izlažete opasnosti od **električnog udara**.

## UPOZORENJA

Ovaj uređaj je namjenjen samo za kućnu uporabu i ne smije se koristiti u druge svrhe kao što je uporaba vani ili u komercijalnom okruženju.

Ako je vanjski savitljivi kabel za napajanje ovog proizvoda oštećen treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili osobu sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasnost.

Ostavite više od 10 cm slobodnog prostora oko

televizora kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju. Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.

Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili polijevanju i na njega se ne smiju odlagati nikakvi predmeti koji sadrže tekućine, poput vaza.

Baterije (baterijsko pakiranje ili postavljene baterije) ne treba izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Da smanjite rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto. Televizijski prijemnik može pasti i prouzročiti ozbiljnu ozljedu ili smrt. Mnoge ozljede, posebice za djecu, mogu se izbjeći jednostavnim mjerama opreza, kao što su:

- Korištenje ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
- Korištenje namještaja koji može sigurno podržati televizor.
- Pobrinite se da televizijski prijemnik ne prelazi rub nosivog namještaja.
- Ne postavljajte televizor na visok namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez pričvršćivanja tog komada namještaja i televizora na odgovarajući oslonac.
- Ne postavljajte televizor na tekstil ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
- Podučite djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove komande.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primijeniti navedene tvrdnje.

Oprema s ovom oznakom je Klasa II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu za električno uzemljenje. Oprema bez ovog simbola je električni uređaj Klasa I. Treba je povezati na mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.



Da biste spriječili pojavu požara, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite što dalje od ovog uređaja.



Ovaj simbol označava da je u njemu prisutan visoki napon. Opasno je uspostaviti bilo kakav kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovoga proizvoda.



Ovaj simbol označava da je osigurač možda u neutralnom položaju te da će mrežna mreža biti isključena, kako bi se ispraznilo fazni vodiči.

Da biste spriječili ozljede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputama za instalaciju.

Kako bi se umanjio rizik izloženost RF zračenju, uređaj treba rabiti na udaljenosti od barem 100 cm.

Ako je na proizvod spojena vanjska antena ili kabelski sustav, provjerite jesu li antena ili kabelski sustav uzemljeni od strane stručne osobe kako bi se osigurao određen stupanj zaštite od napona i ugrađenih statičkih naboja.

### TV zaslon

TV zaslon koji se koristi u ovom proizvodu je izrađen od stakla. Stoga se može razbiti uslijed pada ili udaraca drugim predmetima.

TV zaslon je proizvod s vrlo visokom tehnologijom izrade koji vam pruža slike s puno pojedinosti. Povremeno se na zaslonu može pojaviti nekoliko neaktivnih piksela u obliku fiksnih točkica plave, zelene ili crvene boje. To nema utjecaja na rad vašeg uređaja.

### Njega

Za čišćenje zaslona koristite sredstvo za čišćenje stakla i mekanu krpu s blagim deterdžentom za čišćenje ostalih dijelova uređaja.

**Važno:** Korištenje jakih deterdženata, alkoholnih ili abrazivnih proizvoda može oštetiti zaslon.

Redovito čistite prašinu s ventilacijskih otvora na stražnjoj i bočnim stranama. Korištenje otapala, abrazivnih ili alkoholnih proizvoda može oštetiti vaš TV prijemnik. Ako u uređaj dođe do prodiranja predmeta ili tekućina, odmah ga isključite uređaj i povjerite servis ovlaštenom inženjeru. Nikada ne otvarajte uređaj sami jer time sebe izlažete opasnosti a uređaj oštećenju.

### ESD propis

Ovaj uređaj zadovoljava uvjete propisa o zaštiti od elektrostatičkog naboja. U slučaju da se uređaj ne oporavi u Ethernet ili USB načinu rada zbog elektrostatičkog pražnjenja, potrebna je intervencija korisnika.

### Postavljanje TV prijemnika na zid

**Upozorenje: Za ovu radnju potrebno je dvoje ljudi.**

Da biste obavili sigurno postavljanje, u obzir uzmite sljedeće napomene u vezi sigurnosti:

- Provjerite može li zid izdržati težinu TV prijemnika i sklopa za zidnu montažu.
- Slijedite upute za montažu dobivene s nosačem za zidnu montažu. Prije zidne montaže, kod nekih modela je nužno stegnute glave šestbridnih VESA vijaka za zidnu montažu (i vijke) koji su isporučeni uz komplet u maticama za zidnu montažu na

stražnjoj strani kompleta.

- Postavite TV prijemnik na okomit zid.
- Pobrinite se da koristite samo vijke koji su prikladni za materijal od kojega je izrađen zid.
- Pobrinite se da kablovi TV prijemnika budu smješteni tako da ne postoji opasnost od spoticanja preko njih.

Ovdje se također nalaze i sve druge sigurnosne upute za vaš TV prijemnik.

### Korisnički priručnik višenamjenskog proizvoda

Značajke opisane u ovom priručniku su uobičajene za većinu modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem TV prijemniku ili vaš TV prijemnik može uključivati značajke koje nisu opisane u ovom korisničkom priručniku. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Molimo, pogledajte proizvod.

**Upute o odlaganju stare opreme i baterija****[Europska unija]**

Proizvodi

Ovi simboli označavaju da se električna i elektronička oprema i baterija s ovim simbolom ne smiju odlagati kao opći kućni otpad na kraju njihovog radnog vijeka. Umjesto toga, proizvode treba predati u odgovarajuća mjesta za prikupljanje za reciklažu električne i elektroničke opreme kao i baterije radi pravilne obrade, obnove i reciklaže u skladu s nacionalnim zakonima i Direktivom 2012/19/EU, 2006/66/EZ i 2008/12/EZ.



Baterija

Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u održavanju prirodnih resursa i u sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći neprikladnim rukovanjem ovih proizvoda.

Za više informacija o mjestima za sakupljanje i recikliranje ovih proizvoda obratite se lokalnim vlastima, lokalnoj organizaciji za raspolaganje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

**Napomena:**

Znak Pb ispod simbola baterija označava da baterija sadrži olovo.

Zbog nepropisnog odlaganja ovog otpada mogu se primijeniti kazne, sukladno državnom zakonodavstvu.

**[Poslovni korisnici]**

Želite li odložiti ovaj proizvod, obratite se vašem dobavljaču i provjerite odredbe i uvjete kupovnog ugovora.

**[Ostale zemlje izvan Europske unije]**

Ovi simboli važe samo u Europskoj uniji. Želite li odložiti ove predmete, učinite to u skladu s važećim nacionalnim zakonima i ostalim propisima u vašoj zemlji za obradu stare električne opreme i baterija.

**Poštovani korisniče,**

Ovim putem, TCL izjavljuje kako je uređaj u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetskoj lokaciji: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

EU izjava o sukladnosti može se preuzeti izravno na [www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX](http://www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX) \*

\* Molimo zamijenite «XXXXXXXXX» točnim nazivom modela.

*Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Izvedba proizvoda i tehnički podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave.*

Važna obavijest .....	1	Uporaba pripravnosti sustava .....	12
<b>Poglavlje 1 - Priključci</b>		HbbTV .....	13
Priključite napajanje i antenu .....	5	Pristup HbbTV .....	13
Priključite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul .....	5	Deaktiviranje HbbTV .....	13
Povežite na internet .....	6	Uključenje odmah .....	13
<b>Poglavlje 2 - Pokretanje</b>		E-korisnički priručnik .....	13
Funkcije daljinskog upravljača .....	7	Ažuriranje softvera .....	13
Umetanje baterija .....	7	Resetiraj trgovinu .....	14
Uključivanje i isključivanje TV prijemnika .....	8	Pregledavanje slika, reprodukcija glazbe i gledanje videozapisa s memorijskog USB uređaja .....	14
Početno podešenje .....	8	<b>Poglavlje 5 - Ostale informacije</b>	
<b>Poglavlje 3 - Osnovno rukovanje TV-om</b>		Lozinka za roditeljsku kontrolu .....	15
Pristup kanalima .....	9	Pronalaženje kvarova .....	15
Gledanje priključenih uređaja .....	9		
Podešavanje glasnoće .....	9		
Pristup početnoj stranici pametnog TV-a .....	9		
Uporaba izbornika postavki TV-a .....	9		
<b>Poglavlje 4 - Korištenje više od TV uređaja</b>			
Postavljanje kanala .....	10		
Zajedničko sučelje .....	10		
Korištenje modula sa zajedničkim sučeljem .....	10		
Pristup uslugama sa zajedničkim sučeljem .....	10		
Uporaba EPG-a (Elektronskog programskog vodiča) .....	10		
Korištenje podnaslova .....	11		
Uključivanje/isključivanje podnaslova .....	11		
Omogućavanje jezika podnaslova za digitalne TV kanale .....	11		
Odabir vrste podnaslova za digitalne TV kanale .....	11		
Uporaba teleteksta .....	11		
Uključenje/isključenje teleteksta .....	11		
Odabiranje jezika dekodirane stranice .....	11		
Jezik digitalnog teleteksta .....	11		
Povezivanje na mrežu .....	11		
Povezivanje s bežičnom mrežom .....	11		
Spajanje na žičnu mrežu .....	12		
Uključenje putem mreže .....	12		
T-veza .....	12		
Omogućavanje i onemogućavanje T-veza .....	12		
Uporaba reprodukcije na dodir .....	12		


# Poglavlje 1 - Priključci

## Priključite napajanje i antenu


Za uključivanje TV prijemnika nakon spajanja kabela za napajanje pritisnite  $\odot$  ili **POWER**/ $\odot$ .

*Napomene:*

- Položaj priključka za električno napajanje ovisi o modelu TV prijemnika.
- Prije spajanja uređaja odspojite kabel napajanja.

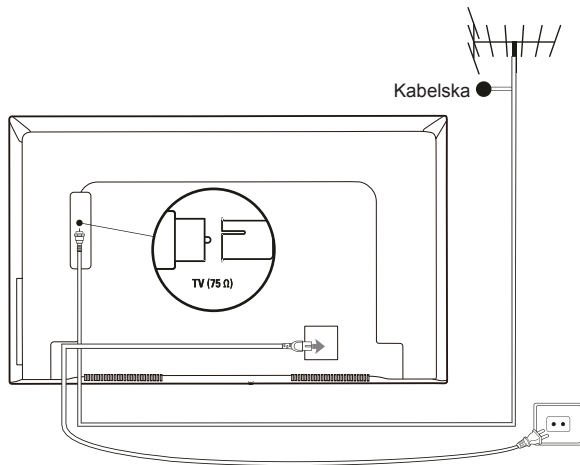


## Priključite Blu-ray Disk player, HD konzolu za igre, HD kamkorder, slušalice, CI modul

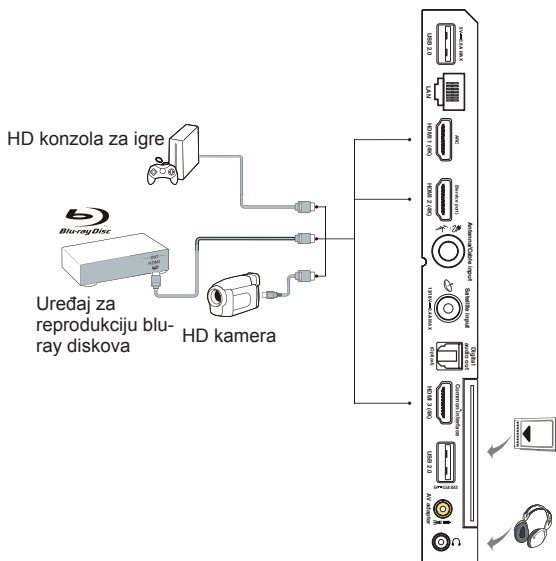


## Povežite na internet

*Napomena: Sljedeće upute su uobičajeni način priključenja vašeg TV-a na žičanu ili bežičnu mrežu. Postupak priključenja se može razlikovati ovisno o konfiguraciji vaše mreže. Ako imate pitanja o vašoj kućnoj mreži, molimo obratite se vašem pružatelju internetskih usluga.*

### Žičano povezivanje

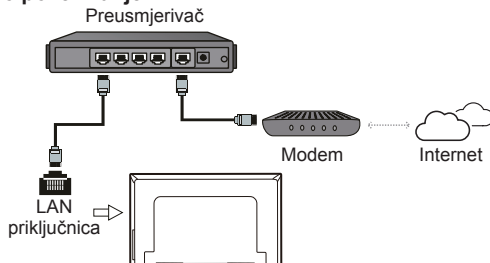

### Bežično povezivanje

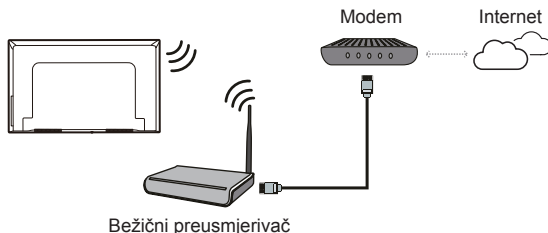


#### Napomene:

- Vaš TV možda nema sve priključke prikazane na slici gore. Broj USB i HDMI priključnica ovisi o modelu TV-a.
- Lokacije tipki i priključaka ovise o modelu TV-a.
- USB priključci služe za unos podataka s USB pogona i za priključenje odgovarajućih USB uređaja gdje je primjenljivo.
- Svi USB uređaji moraju biti izravno povezani s TV prijemnikom bez produživača kabela. Ako vam je potreban produžni kabel, preporučamo najveću duljinu od 50cm. Dulji produžni kabeli moraju imati feritne perle.
- Funkcija ARC (Audio Return Channel) podržana je samo na HDMI priključku koji prepoznaje ARC. Za uporabu funkcije ARC, molimo najprije uključite funkciju T-Link prema opisu u odjeljku **T-Link**.
- Preporučamo uporabu visokokvalitetnih i dobro zaštićenih HDMI kabela kako bi izbjegli moguće smetnje.
- Molimo rabite slušalice s TRS priključkom od 3,5 mm. Previsok pritisak zvuka u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.

## Funkcije daljinskog upravljača

Većini funkcija vašeg televizijskog prijemnika može se pristupiti putem izbornika koji se pojavljuju na zaslonu. Daljinski upravljač koji je isporučen uz uređaj može se koristiti za kretanje kroz izbornike i za konfiguriranje svih općih postavki.

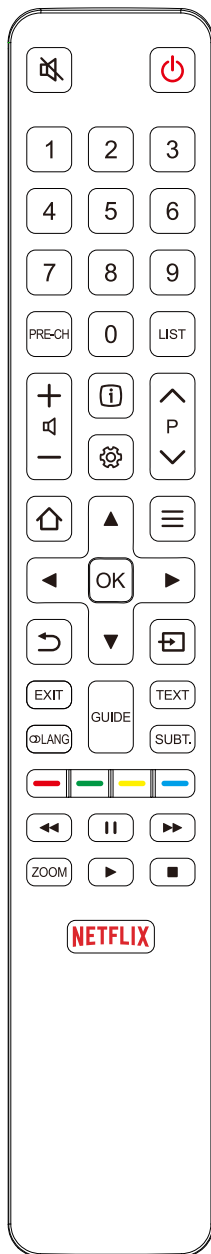


- Isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
- Način pripravnosti/izlaz iz načina pripravnosti.
- Numeričke tipke** Za unos broja kanala ili znamenki.
- PRE-CH** Za povratak na prethodni kanal u TV načinu rada.
- LIST** Prikaz popisa kanala.
- Upravljanje glasnoćom.
- Prikaz podataka o programu, ako su dostupni.
- Za prikaz izbornika Postavke.
- P** Promjena kanala.
- Za pristup ili izlaz iz početne stranice pametnog TV-a.
- Za prikaz izbornika Opcija.
- Tipke za smjer kretanja.
- OK** Služi za potvrdu unosa ili odabira.
- Služi za povratak na prethodni izbornik.
- Za odabir izvora unosa.
- EXIT** Za izlaz iz izbornika, početne stranice ili aplikacije, itd.
- LANG** Odabir dostupne vrste zvuka za odabrani analogni TV program; za odabir dostupnog zvučnog jezika za odabrani digitalni TV program.
- GUIDE** Uključivanje ili isključivanje elektroničkog programskog vodiča (dostupno samo za digitalne kanale).
- TEXT** Za uključivanje ili isključivanje teleteksta.
- SUBT.** Za odabir dostupnog jezika s prijevodom za odabrani digitalni TV program.
- Gumbi u boji** Za odabir zadatka ili stranica Teleteksta; koristi se za HbbTV funkciju.
  - Za početak brzog vraćanja natrag.
  - Za pauziranje reprodukcije.
  - Za početak brzog kretanja naprijed.
- ZOOM** Za odabir načina rada ekrana.

*Napomena: Preporučujemo vam da koristite način prikaza preko cijelog zaslona. Nemojte koristiti način prikaza s crnim trakama s obje strane slike (poput 4:3) na duže vrijeme; u protivnom može doći do trajnog oštećenja TV zaslona.*

  - Za početak reprodukcije.
  - Za zaustavljanje reprodukcije.
- NETFLIX** Kako biste pristupili usluzi Netflix, ukoliko je ista dostupna.

### Umetanje baterija

1. Pritisnite za otvaranje stražnjeg poklopcu kako je prikazano.
2. Umetnite dvije baterije tipa AAA ispravno okrenutog polariteta kako je označeno na kućištu baterija.
3. Vratite stražnji poklopac na mjesto kako je prikazano.

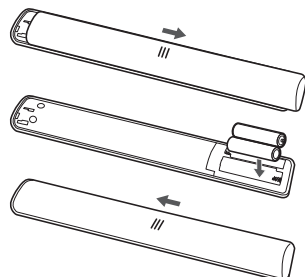

*Napomena: Tip daljinskog upravljača može biti promijenjen bez prethodne najave.*

**Važno:**


Baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunce, vatra ili slično. Izvadite baterije kada daljinski upravljač nećete koristiti duže vrijeme. Ako baterije ostanu u daljinskom upravljaču mogu prouzročiti oštećenje zbog slabljenja i korozivnog istjecanja, što će jamstvo učiniti nevažećim.

Odložite baterije u lokalnom postrojenju za recikliranje kako biste zaštitili okoliš. Odlažite iskorištene baterije u otpad sukladno uputama.


**OPREZ:** Ako baterije zamijenite onima neprikladne vrste, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s jednakom ili nadomjesnom vrstom koju preporučuje proizvođač.

Ako su baterije u vašem daljinskom upravljaču istrošene koristite gumbе na vašem TV prijemniku. One imaju ove funkcije:


Za modele s navedenim gumbima na televizoru:

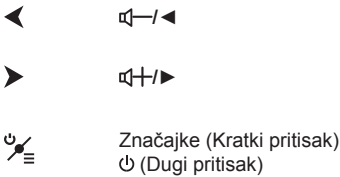

Za modele s navedenim gumbima na televizoru:



Za modele s navedenim gumbima na televizoru:

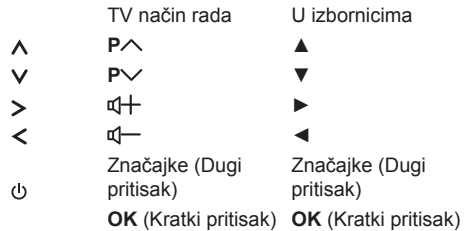

## Uključivanje i isključivanje TV prijemnika

1. Kada je priključen kabel za napajanje, TV će se automatski uključiti ili će biti u načinu pripravnosti. Ako se TV nalazi u načinu pripravnosti, pritisnite gumb **⏻** ili **POWER/⏻** na prijemniku ili gumb **⏻** na daljinskom upravljaču kako biste ga uključili.
2. Za stavljanje TV-a u stanje čekanja, pritisnite tipku **⏻** na daljinskom upravljaču. TV prijemnik će ostati uključen ali s niskom potrošnjom energije.
3. Ako želite isključiti TV, iskopčajte mrežni utikač iz mrežne utičnice.

## Početno podešenje

Po prvom uključivanju uređaja, pojavljuje se zaslون **Hello** (Pozdrav), koji vas vodi kroz postavljanje početnih postavki. Slijedite upute na ekranu za početno postavljanje poput odabira jezika, povezivanja na mrežu, pretraživanja kanala, i više. Tijekom svakog koraka, odaberite stavku ili preskočite korak. Ako preskočite korak, možete ga postaviti kasnije iz izbornika za postavljanje.

*Napomena: Ako su tijekom pretraživanja TV kanala pronađeni samo analogni kanali, uzrok tome može biti slab signal što nije obuhvaćeno jamstvom proizvođača. Proizvođač ne može snositi odgovornost za slab signal ili njegov izostanak na nekim područjima.*



## Pristup kanalima

**Uporaba numeričkih gumba:** pritisnite odgovarajuće numeričke gumbе na daljinskom upravljaču kako biste pristupili kanalima.

**Uporaba tipki P $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$ :** pritisnite gumb P $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$  na daljinskom upravljaču kako biste pregledali kanale.

**Uporaba tipke LIST:** pritisnite tipku LIST na daljinskom upravljaču za prikaz popisa kanala i pritisnite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  i OK za odabir kanala.

## Gledanje priključenih uređaja

Pritisnite  $\square$  na daljinskom upravljaču za prikaz popisa izvora. Pritisnite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  za odabir TV-a ili drugih izvora ulaza ili pritisnite OK za potvrdu.

Također možete pritisnuti  $\square$  na daljinskom upravljaču kako biste prikazali početnu stranicu, pritisnuti  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  za odabir TV stranice, zatim pritisnuti  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  i OK za odabir ulaznog izvora.

## Podešavanje glasnoće

**Upravljanje glasnoćom:** pritisnite gumbе  $\updownarrow$  na daljinskom upravljaču kako biste pojačali ili smanjili zvuk.

**Isključenje zvuka:** pritisnite tipku  $\times$  za privremeno isključenje zvuka. Pritisnite ovu tipku ponovno ili tipku  $\updownarrow$  za uključivanje zvuka.

## Pristup početnoj stranici pametnog TV-a

Omogućava vam korištenje Internet aplikacija i posebno prilagođenih web stranica. Možete upravljati putem daljinskog upravljača TV-a.

### UPOZORENJE:

- Konfigurirajte mrežne postavke prije uporabe aplikacija na vašem pametnom TV-u.
- Može doći do usporenih reakcija i/ili prekida, ovisno o stanju vaše mreže.
- Ako se susretete s nekim problemom dok koristite aplikaciju obratite se davatelju usluge sadržaja.
- Ovisno o uvjetima davatelja usluge sadržaja može doći do onemogućavanja ažuriranja za aplikaciju ili prekida korištenja same aplikacije.
- Ovisno o propisima u vašoj zemlji, neke aplikacije imaju ograničen rad ili on nije podržan.
- Pružatelj usluga može uvesti promjene u sadržaju aplikacija bez prethodne najave.

1. Pritisnite  $\square$  na daljinskom upravljaču za prikaz početne stranice pametnog TV-a.
2. Pritisnite  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  za odabir stranice, zatim pritisnite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  i OK za pokretanje željene aplikacije ili funkcije.

3. Pritisnite EXIT ili  $\rightarrow$  za povratak na početnu stranicu.

4. Pritisnite EXIT ili  $\leftarrow$  za napuštanje početne stranice.

*Napomena: S obzirom na to da je za uspostavljanje veze s internetom nužno određeno vrijeme, preporučujemo vam da nakon aktiviranja TV prijemnika iz stanja pripravnosti pričekate nekoliko minuta prije korištenja funkcije Smart TV.*

## Uporaba izbornika postavki TV-a

Omogućuje podešavanje postavki TV-a, poput slike i zvuka.

1. Pritisnite  $\otimes$  na daljinskom upravljaču za prikaz izbornika Postavki.
2. Pritisnite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  za odabir željene stavke, zatim pritisnite OK/ $\blacktriangleright$  za ulaz u odgovarajući podizbornik.
3. U podizbornicima, pritisnite  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  za odabir opcija izbornika, zatim pritisnite OK/ $\blacktriangleright$  za ulaz u popis opcija, podešavanje sučelja, ili odgovarajući podizbornik.
4. Pritisnite  $\rightarrow$  za povratak na prethodni izbornik.
5. Pritisnite EXIT ili  $\otimes$  za zatvaranje izbornika.

*Napomene:*

- Također možete pritisnuti  $\equiv$  na daljinskom upravljaču, odaberite **Settings** (Postavke) (ako je dostupno) i pritisnite OK za ulaz u izbornik Postavki. Neke opcije neće biti dostupne za pojedine izvore signala.

- Uključivanje postavke **LED Motion clear** (jasni LED pokreti) će slike u brzom pokretu učiniti jasnijima podešavanjem LED pozadinskog osvjetljenja, ali će slika biti tamnija i više će treperiti nego kad je postavka **LED Motion clear** (jasni LED pokreti) isključena.

## Postavljanje kanala

Ovaj odlomak opisuje automatsko pretraživanje i pohranjivanje kanala. Ovo možete učiniti u bilo kojem od navedenih slučajeva:

- preskočili ste korak instalacije kanala u početnom postavljanju;
- Obaviješteni ste da nema kanala u načinu rada TV-a;
- želite ažurirati kanale.

1. U načinu rada TV-a, pritisnite  na daljinskom upravljaču i odaberite **Channel > Channel scan** (Kanal > Pretraživanje kanala). Pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Tv uređaj instalira i raspoređuje kanale, sukladno Vašoj zemlji ili regiji. Pritisnuti **▲/▼** kako biste odabrali **Country/Region** (Zemlja/Regija), a potom pritisnuti **OK/▶** kako biste potvrdili unos. Unesite tvorničku lozinku 1234 ili vlastitu lozinku u slučaju da ste ju promijenili u **System > Lock** (Sustav > Zaključavanje) izborniku. Pritisnuti **▲/▼** kako biste odabrali Vašu zemlju ili regiju te pritisnuti **OK** kako biste potvrdili unos.
3. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Automatic search** (Auto pretraga) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
4. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Tuner mode** (Tjunerški režim) i pritisnite **◀/▶** za odabir **Antenna** (Antena), **Cable** (Kabelska), ili **Satellite** (Satelit). (Napomena: **Satellite** (Satelit) opcija je dostupna samo kod određenih modela.)
5. Pritisnite **▲/▼** za odabir drugih opcija za konfiguraciju.
6. Nakon završetka konfiguracije, pritisnite **▼** za odabir **Search** (Pretraga) i pritisnite **OK** za početak pretrage kanala.
7. Pretraga kanala može potrajati nekoliko minuta. Nakon automatske pretrage kanali su poredani unaprijed određenim redoslijedom. Ukoliko želite urediti popis kanala, pritisnite  na daljinskog upravljaču, odaberite **Channel > Channel organizer** (Kanal > Uređivač kanala) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.

## Zajedničko sučelje

Enkriptirane digitalne TV kanale možete dekodirati pomoću modula i kartice sa zajedničkim sučeljem koje možete nabaviti kod digitalnog TV operatera.

Modul sa zajedničkim sučeljem može omogućiti nekoliko digitalnih usluga ovisno o operatoru i uslugama koje odaberete (primjerice, TV program koji se plaća). Obratite se vašem digitalnom TV operateru zaviše informacija o uslugama i uvjetima.

### Korištenje modula sa zajedničkim sučeljem


**UPOZORENJE:** Prije umetanja modula sa zajedničkim sučeljem isključite vaš TV prijemnik. Pobrinite se da pratite navedene upute. Pogrešno

umetanje modula sa zajedničkim sučeljem može oštetiti modul i vaš TV prijemnik.

1. Praćenjem uputa otisnutih na modulu sa zajedničkim sučeljem pažljivo umetnite modul u utor zajedničkog sučelja na TV prijemniku.
2. Modul gurnite do kraja.
3. Uključite TV prijemnik i pričekajte da se funkcija zajedničkog sučelja aktivira. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta.

*Napomena: Nemojte uklanjati modul sa zajedničkim sučeljem iz utora. Uklanjanjem modula ćete deaktivirati digitalne usluge. Ovaj TV uređaj zadovoljava zahtjeve CI+ certifikata. Preporučamo uporabu modula zajedničkog sučelja s oznakom CI+.*



### Pristup uslugama sa zajedničkim sučeljem

Nakon umetanja i pokretanja modula zajedničkog sučelja, pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Common interface** (Kanal > Zajedničko sučelje) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.

Ova mogućnost izbornika je dostupna samo ako je modul sa zajedničkim sučeljem pravilno umetnut i aktiviran. Aplikacije na zaslonu i sadržaj pruža vaš operater digitalne televizije.

## Uporaba EPG-a (Elektronskog programskog vodiča)



EPG je vodič na ekranu koji prikazuje raspored digitalnih TV programa. Možete se kretati njime, odabirati i gledati programe.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > EPG** (Kanal > EPG) i pritisnite **OK/▶** za ulaz, ili pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču, pojavit će se izbornik **Program Guide** (Programskog vodiča), koji daje informacije o trenutnoj ili sljedećoj emisiji na programu na svakom kanalu. Krećite se kroz programe pomoću tipki **▲/▼/◀/▶** na daljinskom upravljaču.
2. Odgovarajućim tipkama prikazanim u dnu ekrana pregledavajte EPG.
  - **More (Više):** Pritisnite **OK** za pregled više informacija.
  - **Program filter (Programski filter):** Pritisnite  za prikaz programskih filtera za digitalne TV programe.
  - **Custom schedule (Zadani raspored):** Pritisnite crvenu tipku za postavljanje rasporeda.
  - **Select date (Odaberite datum):** Pritisnite zeleni gumb **OK** za odabir datuma.
  - **Schedule list (Popis rasporeda):** Pritisnite žutu tipku za pregled svog popisa rasporeda.
3. Pritisnite **EXIT** za izlaz iz EPG-a.



## Korištenje podnaslova

Za svaki TV kanal možete aktivirati podnaslove. Podnaslovi se emitiraju putem teleteksta ili DVB-T/ DVB-C digitalnog emitiranja. Kod digitalnog emitiranja imate dodatnu mogućnost odabira željenog jezika podnaslova.

### Uključivanje/isključivanje podnaslova



1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle** (Kanal > Prijevod) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Odaberite opciju **Subtitle** (Prijevod), pritisnite **OK/▶** za ulaz, pritisnite **▲/▼** za odabir **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

### Omogućavanje jezika podnaslova za digitalne TV kanale

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Prijevod > Jezik digitaln. prijevoda 1) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir omiljenog jezika prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Digital subtitle language 2nd** (Jezik digitaln. prijevoda 2) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
4. Pritisnite **▲/▼** za odabir sekundarnog jezika prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

**Rad s prečicama:** Pritisnite **SUBT.** na daljinskom upravljaču kako biste izravno odabrali dostupni jezik podnaslova za odabrani digitalni TV program.

### Odabir vrste podnaslova za digitalne TV kanale



1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Prijevod > Vrsta prijev.) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir tipa prijevoda i pritisnite **OK** za potvrdu. Možete odabrati **Hearing impaired** (Slabočujne osobe) za prikaz prijevoda za osobe oštećenog sluha s vašim odabranim jezikom.
3. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

## Uporaba teleteksta

### Uključenje/isključenje teleteksta



1. Pritisnite **TEXT** na daljinskom upravljaču za uključivanje teleteksta.
2. Ponovno pritisnuti **TEXT** na daljinskom upravljaču kako biste uključili Teletext PAT način rada.
3. Pritisnite **TEXT** na daljinskom upravljaču za isključenje teleteksta.

## Odabiranje jezika dekodirane stranice

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Jezik dekod. stranice) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir ispravne vrste jezika na kojem će se teletekst prikazivati i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

### Jezik digitalnog teleteksta

Na digitalnim TV kanalima možda ćete moći uživati u usluzi s više početnih stranica teleteksta na raznim jezicima, ovisno o TV kući. Ova funkcija omogućuje vam odabir dostupnog jezika kao primarnog jezika koji se odnosi na drugu početnu stranicu teleteksta.


1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Jezik digital. teleteksta) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir jezika i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

## Povezivanje na mrežu

Možete podesiti TV tako da on može pristupiti internetu preko vaše lokalne mreže (LAN) ili preko žične mreže ili bežične veze.

### Povezivanje s bežičnom mrežom

Vaš TV prijamnik opremljen je za bežično povezivanje na vašu kućnu mrežu. Da biste to učinili treba vam bežični usmjerivač ili modem.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Mreža > Bežično povezivanje > Bežično povezivanje) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir **On** (Uključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Bežičnu mrežu možete postaviti na 3 načina:

#### - a) Scan (Pretraži)

Kada je **Wireless connection** (Bežično povezivanje) uključeno, TV pretražuje sve dostupne pristupne točke. Prikazuju se pristupne točke koje je TV pronašao. Pritisnite **▲/▼** za odabir dostupne pristupne točke, zatim pritisnite **OK/▶** za povezivanje. Odaberite **All wireless** (Sve bežične) (ako su dostupne) za pronalazak pristupnih točaka.

*Napomena: Ako ste odabrali zaštićenu pristupnu točku trebate upisati odgovarajuću lozinku.*

#### - b) Manual (Ručno)

Pritisnite **▲/▼** za odabir **Manual** (Ručno) i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Potreban je unos ispravnog SSID dostupnog bežičnog

usmjerivača, odaberite njegov sigurnosni tip i unesite lozinku (ako je potrebno) za postavljanje mreže.

### - c) Auto (Automatski)

Ako vaša AP (Pristupna točka) podržava protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), možete se priključiti na mrežu putem PIN-a (Osobni identifikacijski broj) ili PBC (Konfiguracija pritiskanja gumba). WPS će automatski konfigurirati SSID i WPA ključ u svakom načinu rada.

Pritisnite ▲/▼ za odabir **Auto** (Automatski) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.

- **PIN:** Odaberite **PIN** i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Generirajte nasumični PIN kôd. Pobrinite se da je ovaj kôd instaliran na AP. (Više o postupku potražite u priručniku usmjerivača.) Odaberite **OK** i pritisnite **OK** za postavljanje mreže.


- **PBC:** Ako vaš usmjerivač ima PBC (Konfiguraciju pritiskanja gumba), odaberite **PBC** i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Pritisnite PBC (Konfiguracija pritiskanja gumba) na usmjerivaču unutar 2 minute prije odabira **OK** i pritisnite **OK** ponovno. TV će automatski prikupljati sve nužne postavke mreže i priključiti se na vašu mrežu.

4. Pritisnite ↵ za povratak na izbornik **Network** (Mreže).
5. Za provjeru internetske povezanosti, pritisnite ▲/▼ za odabir **Connecting test** (Test povezivanja) i pritisnite **OK/▶**.

## Spajanje na žičnu mrežu

Možete povezati vaš TV na LAN (Lokalnu mrežu) pomoću kabela na tri načina:

- Možete povezati vaš TV na LAN (Lokalnu mrežu) povezivanjem LAN ulaza na vašem TV-u na vanjski modem pomoću Cat 5 kabela.
- Možete povezati vaš TV na LAN (Lokalnu mrežu) povezivanjem LAN ulaza na vašem TV-u na IP razdjelnik, koji je povezan na vanjski modem. Koristite Cat 5 kabl za povezivanje.
- Ovisno o konfiguraciji vaše mreže, možda ćete moći povezati svoj TV na vaš LAN povezivanjem LAN ulaza na vaš TV izravno na zidni priključak mreže pomoću Cat 5 kabela. Imajte na umu da je zidni priključak povezan na modem ili usmjerivač na dugom mjestu u vašem domu.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Network > Wired settings** (Mreža > Žičane postavke) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Provjeriti informacije o mreži ili unijeti **IP settings** (IP postavke) kako biste ručno postavili **IP address** (IP adresu), **Subnet mask** (masku podmreže), **Default gateway** (dodijeljeni pristupnik), **Primary DNS**

(primarne DNS) i **Secondary DNS** (sekundarne DNS) vrijednosti. Potom pritisnuti ▲/▼/◀/▶ kako biste odabrali **OK** te pritisnuti **OK** kako biste potvrdili unos. TV uređaj će se pokušati povezati na mrežu i obavijestiti Vas o tome.

3. Pritisnite ↵ za povratak na izbornik **Network** (Mreže).
4. Za provjeru internetske povezanosti, pritisnite ▲/▼ za odabir **Connecting test** (Test povezivanja) i pritisnite **OK/▶**.

## Uključenje putem mreže

Ova funkcija omogućuje uključivanje TV-a iz stanja čekanja putem mreže. Za uporabu ove funkcije, molimo provjerite:



1. Da je vaš TV povezan na ispravnu kućnu mrežu;
2. Da je željeni upravljač, poput pametnog telefona, povezan na istu mrežu kao i vaš TV;
3. Da je aplikacija koja podržava uključivanje TV-a putem mreže, instalirana na upravljač;
4. **Networked standby** (Uključenje iz stanja čekanja putem mreže) je **On** (Uključeno) u izborniku **Network** (Mreža).

Kada je TV u stanju čekanja putem mreže, pomoću aplikacije ga možete uključiti na daljinu.

## T-Veza

Koristite ovu funkciju za pretraživanje CEC uređaja priključenih na HDMI utičnice TV prijemnika i omogućite reprodukciju na dodir i odlazak u način pripravnosti na dodir između CEC uređaja.


## Omogućavanje i onemogućavanje T-veza

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **System > T-Link** (Sustav > T-Veza) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite ▲/▼ za odabir **T-Link** (T-Veza) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
3. Pritisnite ▲/▼ za odabir **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Pritisnite **EXIT** ili  za zatvaranje izbornika.

## Uporaba reprodukcije na dodir

U reprodukciji na dodir, pritiskom gumba za reprodukciju (primjerice) na daljinskom upravljaču za DVD započine reprodukcija na DVD uređaju, a TV se automatski prebacuje na pravilan odabir prikazujući sadržaj DVD-a.

## Uporaba pripravnosti sustava

Ako je sustav u stanju pripravnosti, pritiskom na gumb  (primjerice) na daljinskom upravljaču TV prijemnika, TV prijemnik i svi povezani HDMI uređaji prelaze u način pripravnosti.

*Napomena: CEC funkcije ovise o spojenim uređajima i neki uređaji možda neće*

raditi kako treba kada se spoje na ovaj TV. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku ili zatražite savjet od proizvođača problematičnog uređaja.

## HbbTV


HbbTV (Hibridna TV za širokopojasno emitiranje) je usluga koju pružaju neki emiteri i dostupna je samo na nekim digitalnim TV kanalima. HbbTV dostavlja interaktivnu televiziju putem širokopojasnog interneta. Ove interaktivne značajke se dodaju i obogaćuju standardne digitalne programe i uključuju usluge kao što su digitalni teletext, elektronički programski vodič, igre, glasovanje, specifične informacije koje se odnose na trenutačni program, interaktivno oglašavanje, informacijske časopise, "catch up" TV (opcija "pogledaj propušteno"), itd.

Za uporabu HbbTV-a molimo pobrinite se da je vaš TV povezan na internet i da je HbbTV uključen.

### Napomene:


- Emitiranje HbbTV usluga nije dostupno u svim državama.
- Ne možete preuzeti datoteke na vaš TV s funkcijom HbbTV.
- Pružatelj aplikacije ili uvjeti emitiranja mogu privremeno onemogućiti HbbTV aplikaciju.
- Za pristup HbbTV aplikacijama morate povezati svoj TV na internet putem širokopojasne veze. HbbTV aplikacije mogu raditi neispravno ako je mreža neispravna.

## Pristup HbbTV

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sustav > HbbTV postavke > HbbTV) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir **On** (Uključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Kada namještate TV digitalni kanal koji nudi HbbTV, ovo će vam biti signalizirano naznakom na zaslonu (općenito crveni gumb ali možete koristiti i gume u drugim bojama). Pritisnite naznačeni gumb u boji za otvaranje interaktivnih stranica.
4. Koristite **▲/▼/◀/▶** i gume u boji za navigaciju kroz HbbTV stranice i pritisnite **OK** za potvrdu.



## Deaktiviranje HbbTV

Da biste izbjegli smetnje koje mogu prouzročiti testovi emitiranja HbbTV možete isključiti HbbTV funkciju:

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sustav > HbbTV postavke > HbbTV) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir **Off** (Isključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.



## Uključenje odmah

Ovo vam omogućava da TV uređaj iz stanja čekanja uključite brže nego kad je funkcija isključena, ali također povećava i potrošnju električne energije u stanju čekanja.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **System > Advanced settings > Instant power on** (Sustav > Napredne postavke > Brzo uključivanje) i pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **▲/▼** za odabir **On** (Uključeno) i pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite  za povratak na prethodni izbornik.


## E-korisnički priručnik

E-korisnički priručnik je elektronički korisnički priručnik za proizvod. U njemu ćete naći upute za značajke ovog TV uređaja.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Support > E-manual** (Podrška > Elektronski priručnik) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶** i **OK** za pregled sadržaja. Pritisnite  za povratak na prethodnu stranicu.
3. Pritisnite **EXIT** za izlaz.

## Ažuriranje softvera

*Napomena: Nemojte isključiti ili odspojiti TV dok se nadogradnja ne dovrši.*

Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Support > Software update** (Podrška > ažuriranje softvera) i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Za ažuriranje softvera dostupne su sljedeće opcije.


- **By network (Putem mreže):** Omogućava preuzimanje i instaliranje najnovije verzije softvera s interneta. Najprije se žičano ili bežično povežite na mrežu i zatim odaberite **By network** (Putem mreže) i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Slijedite upute na ekranu za dovršetak postupka.

*Napomena: Održavajte uspješnu mrežnu vezu za vrijeme nadogradnje.*

- **By channel (Putem kanala):** Omogućava instaliranje najnovije verzije softvera ako je dostupna u emitiranju. Odaberite **By channel** (Putem kanala) i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Slijedite upute na ekranu za dovršetak postupka.
- **By USB (Putem USB-a):** Omogućava instaliranje najnovije verzije softvera s USB uređaja. U priključni ulaz za USB uređaj umetnite USB uređaj na kojem je pohranjena nova verzija softvera. Odaberite **By USB** (Putem USB-a) i pritisnite **OK/▶** za ulaz. Slijedite upute na ekranu za dovršetak postupka.


## Resetiraj trgovinu

Omogućava vam resetiranje postavki TV prijemnika na tvornički zadane vrijednosti.

1. Pritisnite  na daljinskom upravljaču, odaberite **Support > Reset shop** (Podrška > Resetiraj trgovinu) i pritisnite **OK/▶** za ulaz.
2. Koristite numeričke gumbе za unos lozinke.
3. Pritisnite **◀/▶** da odaberete **OK** i pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Pojavit će se zaslon **Hello** (Pozdrav). Pratite upute na ekranu.

## Pregledavanje slika, reprodukcija glazbe i gledanje videozapisa s memorijskog USB uređaja

Vaš TV ima ugrađene USB priključke koji vam omogućavaju pregledavanje slika, slušanje glazbe ili gledanje videozapisa pohranjenih na USB uređajima.

Kada je USB uređaj priključen, pritisnite  na daljinskom upravljaču za prikaz popisa izvora.

Pritisnite **▲/▼** za odabir **Media** (Mediji) i pritisnite **OK** za ulaz.

Podržani datotečni formati:

Slika	JPEG, PNG, BMP
Glazba/Zvuk	Sadrži: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Videozapis	Sadrži: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

### Napomene:

- Neki USB uređaji i USB proizvodi poput digitalne kamere ili mobilnih telefona nisu potpuno kompatibilni s USB standardom pa možda neće raditi s uređajem za TV reprodukciju medija. Nisu svi USB ključevi kompatibilni s USB funkcijom. Ne prepoznaju se svi navedeni formati. Reprodukcija vaših datoteka ovisit će o formatu kodiranja.
- Koristite USB uređaje visoke brzine (minimalne brzine učitavanja 5MB/s).



### Lozinka za roditeljsku kontrolu

- Zadana lozinka je 1234. Možete je promijeniti na novu.
- Super lozinka je 0423. Ako ste zaboravili kôd, upišite super lozinku da zaobiđete sve postojeće kodove.

### Pronalaženje kvarova

Molimo, provjerite sljedeći popis prije zahtijevanja servisa.

#### Nema slike ili zvuka.

- Pobrinite se da je kabel napajanja pravilno umetnut u utičnicu.
- Pobrinite se da je vrsta izvora pravilno postavljena.
- Pobrinite se da je antena pravilno spojena.
- Pobrinite se da glasnoća nije postavljena na minimum ili da zvuk nije stiššan.
- Pobrinite se da slušalice ne budu spojene.
- TV može primati i druge signale osim onog od TV postaja.

#### Slika nije čista.

- Pobrinite se da je antenski kabel pravilno spojen.
- Provjerite prima li se TV signal ispravno.
- Loša kvaliteta slike može nastati ako su VHS kamera, kamkorder ili drugi periferni uređaj spojeni u isto vrijeme. Isključite jedan od ostalih perifernih uređaja.
- "Naknadna" ili dvostruka slika može nastati zbog opstrukcije antene nastale zbog visokih građevina ili brda. Korištenje izrazito usmjerene antene može popraviti kvalitetu slike.
- Horizontalne točkaste crte prikazane na slikama mogu nastati zbog električnih smetnji, primjerice, sušila za kosu, okolnih neonskih svjetala, itd. Isključite ili uklonite te uređaje.

#### Slika je pretamna, presvijetla ili ima prejake nijanse.

- Provjerite prilagodbu boje.
- Provjerite postavku svjetline.
- Provjerite funkciju oštine.

#### Daljinsko upravljanje ne radi.

- Provjerite baterije daljinskog upravljača.
- Osigurajte da prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika nije pod jakim fluorescentnim osvjetljenjem.
- Pokušajte očistiti prozor senzora za daljinski upravljač na prednjoj strani TV prijemnika mekanom krpom.

Ako prethodni prijedlozi ne riješe vaš tehnički problem, pogledajte jamstvenu karticu za informacije o servisu.

### Radni uvjeti

Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)  
Relativna vlažnost zraka 20 – 75% (bez kondenzacije)

### Uvjeti pohranjivanja

Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)  
Relativna vlažnost zraka 10 – 90% (bez kondenzacije)

### Podaci o radio uređaju

- Frekvencijski opseg 2.4G Wi-Fi odašiljača: 2412 - 2472 MHz
- Snaga 2.4G Wi-Fi odašiljača: 16dBm (+/- 4dB)
- Frekvencijski opseg DVB-T/T2/C prijemnika: 45 - 858MHz
- Frekvencijski opseg DVB-S/S2 prijemnika: 950 - 2150MHz

### OSS napomena

Za slanje upita i zahtjeva za pitanja vezana uz otvoreni izvor, obratite se u najbliži TCL ured.

Ovaj proizvod koristi GPL (veryije 2 i 3) te LGPL (verzija 2.1).

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Independent JPEG grupom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod libpng projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod Freetype projektom.

Ovaj uređaj koristi neke softverske programe koji se distribuiraju pod zlib projektom.

Ovaj proizvod koristi neke softverske programe (xml2, iniparser, curl, c-areas) distribuirane pod MIT licencom.

Ovaj proizvod koristi openssl koji se distribuira pod licencama OpenSSL i SSLeay Apache License Project.

GPL softver: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit  
LGPL softver: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

BSD softver: chromium, freetype2

GNU softver: dosfstools

### [Pravna izjava] tvrtke TCL – proizvođača ovog TV prijemnika

Zbog raznih mogućnosti uređaja sa SmartTV – uslugama, ali i ograničenja u dostupnosti sadržaja, neke funkcije, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima i u svim regijama. Za značajke SmartTV-a možda će biti potrebni i dodatni vanjski uređaji ili odvojena uplata članarina. Specifične informacije o uređaju i dostupnosti sadržaja potražite na našem web-mjestu. Usluge i dostupnost sadržaja u SmartTV-u podložni su povremenim promjenama bez prethodne najave.

Sav sadržaj i usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju drugim proizvođačima i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, patentima, trgovačkim znakovima i/ili intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji nije odobren od njegova vlasnika ili pružatelja usluge. Bez ograničenja u gore navedenom, osim ako je tako izričito odobreno od važećeg vlasnika sadržaja ili pružatelja usluge, sav sadržaj i usluge prikazane pomoću ovog uređaja ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, slati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, izrađivati prerađevine, iskoristava ili distribuirati na bilo koji način ni putem bilo kojeg medija.

OVIME IZRIČITO POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆETE UREĐAJ KORISTITI NA VLASTITI RIZIK I DA SAMI SNOSITE ODGOVORNOST ZA EVENTUALNO NEZADOVOLJSTVO KVALITETOM, PERFORMANSAMA ILI PRECIZNOŠĆU. OVAJ SADRŽAJ I SAV SADRŽAJ TE USLUGE DRUGIH PROIZVOĐAČA PRUŽA SE "KAKAV JE" BEZ JAMSTVA BILO KAKVE VRSTE, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG. TCL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA UREĐAJ I NA SVE VRSTE SADRŽAJA I USLUGA, BILO IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO, ŠTO SE BEZ OGRANIČENJA ODNOSI NA JAMSTVA ZA MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU RAZINU KVALITETE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, PRECIZNOST, TIHI RAD I POŠTIVANJE PRAVA DRUGIH PROIZVOĐAČA. TCL NE JAMČI ZA PRECIZNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI CJELOVITOST BILO KOJE VRSTE SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA I NE JAMČI DA ĆE UREĐAJ, NJEGOV SADRŽAJ I USLUGE ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI DA ĆE NJEGOV RAD I USLUGE BITI NEOMETAN I BEZ GREŠAKA. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, TCL NEĆE ODGOVARATI UGOVORNO ILI KRIVNJOM ZA BILO KAKVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, ODVJETNIČKE TROŠKOVE I OŠTEĆENJA U VEZI SA SADRŽANIM PODACIMA, KOJA NASTANU KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA UREĐAJA, BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGA KOJIMA STE PRISTUPALI VI ILI TREĆA STRANA, ČAK I AKO STE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.

Usluge drugih proizvođača mogu u bilo kojem trenutku i bez najave promijeniti, obustaviti, ukloniti, okončati, prekinuti ili se može onemogućiti pristup i TCL ne jamči za dostupnost sadržaja i usluga u bilo kojem vremenskom razdoblju. Sadržaj i usluge prenose drugi proizvođači putem mreža i naprava za prijenos

nad kojima TCL nema nadzor. Bez ograničenja u općenitosti ovog odricanja od odgovornosti, TCL se izričito odriče svake odgovornosti i obveza zbog promjena, prekida, onemogućenja, uklanjanja ili obustave određenih sadržaja ili usluga koje su dostupne putem ovog uređaja. TCL bilo kada i bez najave i obveze može odrediti granice u korištenju ili u pristupanju određenim uslugama ili sadržajima. TCL ne odgovara niti se obvezuje u smislu pružanja korisničke podrške za sadržaje i usluge. Sva pitanja i zahtjeve za popravkom koji se tiču sadržaja ili usluga uputite izravno odgovarajućem dobavljaču usluga i sadržaja.