

Sauga




Patikrinkite, ar elektros tinklo jūsų namuose įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant televizoriaus nugarėlės priklijuotame identifikavimo lipduke. Kai tinklo kištukas, kintamosios srovės ėjimas ar įrenginio jungtuvus naudojamas kaip įrenginiui atjungti, turi būti lengvai valdomi.

Kai kuriuose modeliuose šviesos rodytuvai yra televizoriaus korpuso šone. Jei šviesos rodytuvas priekyje neveikia, tai nereiškia, kad televizorius yra visiškai išjungtas iš elektros tinklo. Jei norite televizorių išjungti visiškai, elektros tinklo kištuką reikia ištraukti.

Televizoriaus komponentai yra jautrūs karščiui.

Maksimali aplinkos temperatūra turi neviršyti **35°C**. Neuždenkite vėdinimo angų televizoriaus nugarėlėje arba šonuose. Aplink televizorių palikite pakankamai vietas, kad būtų užtikrintas reikiamas vėdinimas. Įrenginį sumontuokite tokioje vietoje, kad arti jo nebūtų jokių karščio šaltinių (pvz., ugniakuro) arba įrenginių, sukuriančių stiprų magnetinį arba elektrinį lauką.

Drėgmė patalpose, kuriose sumontuotas šis prietaisas, turi neviršyti **75%**. Perkėlus prietaisą iš šaltos aplinkos į šiltą, ant ekrano (ir ant kai kurių vidinių komponentų) gali susidaryti kondensatas. Palaukite, kol kondensatas išgaruos ir tik tada vėl įjunkite televizorių.

Maitinimo  arba **POWER**  mygtukais ant televizoriaus,  mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto televizorių taip pat galima perjungti į budėjimo režimą. **Jei ketinate televizoriaus ilgą laiką nežiūrėti**, išjunkite jį visiškai, t. y. ištraukite jo kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Perkūnijos metu televizorių patariama išjungti iš elektros tinklo ir atjungti anteną, kad įrenginio nepaveiktų elektros arba elektromagnetinės perkrovos, galinčios jį sugadinti. Dėl šios priežasties pasirūpinkite, kad **elektros tinklo ir antenos lizdai** būtų lengvai pasiekiami ir, prireikus, iš jų būtų galima **ištraukti** kištukus.

Iškart **ištraukite televizoriaus kištuką**, jei pajusite iš televizoriaus sklindantį **degėsių kvapą** ar **dūmus**. Niekada ir jokiomis aplinkybėmis neatidarinkite televizoriaus korpuso patys, nes tai darydami rizikuojate gauti **elektros smūgį**.

ĮSPĖJIMAI

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkiams, jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams, pavyzdžiui, ne kaip buitinį prietaisą ar naudoti komercinėje aplinkoje.

Jei šio gaminio išorinis lankstusis kabelis ar laidas bus pažeisti, siekiant išvengti pavojaus, juos turi pakeisti gamintojas, jo paskirtas techninės priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.

Aplink televizorių iš visų pusių palikite po 10 cm laisvos vietos, kad prietaisas būtų tinkamai vėdinamas. Kad prietaisas būtų vėdinamas be trukdžių, vėdinimo angų negalima uždengti daiktais, tarkime, laikraščiais, staltiese, užuolaida ir pan.

Prietaisą reikia saugoti nuo lašų ir pusrulių, ant jo negalima dėti jokių daiktų, į kuriuos pripilta skysčių, pavyzdžiui, vazų.

Baterijas (sumontuotą akumuliatorių arba baterijas) reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, pavyzdžiui, saulės šviesos, ugnies ar pan.

Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, saugokite šį aparatą nuo nuo lietaus ir drėgmės.

Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi, sukeldamas sunkų asmenų sužalojimą ar mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, gali būti išvengta imantis paprastų atsargumo priemonių, kaip šios:

- Naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles arba stovus.
- Naudokite tik baldus, kurie patikimai laiko televizorių.
- Užtikrinkite, kad televizorius neišsikisėtų už laikančio baldo krašto.
- Nedėkite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintos ar knygų spintos), nepritvirtinę baldo ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
- Nedėkite televizoriaus ant audeklo arba kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir laikančio baldo.
- Perspėkite vaikus apie pavojų, kylantį lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.

Jei jūsų esamą televizorių reikia palaikyti ir perkelti, reikia remtis anksčiau pateiktais nurodymais.

Įranga su šiuo simboliu yra II klasės arba elektros prietaisas dviguba izoliacija. Jis buvo sukurtas taip, kad nereikėtų saugos sujungimo su elektros įžeminimu. Įranga be šio simbolio yra I klasės elektros prietaisas. Jis turi būti prijungtas prie elektros tinklo lizdo su apsauginiu įžeminimo jungtimi.



Kad išvengtumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite kuo toliau nuo gaminio.



Šis simbolis nurodo, kad viduje yra aukšta įtampa. Pavojinga liestis prie bet kokių šio gaminio dalių.



Šis simbolis nurodo, kad saugiklis gali būti neutralus ir kad maitinimo tinklas bus išjungtas, kad maitinimas nebūtų tiekiamas fazes laidams.

Norint išvengti sužeidimo, prietaisą reikia saugiai pritvirtinti prie grindų (ar sienos), laikantis įrengimo instrukcijų.

Siekiant sumažinti radijo dažnio signalo poveikį, šio aparato naudojimo atstumas turi būti bent 100 cm.

Jei prie įrenginio prijungta išorinės antenos arba kabelių sistema, būtina antena arba kabelių sistema turi įžeminti kvalifikuotas asmuo, kad būtų sukurta apsauga nuo viršįtampio ir susidariusių statinių iškrovų.

Televizoriaus ekranas

Šio gaminio ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl jis gali sudužti, jei numesite arba į jį atsitreks kiti objektai.

TV ekranas yra naujausių technologijų gaminy, puikiai atkuriantis tikroviškus vaizdus. Kartais ekrane gali atsirasti keli neveikiantys pikseliai – nejudantys mėlyni, žali ar raudoni taškai. Tačiau tai nedaro poveikio gaminio veikimui.

Priežiūra

Jeį reikia nuvalyti ekraną, naudokite stiklo valymo priemonę. Likusias televizoriaus dalis galite valyti minkšto audeklo šluoste ir švelniu valikliu.

Svarbu: naudojant stipraus poveikio valiklius, taip pat alkoholio pagrindu pagamintas ir abrazyvines priemones, ekranas gali būti pažeistas.

Reguliariai išvalykite dulkes iš nugarėlėje ir šonuose esančių vėdinimo angų. Naudodami tirpiklius, abrazyvines ar alkoholio pagrindu pagamintas priemones galite pažeisti televizorių. Jei į įrenginio vidų pateko koks nors objektas arba skysčio, tučtuojau jį išjunkite iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad televizorių patikrintų įgaliotas inžinierius. Niekada neatidarinkite įrenginio patys, nes taip galite sukelti pavojų sau arba pažeisti įrenginį.

Elektrostatinės iškrovos (ESD) reguliavimas

Šis įrenginys atitinka ESD veikimo kriterijus. Tuo atveju, jei prietaisas nepradeda veikti eterneio ryšio režimu arba USB paleidimo režimu, esant elektrostatinei iškrovai, reikės naudotojo veiksmų.

Televizoriaus kabimas ant sienos

Įspėjimas: norint atlikti šį veiksma, reikia dviejų žmonių.

Norint sumontuoti saugiai, reikia laikytis šių saugos nurodymų:

- Patikrinkite, ar siena atlaikys televizoriaus ir montavimo ant sienos rėmo svorį.
- Laikykites montavimo instrukcijų, pateiktų su montavimo ant sienos rinkiniu. Tam tikrus modelius montuojant prie sienos, pirma reikia su aparatu pateiktas šešiakampes VESA laikiklio įvores (ir

varžtus) įsukti į kitoje aparato pusėje sieniniam laikikliui skirtas movas.

- Televizorius turi būti montuojamas ant vertikaliaios sienos.
- Pasirūpinkite, kad būtų naudojami tik tokie sraigtai, kurie tinka sienos medžiagai.
- Įsitikinkite, kad televizoriaus kabeliai išdėstyti taip, kad nėra pavojaus už jų užkliūti.

Taip pat taikomi ir visi kiti mūsų televizoriams taikomi saugos nurodymai.

Kelių gaminių naudotojo vadovas

Šiame vadove aprašytos ypatybės būdingos daugeliui modelių. Kai kurios ypatybės gali nebūti būdingos jūsų televizoriui ir (arba) jūsų televizorius gali turėti ypatybių, neaprašytų šiame naudotojo vadove. Šiame vadove esantys paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo gaminio vaizdo. Vadovaukitės tikru gaminiu.

Informacija naudotojams, kaip išmesti seną įrangą ir maitinimo elementus**[Europos Sąjunga]**

Gaminiai

Šie simboliai nurodo, kad elektrinės ir elektroninės įrangos bei maitinimo elementų su tokiu simboliu negalima išmesti kartu su namų ūkio atliekomis. Minėti gaminiai turi būti atiduodami į atitinkamus elektros ir elektroninės įrangos, taip pat maitinimo elementų surinkimo punktus, kad būtų tinkamai sutvarkyti, atkurti ir perdirbti laikantis nacionalinių įstatymų ir direktyvų 2012/19/ED, 2006/66/EB ir 2008/12/EB nuostatų.



Pb
Maitinimo
elementai

Pastaba:

ženklas „Pb“
po maitinimo
elementų
simboliu
nurodo,
kad šiuose
maitinimo
elementuose
yra švino.

Tinkamai išmesdami šiuos gaminius, padedate saugoti natūralius išteklius, taip pat saugotės galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali turėti netinkamas šių gaminių išmetimas.

Daugiau informacijos apie surinkimo punktus ir šių gaminių perdirbimą gausite susisiekę su vietos savivaldybe, buitinių atliekų tvarkymo tarnyba arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį.

Remiantis šalies teisės aktais, už netinkamą šių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

[Naudojimas įmonėse]

Jei norite išmesti šį gaminį, susisiekite su savo tiekėju arba peržiūrėkite įsigijimo sutarties nuostatas ir sąlygas.

[Kitos, ne Europos Sąjungos šalys]

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos daiktus, tai darykite laikydamiesi taikytinų šalies įstatymų arba kitų šalies taisyklių, kurios reglamentuoja, kaip reikia elgtis su sena elektros įranga ir maitinimo elementais.

Gerb. Kliente,

TCL deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu adresu: www.mythomson.com

ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti tiesiogiai iš www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX *

* Prašome pakeisti „XXXXXXXX“ tiksliu modelio pavadinimu.

Šiame vadove pavyzdžiai bei iliustracijos pateikti tik susipažinti ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio vaizdo. Gaminio konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Svarbi informacija	1	Leidimas vienu palietimu	13
1 skyrius. Jungtys		Sistemos budėjimo režimo naudojimas	13
Prijunkite maitinimą ir anteną	5	HbbTV	13
Prijunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą, HD žaidimų pultą, HD vaizdo kamerą, ausines, CI modulį.....	5	„HbbTV“ prieiga	13
Prisijunkite prie interneto.....	6	„HbbTV“ deaktivavimas	13
2 skyrius. Nuo ko pradėti		Momentinis įjungimas	13
Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	7	El. vadovas	13
Kaip įdėti maitinimo elementus	7	Programinės įrangos naujiniai	14
Televizoriaus įjungimas ir išjungimas	8	Parduotuvės nustatymų atkūrimas	14
Pradinė sąranka	8	Nuotraukų peržiūrėjimas, muzikos klausymasis ir vaizdo įrašų žiūrėjimas iš USB atminties įtaiso ...	14
3 skyrius. Bazinės TV operacijos		5 skyrius. Kita informacija	
Prieiga prie kanalų	9	Tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis.....	15
Turinio iš prijungtų įrenginių žiūrėjimas.....	9	Triukščių šalinimas	15
Garsumo reguliavimas.....	9		
Prieiga prie išmaniojo televizoriaus pradžios puslapio	9		
Televizoriaus nuostatų meniu naudojimas	9		
4 skyrius. Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas			
Kanalų nustatymas	10		
Bendroji sąsaja	10		
Bendrosios sąsajos modulio naudojimas	10		
Naudojimas bendrosios sąsajos paslaugomis	10		
Kaip naudotis EPG (elektroniniu programų gidu)	10		
Subtitrų naudojimas	11		
Subtitrų įjungimas ir išjungimas	11		
Subtitrų kalbų aktyvinimas žiūrint skaitmeninės televizijos kanalus	11		
Subtitrų tipo pasirinkimas žiūrint skaitmeninės TV kanalus	11		
Teleteksto funkcijos naudojimas	11		
Teleteksto įjungimas / išjungimas	11		
Puslapių kalbos dekodavimo pasirinkimas	11		
Skaitmeninio teleteksto kalba	11		
Tinklo jungtis	11		
Jungimas prie belaidžio tinklo	11		
Jungimas prie laidinio tinklo.....	12		
Pažadinimas per tinklą	12		
T-Link	12		
„T-Link“ įjungimas arba išjungimas.....	13		


1 skyrius. Jungtys

Prijunkite maitinimą ir anteną


Kad įjungtumėte televizorių, kai maitinimo laidas prijungtas, paspauskite \odot arba **POWER**/ \odot .

Pastabos:

- Maitinimo lizdo vieta įvairiuose televizoriaus modeliuose gali skirtis.
- Prieš prijungdami prietaisus, atjunkite maitinimo laidą.

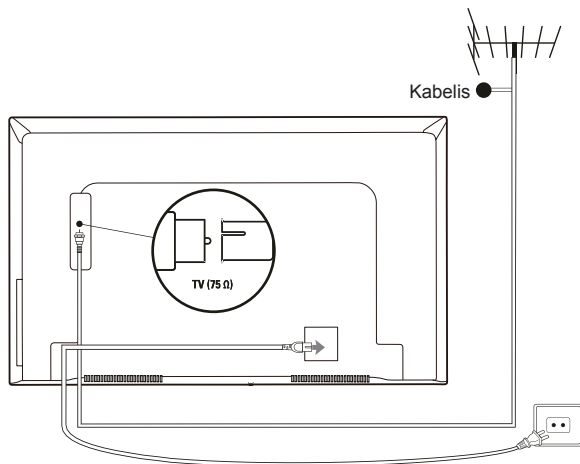


Prijunkite „Blu-ray“ diskų leistuvą, HD žaidimų pultą, HD vaizdo kamerą, ausines, CI modulį

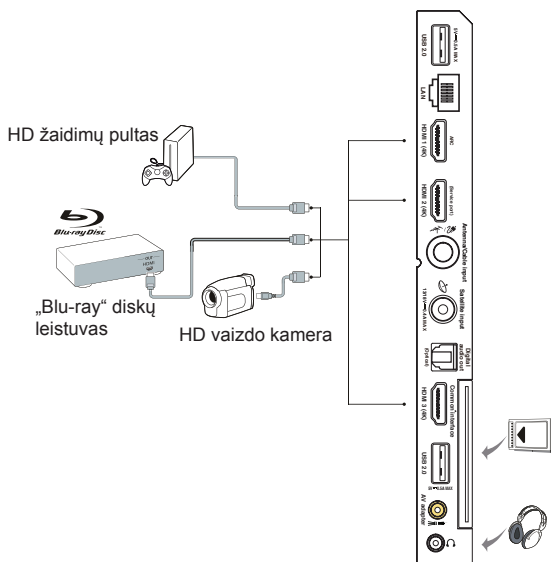


Prisijunkite prie interneto

Pastaba: Toliau pateikiami nurodymai – tai tik įprasti būdai prijungti jūsų televizorių prie laidinio arba belaidžio tinklo. Prijungimo metodas priklauso nuo faktinės tinklo konfigūracijos. Jei turite bet kokių klausimų apie savo namų tinklą, kreipkitės į savo interneto ryšio teikėją.

Laidinė sąranka

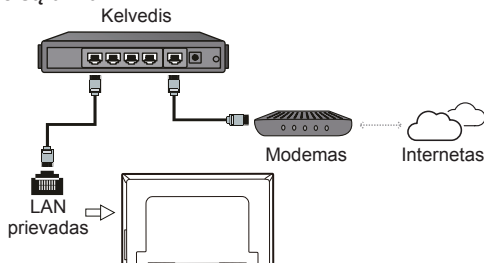

Belaidė sąranka

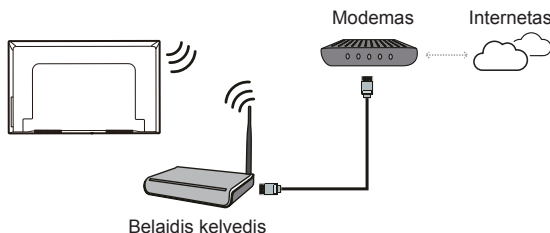


Pastabos:

- Jūsų televizoriuje gali nebūti visų jungčių, matomų pirmiau pateiktoje diagramoje. USB ir HDMI prievadų skaičius priklauso nuo televizoriaus modelio.
- Mygtukų ir jungčių vietos priklauso nuo televizoriaus modelio.
- USB jungtys skirtos duomenims iš USB įrenginių įvesti ir kitiems USB įrenginiams prijungti.
- Visi USB įrenginiai turi būti prijungti tiesiogiai prie televizoriaus imtuvo, nenaudojant jokių kabelių ilgintuvų. Jei reikia ilgintuvo, rekomenduojama naudoti ne ilgesnį nei 50 cm. Ilgesni ilgintuvai turi turėti feritinius blokelius.
- ARC (garso grįžimo kanalo) funkcija veikia tik per raidėmis ARC paženklintą HDMI prievadą. Norėdami naudotis ARC funkcija, pirmiausia įjunkite funkciją „T-Link“, kaip aprašyta skyriuje **T-Link**.
- Rekomenduojama naudoti aukštos kokybės, gerai ekranuotus HDMI kabelius, kad būtų išvengta galimų trukdžių.
- Naudokite ausines su 3,5 mm TRS jungtimi. Pernelyg didelis ausinių garso slėgis gali tapti klausos pablogėjimo priežastimi.

2 skyrius. Nuo ko pradėti

Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

Daugelį televizoriaus funkcijų galima pasiekti atvėrus meniu, pasirodančius ekrane. Su televizoriumi pateiktą nuotolinį valdymo pultelį galima naudoti norint naršyti meniu ir konfigūruoti bendrąsias nuostatas.

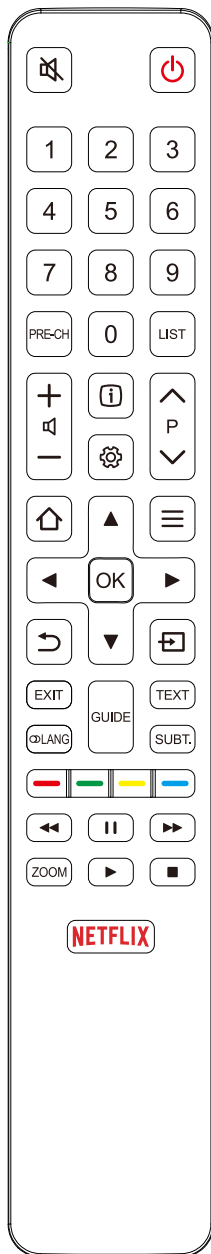

🔇 Garsas išjungiamas ir įjungiamas.

🔌 Budėjimo režimas/budėjimo režimo išjungimas.

Skaičių mygtukai Įvedami kanalų numeriai arba skaitmenys.

PRE-CH Televizoriaus režime grįžtama į ankstesnį kanalą.

LIST Rodomas kanalų sąrašas.

🔊 Reguluojamas garsumas.

ℹ️ Jei yra, parodoma informacija apie laidą.

⚙️ Pateikiamas nuostatų meniu.

P Perjungiami kanalai.

🏠 Atveriamas arba užveriamas išmaniojo televizoriaus pradžios puslapis.

☰ Pateikiamas parinkčių meniu.

▲/▼/◀/▶ Naršymo mygtukai.

OK Patvirtinama įvestis ar pasirinkimas.

↶ Grįžtama į ankstesnį meniu.

📺 Pasirenkamas įvesties šaltinis.

EXIT Išeinama iš meniu, pradžios puslapio arba programėlės ir t. t.

🔊 **LANG** Pasirenkamas garso tipas, kuris galimas žiūrint pasirinktą analoginės TV laidą. Pasirenkama kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

GUIDE Įjungiamas arba išjungiamas elektroninis programų gidas (tik su skaitmeniniais kanalais).

TEXT Įjungiamas arba išjungiamas teletekstas.

SUBT. Pasirenkama subtitrų kalba žiūrint pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

Spalvų mygtukai Jais galima įvykdyti užduotis arba atverti teleteksto puslapius, skirta naudoti su „HbbTV“ funkcija.

⏪ Greičiai sukama atgal.

⏸️ Pristabdomas atkūrimas.

⏩ Greičiai sukama pirmyn.

ZOOM Skirta ekrano režimui parinkti.

Pastaba: rekomenduojama naudoti viso ekrano režimą. Ilgai nenaudokite rodymo režimo, kai abiejuose vaizdo šonuose rodomos juodos juostos (pvz., 4:3), nes kitaip televizoriaus ekranas gali būti negrįžtamai sugadintas.


▶ Pradedama atkurti.

■ Stabdomas atkūrimas.

NETFLIX Skirta prieigai prie „Netflix“, jei ji yra.

Kaip įdėti maitinimo elementus

1. Paspauskite ir atidarykite galinį dangtelį, kaip parodyta iliustracijoje.
2. Įdėkite du AAA maitinimo elementus, atsižvelgdami į maitinimo elementų skyrelyje nurodytus polius.
3. Sumontuokite galinį dangtelį atgal, kaip parodyta iliustracijoje.

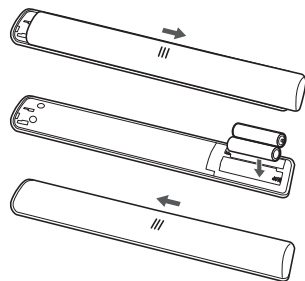

Pastaba: nuotolinio valdymo pultelio tipas gali būti keičiamas be perspėjimo.

Svarbu:






Maitinimo elementus reikia saugoti nuo pernelyg didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ir pan. Jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudojate ilgą laiką, išimkite maitinimo elementus. Įrenginyje palikti maitinimo elementai gali nusidėvėti, surūdyti ir iš jų gali ištekėti elektrolito, kuris sugadins įrenginį. Tokiems gedimams garantija netaikoma.

Siekdami apsaugoti gamtą, panaudotus maitinimo elementus atiduokite vietos antrinių žaliavų surinkimo įmonei. Panaudotus maitinimo elementus išmeskite laikydamiesi nurodymų.














ATSARGIAI: jei maitinimo elementus pakeisite netinkamo tipo maitinimo elementais, kils sprogoimo pavojus. Keiskite tik to tipo paties arba analogiškais, gamintojo rekomenduojamais, maitinimo elementais.

Jei išseko jūsų nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai, galite naudoti televizoriaus mygtukus. Jie atlieka tokias funkcijas:




Modeliams su toliau nurodytais mygtukais ant prietaiso:

-  
-  
-  Funkcijos (trumpas paspaudimas)
⏻ (ilgas paspaudimas)





Modeliams su toliau nurodytais mygtukais ant prietaiso:

- | | | |
|---|--|---|
| | TV režimas | Menu |
|  | P  |  |
|  | P  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Funkcijos (ilgas paspaudimas)
OK (trumpas paspaudimas) | Funkcijos (ilgas paspaudimas)
OK (trumpas paspaudimas) |

Modeliams su toliau nurodytais mygtukais ant prietaiso:

-  Įjungti (trumpas paspaudimas)
-  Savybės (trumpas paspaudimas)
-  Patvirtinti (ilgas paspaudimas)

Televizoriaus įjungimas ir išjungimas

1. Prijungus maitinimo kabelį, televizorius iškart įjungiamas arba ima veikti budėjimo režimu. Jei televizorius veikia budėjimo režimu, spauskite televizoriaus mygtuką  arba **POWER**/ arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką , kad įjungtumėte.
2. Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką .
3. Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo.

Pradinė sąranka

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pasirodys ekranas **Hello** (pasveikinimo), kuriame bus nurodomas pirminės sąrankos procesas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte pradinę sąranką, pvz., pasirinkite kalbą, prisijunkite prie tinklo, suraskite kanalus ir kt. Kiekvieno žingsnio metu galima ką nors pasirinkti arba praleisti žingsnį. Jei žingsnį praleisite, sąranką galėsite atlikti vėliau, atvėrę nuostatų meniu.

Pastaba: jei kanalų paieška rado tik analoginius kanalus, gali būti prasta transliavimo kokybė ir tokiais atvejais gamintojo garantija netaikoma. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už prastą transliavimo kokybę ar transliacijų nebuvimą tam tikrose teritorijose.

3 skyrius. Bazinės TV operacijos


Prieiga prie kanalų


Skaičių mygtukų naudojimas: nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite atitinkamus skaičių mygtukus, kad įjungtumėte kanalus.

Mygtukų P/V naudojimas: spauskite nuotoliniame pultelyje mygtukus P/V norėdami pereiti nuo vieno kanalo prie kito.


Mygtuko LIST naudojimas: spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką LIST, kad būtų parodytas kanalų sąrašas, tada kanalus pasirinkite spausdami ▲/▼/◀/▶ ir OK.



Turinio iš prijungtų įrenginių žiūrėjimas

Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas šaltinių sąrašas. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti televizorių arba kitus įvesties šaltinius, tada spauskite OK norėdami patvirtinti.

Taip pat galite paspausti  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas namų puslapis, paspauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte TV puslapį, tada paspauskite ▲/▼/◀/▶ ir OK, kad pasirinktumėte įėjimo šaltinį.

Garsumo reguliavimas

Garsumo valdymas: spauskite nuotoliniame pultelyje mygtukus  norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

Garso nutildymas: spauskite mygtuką  norėdami laikinai nutildyti garsą. Paspauskite šį mygtuką dar kartą arba mygtuką , norėdami vėl įjungti garsą.




Prieiga prie išmaniojo televizoriaus pradžios puslapio

Suteikia jums galimybę mėgautis interneto programomis (programėlėmis) ir specialiai pritaikytomis interneto svetainėmis. Galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

ĮSPĖJIMAS:

- Prieš naudodami išmaniojo televizoriaus programas, sukonfigūruokite tinklo nuostatas.
- Atsižvelgiant į jūsų tinklo sąlygas, galima lėta reakcija ir (arba) pertrūkiai.
- Jei kyla problemų naudojantis programa, susisiekite su turinio teikėju.
- Atsižvelgiant į turinio teikėjo aplinkybes, programos atnaujinimas arba pati programa gali būti nebeteikiama.
- Remiantis jūsų valstybės teisės aktais, tam tikros programos gali būti teikiamos ribotai arba jos gali nederėti išvis.



- Programos turinio pakeitimus paslaugos teikėjas gali atlikti be išankstinio įspėjimo.

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas išmaniojo televizoriaus pradžios puslapis.
2. Paspauskite ◀/▶, kad pasirinktumėte puslapius, tada paspauskite ▲/▼/◀/▶ ir OK, kad įjungtumėte pageidaujamas programėles ar funkcijas.
3. Paspauskite EXIT arba , kad grįžtumėte į namų puslapį.
4. Paspauskite EXIT arba , kad išeitumėte iš namų puslapio.


Pastaba: kadangi reikia šiek tiek laiko ryšiu su internetu užmegzti, patariama luktelėti kelias minutes ir tada naudotis išmaniojo televizoriaus funkcija, aktyvius televizorių, veikusį budėjimo režimu.

Televizoriaus nuostatų meniu naudojimas

Leidžia reguliuoti tokias televizoriaus nuostatas kaip vaizdas ir garsas.

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad būtų parodytas nuostatų meniu.
2. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti pageidaujamą elementą, tada spauskite OK/▶, kad įjungtumėte atitinkamą antrinį meniu.
3. Aktyvinę antrinį meniu spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti meniu parinktis, tada spauskite OK/▶ norėdami aktyvinti parinkčių sąrašą, reguliavimo sąsają arba atitinkamą antrinį meniu.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į ankstesnį meniu.
5. Spauskite EXIT arba  norėdami užverti meniu.

Pastabos:

- taip pat nuotolinio valdymo pultelyje galite spausti  norėdami pasirinkti **Settings** (nuostatos) (jei yra) ir spausti OK norėdami aktyvinti nuostatų meniu. Tam tikri signalo šaltiniai gali neturėti atitinkamų parinkčių.
- Įjungus funkciją **LED Motion clear** (LED aiškūs judesiai) greitai judantys vaizdai bus aiškesni, nes bus kontroliuojamas LED foninis apšvietimas, tačiau vaizdas bus tamsesnis ir labiau mirksintis, nei kai funkcija **LED Motion clear** (LED aiškūs judesiai) yra išjungta.

4 skyrius. Visų televizoriaus galimybių išnaudojimas

Kanalų nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti automatinę kanalų paiešką ir juos įrašyti. Tai galima atlikti susidarius vienai iš toliau nurodytų situacijų:

- praleidote kanalų nustatymo veiksmą pirminėje sąrankoje;
 - jums nurodoma televizoriaus režimu, kad nėra kanalų;
 - norite atnaujinti savo kanalus.
1. Aktyvinę televizoriaus režimą spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Channel > Channel scan** (kanalas > kanalų paieška). Spauskite **OK/▶**, kad pradėtumėte.
 2. Televizorius nustato ir sugrupuoja kanalus pagal jūsų šalį arba regioną. Paspauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Country/Region** (šalį / regioną), tada spauskite **OK/▶** norėdami aktyvinti. Įveskite numatytąjį slaptažodį 1234 arba savo slaptažodį, jei jį esate pasikeitę, naudodamiesi meniu **System > Lock** (Sistema > užrakinti). Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti šalį arba regioną, tada spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
 3. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Automatic search** (automatinė paieška) ir spauskite **OK/▶** norėdami atverti.
 4. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Tuner mode** (imtuvo režimas) ir spauskite **◀/▶** norėdami pasirinkti **Antenna** (Antena), **Cable** (Kabelis) arba **Satellite** (Palydovas). (*Pastaba: parinktis Satellite (Palydovas) siūloma tik kai kuriuose modeliuose.*)
 5. Spauskite **▲/▼** norėdami sukonfigūruoti kitas parinktis.
 6. Kai konfigūracija bus baigta, spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Search** (ieškoti), tada spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką.
 7. Kanalų paieška gali užtrukti kelias minutes. Baigus automatinę paiešką, kanalai sugrupuojami iš anksto nustatyta tvarka. Jei norite redaguoti kanalų sąrašą, paspauskite  nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite **Channel > Channel organizer** (Kanalas > Kanalų tvarkytuvas) ir paspauskite **OK/▶**, kad įeitumėte.

Bendroji sąsaja

Užšifruoti skaitmeniniai televizijos kanalai gali būti iškoduoti naudojant bendrosios sąsajos modulį ir kortelę, pateiktą skaitmeninės televizijos paslaugos operatoriaus.

Bendrosios sąsajos modulis gali suteikti galimybę naudoti kelias skaitmenines paslaugas atsižvelgiant į operatorių ir pasirinktas paslaugas (pavyzdžiui, mokama televizija). Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos operatoriumi dėl išsamesnės informacijos apie paslaugas ir sąlygas.


Bendrosios sąsajos modulio naudojimas

ĮSPĖJIMAS: prieš įstatydami bendrosios sąsajos modulį, išjunkite televizorių. Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Netinkamai įstatydami bendrosios sąsajos modulį, galite apgadinti ir modulį, ir televizorių.

1. Laikydami ant bendrosios sąsajos modulio pateiktų nurodymų, atsargiai įstatykite modulį į bendrosios sąsajos lizdą televizoriuje.
2. Įstumkite modulį iki galo.
3. Įjunkite televizorių ir palaukite, kol bendrosios sąsajos funkcija bus aktyvinta. Tai gali trukti kelias minutes.

Pastaba: neišimkite bendrosios sąsajos modulio iš lizdo. Išėmus modulį, bus deaktyvintos skaitmeninės paslaugos. Šiems televizoriams yra suteiktas CI+ sertifikatas. Rekomenduojama naudoti bendrosios sąsajos modulį, pažymėtą ženklų CI+.



Naudojimas bendrosios sąsajos paslaugomis

Įdėję ir aktyvinę bendrosios sąsajos modulį, paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Common interface** (kanalas > bendroji sąsaja) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.

Ši meniu parinktis pasiekiamą tik tada, kai bendrosios sąsajos modulis yra tinkamai įstatytas ir aktyvintas. Ekrane rodomos programos ir turinys yra teikiamas jūsų skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus.

Kaip naudotis EPG (elektroniniu programų gidu)

EPG – tai ekraninis gidas, rodantis skaitmeninių TV programas. Galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas.



1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **Channel > EPG** (Kanalas > EPG) ir paspauskite **OK/▶** norėdami atverti arba nuotoliniame pultelyje paspauskite **GUIDE**, pasirodys meniu **Program Guide** (Programų gidas), leidžiantis gauti informacijos apie dabartinę ar kitą programą, kuri bus rodoma kiekvienu kanalu. Peržvelkite programas nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲/▼/◀/▶**.
2. Norėdami peržiūrėti EPG, naudokitės atitinkamais ekrano apačioje pateiktais mygtukais.
 - **More (Daugiau):** paspauskite **OK** norėdami peržiūrėti daugiau informacijos.
 - **Program filter (Programų filtras):** paspauskite , kad būtų rodomas skaitmeninės televizijos programų filtras.

- **Custom schedule (pasirinktinis tvarkaraštis):** paspauskite raudoną mygtuką, kad nustatytumėte tvarkaraštį.
 - **Select date (pasirinkite datą):** paspauskite žalia mygtuką ir **OK** norėdami pasirinkti datą.
 - **Schedule list (tvarkaraščių sąrašas):** spauskite geltoną mygtuką tvarkaraščių sąrašui peržiūrėti.
3. Spauskite **EXIT** norėdami išeiti iš EPG.



Subtitrų naudojimas

Kiekvienai televizijos kanale galite įjungti subtitrus. Subtitrai yra transliuojami teletekstu arba per DVB-T/DVB-C skaitmeninę transliaciją. Skaitmeninės transliacijos atveju galite papildomai pasirinkti pageidaujama subtitrų kalbą.

Subtitrų įjungimas ir išjungimas


1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Subtitle** (kanalas > subtitrai) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Nurodykite parinktį **Subtitle** (subtitrai), spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte, tada spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On** (įj.) arba **Off** (išj.) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Subtitrų kalbų aktyvinimas žiūrint skaitmeninės televizijos kanalus

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (kanalas > subtitrai > pirmoji skaitmeninių subtitrų kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte pageidaujama subtitrų kalbą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **Digital subtitle language 2nd** (antroji skaitmeninių subtitrų kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
4. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte antrąją subtitrų kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Sparčiojo klavišo veikimas: spauskite mygtuką **SUBT**. nuotolinio valdymo pultelyje, kad galėtumėte tiesiogiai pasirinkti subtitrų kalbą pagal pasirinktą skaitmeninės TV laidą.

Subtitrų tipo pasirinkimas žiūrint skaitmeninės TV kanalus

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte **Channel > Subtitle > Subtitle type** (kanalas > subtitrai > subtitrų tipas) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte subtitrų tipą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Galite pasirinkti **Hearing impaired** (turintiems klausos negalią),

kad būtų pateikti subtitrai jūsų kalba, skirti klausos negalią turintiems žmonėms.



3. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Teleteksto funkcijos naudojimas

Teleteksto įjungimas / išjungimas



1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite **TEXT** norėdami įjungti teletekstą.
2. Nuotoliniame pultelyje dar kartą paspauskite **TEXT** norėdami įjungti teletekstą **PAT** režimą.
3. Dar kartą nuotoliniame pultelyje paspauskite **TEXT** norėdami išjungti teletekstą.

Puslapių kalbos dekodavimo pasirinkimas

1. Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, tada pasirinkite **Channel > Teletext > Decoding page language** (kanalas > teletekstas > puslapių kalbos dekodavimas) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte tinkamą kalbą, kuria teletekstas bus rodomas, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Skaitmeninio teleteksto kalba

Skaitmeninės TV kanalų, atsižvelgiant į transliuotoją, paslauga galima naudotis skirtingomis kalbomis peržiūrint pirminius teleteksto puslapius. Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti norimą kalbą iš esamų kaip pirminę kalbą ir susieti ją su įvairiais pirminiais teleteksto puslapiais.


1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite , pasirinkite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (kanalas > teletekstas > skaitmeninio teleteksto kalba) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte kalbą, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Tinklo jungtis

Galite nustatyti televizorių taip, kad jis turėtų prieigą prie interneto per vietinį tinklą (LAN) tiek laidiniu, tiek belaidžiu ryšiu.

Jungimas prie belaidžio tinklo

Šiame televizoriuje sumontuotas įtaisas, įgalinantis televizorių prijungti prie namų tinklo belaidžiu ryšiu. Norint tai atlikti, reikia turėti belaidį kelvedį arba modemą.

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Tinklas > Belaidis ryšys > Belaidis ryšys) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.

2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte **On**(ij.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Belaidžio tinklo ryšį galite nustatyti 3 būdais:

- **a) Scan (Nuskaityti)**

Kai jungiamas **Wireless connection** (Belaidis ryšys), televizorius ieškos visų prieinamų atstumu esančių priegigos taškų. Bus parodomi visi priegigos taškai, kuriuos televizorius ras. Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti prieinamą priegigos tašką, tada spauskite **OK/▶**, kad prisijungtumėte. Jei galima, pasirinkite **All wireless** (Visi belaidžiai), kad rastumėte daugiau priegigos taškų.

Pastaba: jei pasirenkate apsaugotą priegigos tašką, reikės įvesti atitinkamą slaptažodį.

- **b) Manual (Rankinis)**

Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti **Manual** (Rankinis), tada spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Kad užmegztumėte ryšį, jūsų bus paprašyta įvesti tinkamą prieinamo belaidžio maršruto parinktuvo SSID, pasirinkti saugos tipą ir nurodyti slaptažodį (jei reikės).

- **c) Auto (Automatinis)**

Jei jūsų AP („Access Point“) palaiko WPS („Wi-Fi Protected Setup“), galite jungtis prie tinklo per PIN („Personal Identification Number“) arba PBC („Push Button Configuration“). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.

Spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti **Auto** (Automatinis), tada spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.

- **PIN:** pasirinkite **PIN** (PIN kodas) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Pasirinkite atsitiktinį PIN kodą. Patikrinkite, ar šis kodas įdiegtas į AP. (Kaip tai atlikti, žiūrėkite savo kelvedžio instrukciją.) Pasirinkite **OK** ir paspauskite **OK**, kad užmegztumėte ryšį.
 - **PBC:** jei jūsų maršruto parinktuvas yra su PBC mygtuku, pasirinkite **PBC** ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Paspauskite maršruto parinktuvo PBC mygtuką per 2 minutes, kol dar nepasirinkote **OK**, ir dar kartą paspauskite **OK**. Televizorius automatiškai įgaus visas tinklo nustatymo reikšmes, kurių jam reikia, ir prisijungs prie tinklo.
4. Paspauskite ↻ norėdami grįžti į meniu **Network** (Tinklas).
 5. Jei norite patikrinti interneto ryšį, spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti **Connecting test** (Jungimo testas), tada spauskite **OK/▶**.

Jungimas prie laidinio tinklo

Galite kabeliu prijungti televizorių prie LAN trimis būdais:

- Galite prijungti televizorių prie LAN, prijungdami televizoriaus LAN prievadą prie išorinio modemo „Cat 5“ kabeliu.
- Galite prijungti televizorių prie LAN, prijungdami televizoriaus LAN prievadą prie IP bendrinimo įtaiso, kuris prijungtas prie išorinio modemo. Jungčiai naudokite Cat 5 kabelį.
- Atsižvelgiant į tai, kaip tinklas yra sukonfigūruotas, gali būti galimybė prijungti televizorių prie LAN, jungiant „Cat 5“ kabeliu televizoriaus LAN prievadą tiesiogiai prie sienos įmontuoto tinklo lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad sienoje įmontuotas lizdas yra prijungtas kur nors kitur namuose prie modemo arba maršruto parinktuvo.

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite ⚙️, pasirinkite **Network > Wired settings** (Tinklas > Laidinio ryšio nustatymai) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Patikrinkite tinklo informaciją arba įveskite **IP settings** (IP nustatymai) norėdami ranka nustatyti **IP address** (IP adreso), **Subnet mask** (potinklio šablono), **Default gateway** (numatytojo tinklų sietuvo), **Primary DNS** (pirminio DNS) ir **Secondary DNS** (Antrinio DNS) vertes. Tada spauskite ▲/▼/◀/▶ norėdami pasirinkti **OK** ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Televizorius mėgins prisijungti prie tinklo ir informuoti jus apie rezultatus.
3. Paspauskite ↻ norėdami grįžti į meniu **Network** (Tinklas).
4. Jei norite patikrinti interneto ryšį, spauskite ▲/▼ norėdami pasirinkti **Connecting test** (Jungimo testas), tada spauskite **OK/▶**.

Pažadinimas per tinklą

Ši funkcija leidžia tinklu pažadinti televizorių iš budėjimo režimo. Kaip naudotis šia funkcija:

1. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie veikiančio namų tinklo.
2. Pageidaujamas valdiklis, pvz., išmanusis telefonas, turi būti prijungtas prie to paties tinklo kaip ir jūsų televizorius.
3. Valdiklyje turi būti įdiegta programėlė, deranti su pažadinimo tinklu funkcija.
4. Meniu **Network** (tinklas) turi būti nustatyta parametru **Networked standby** (budėjimas tinkle) vertė **On** (ij.).



Kai televizorius veikia budėjimo tinkle režimu, galima naudojantis programėle nuotoliniu būdu pažadinti televizorių.

T-Link

Naudokitės šia funkcija norėdami ieškoti CEC prietaisų, prijungtų prie televizoriaus HDMI prievadų,

aktyvinti leidimo vienu palietimu ir perjungimo į budėjimo režimą vienu palietimu CEC prietaisų funkcijas.


„T-Link“ įjungimas arba išjungimas

1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite , pasirinkite **System > T-Link** (sistema > T-Link) ir spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **T-Link** (T-Link) ir tada spauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
3. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On** (įj.) arba **Off** (išj.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Spauskite **EXIT** arba  norėdami užverti meniu.

Leidimas vienu palietimu

Leidimo vienu palietimu funkcija suteikia galimybę palietus leidimo mygtuką, esantį, pvz., DVD nuotolinio valdymo pultelyje, pradėti atkūrimą DVD leistuvu: televizorius automatiškai parenka tinkamą šaltinį ir pradedamas rodyti DVD turinys.

Sistemos budėjimo režimo naudojimas

Sistemos budėjimo funkcija suteikia galimybę spaudžiant mygtuką , esantį, pvz., televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje, perjungti televizorių ir visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.

Pastaba: CEC funkcija priklauso nuo prijungtų įrenginių, todėl gali būti, kad kai kurie prie šio televizoriaus prijungti įrenginiai kartu tinkamai neveiks. Papildomos informacijos ieškokite probleminių įrenginių naudotojo vadove arba kreipkitės į jų gamintoją.

HbbTV

„HbbTV“ (hibridinių transliacijų plačiajuosčio ryšio TV) yra tam tikrų transliuotojų siūloma paslauga, teikiama tik kai kuriais skaitmeninės TV kanalais. „HbbTV“ – tai plačiajuosčiu interneto ryšiu teikiama interaktyvioji TV. Šios papildomos interaktyviosios funkcijos praturtina įprastas skaitmenines programas. Čia teikiamos tokios paslaugos kaip skaitmeninis teletekstas, elektroninis programų gidas, žaidimai, balsavimas, su rodoma programa susijusi konkreči informacija, interaktyvūs skelbimai, informaciniai žurnalai, TV internetu ir pan.


Norėdami naudotis „HbbTV“, užtikrinkite, kad jūsų televizorius būtų prijungtas prie interneto, ir įjunkite „HbbTV“ funkciją.

Pastabos:

- „HbbTV“ paslaugos priklauso nuo transliacijos arba šalies, jūsų teritorijoje jos gali būti neteikiamos.
- Naudojantis „HbbTV“ funkcija, į televizorių negalima atsisiųsti failų.


- Programos teikėjas savo nuožiūra (arba dėl su transliacija susijusių sąlygų) gali riboti „HbbTV“ programos veikimą.
- Norėdami atverti „HbbTV“ programas, turite prijungti savo televizorių prie plačiajuosčio interneto ryšio. Kilus tinklo problemų, „HbbTV“ programos gali tinkamai neveikti.

„HbbTV“ prieiga

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistema > „HbbTV“ nustatymai > HbbTV) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On**(įj.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Kai įjungiate skaitmeninės TV kanalą, siūlantį „HbbTV“, apie tai informuojama ekrane (paprastai raudona mygtuku, tačiau galimi ir kitų spalvų mygtukai). Spauskite nurodytos spalvos mygtuką, kad atvertumėte interaktyviuosius puslapius.
4. Norėdami naršyti „HbbTV“ puslapius, spauskite **▲/▼/◀/▶** ir spalvų mygtukus, tuomet patvirtinkite, spausdami **OK**.



„HbbTV“ deaktyvinimas

Norėdami išvengti trukdžių, kurie gali atsirasti dėl „HbbTV“ transliavimo testų, galite išjungti „HbbTV“ funkciją:

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistema > „HbbTV“ nustatymai > HbbTV) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **Off** (išj.) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.



Momentinis įjungimas

Ši funkcija leidžia įjungti televizorių esant parengties režimui greičiau, nei kai funkcija išjungta, tačiau jis taip pat padidins parengties režimo energijos sąnaudas.

1. Paspauskite  nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite **System > Advanced settings > Instant power on** (Sistema > Pažangūs nustatymai > Nuolat įjungtas maitinimas) ir paspauskite **OK**.
2. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte **On** (įj.), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite  norėdami grįžti į ankstesnį meniu.


El. vadovas

El. vadovas yra gaminio elektroninis naudotojo vadovas. Galėsite rasti šio televizoriaus funkcijų instrukcijas.

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **Support > E-manual** (Pagalba > El. vadovas) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Spauskite **▲/▼/◀/▶** ir **OK** norėdami peržiūrėti turinį. Spauskite  norėdami grįžti į ankstesnį puslapį.
3. Spauskite **EXIT**, kad išeitumėte.

Programinės įrangos naujiniai


Pastaba: neišjunkite televizoriaus ir neištraukite maitinimo laido kištuko iš elektros lizdo, kol nepasibaigė atnaujinimas.

Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **Support > Software update** (Pagalba > Programinės įrangos atnaujinimas) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Turite šias galimybes programinei įrangai atnaujinti.

- **By network (Per tinklą):** galima iš interneto atsisiųsti ir įdiegti naujausios versijos programinę įrangą. Pirmiausia būtina užmegzti laidinį arba belaidį tinklo ryšį, tada pasirinkite **By network** (Per tinklą) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip procesą užbaigti.
- Pastaba: vykstant naujovinio veiksmams, turi būti užmegztas tinklo ryšys.*
- **By channel (Per kanalą):** leidžia transliacijos būdu įdiegti naujausios versijos programinę įrangą, jei ji prieinama. Pasirinkite **By channel** (Per kanalą) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip procesą užbaigti.
- **By USB (Per USB):** leidžia įdiegti naujos versijos programinę įrangą per USB atmintinę. Prijunkite USB atmintinę, kurioje saugoma naujos versijos programinė įrangą, prie įrenginio USB lizdo. Pasirinkite **By USB** (Per USB) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip procesą užbaigti.


Parduotuvės nustatymų atkūrimas

Leidžia atkurti numatytuosius gamyklinius televizoriaus nustatymus.

1. Nuotoliniame pultelyje paspauskite , pasirinkite **Support > Reset shop** (Pagalba > Parduotuvės nustatymų atkūrimas) ir paspauskite **OK/▶**, kad atvertumėte.
2. Skaitiniais mygtukais įveskite slaptažodį.
3. Mygtukais **◀/▶** pasirinkite **OK**, ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Pasirodys **Hello** (pasveikinimo) ekranas. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Nuotraukų peržiūrėjimas, muzikos klausymasis ir vaizdo įrašų žiūrėjimas iš USB atminties įtaiso

Televizoriuje įtaisytos USB jungtys, per kurias galima peržiūrėti nuotraukas, klausytis muzikos arba žiūrėti vaizdo įrašus, saugomus USB kaupikliuose.

Kai USB įrenginys prijungtas, spauskite nuotoliniame pultelyje , kad būtų parodytas šaltinių sąrašas. Spauskite **▲/▼** norėdami pasirinkti **Media** (Medija), tada spauskite **OK**, kad atvertumėte.

Palaikomi failų formatai:

Nuotrauka	JPEG, PNG, BMP
Muzikas / garsas	Tipai: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodekas: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Vaizdo įrašai	Tipai: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodekas: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Pastabos:

- *Kai kurie USB raktai ir USB įrenginiai kaip skaitmeninės kameros arba mobilieji telefonai nėra visiškai suderinami su USB standartu, todėl jie gali neveikti per televizoriaus medijos leistuvą. Ne visos USB laikmenos ir prietaisai suderinami su USB funkcija. Atpažįstami ne visi pirmiau išvardyti formatai. Failų kodavimo formatai nulems, ar juos bus galima paleisti, ar ne.*
- *Naudokite didelio greičio (kai skaitymas ir perdavimas bent 5 MB/s) USB kaupiklius.*

Tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis

- Pirminis slaptažodis yra 1234. Naudotojas gali jį pakeisti į kitą.
- Superslaptažodis yra 0423. Jei pamirštumėte savo susikurtą slaptažodį, įveskite superslaptažodį pamirštam slaptažodžiui anuliuoti.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, peržiūrėkite toliau pateiktą sąrašą.

Nėra vaizdo ar garso

- Įsitinkite, ar maitinimo laido kištukas tinkamai įkištas į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar nustatytas teisingas šaltinio tipas.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
- Patikrinkite, ar nenustatytas mažiausias garsumas, ar garsas neužtildytas.
- Patikrinkite, ar neprijungtos ausinės.
- Galbūt televizorius gauna ne televizijos transliavimo stočių signalą.

Vaizdas neaiškus

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
- Gali būti, kad televizijos signalas priimamas netinkamai.
- Vaizdo kokybė gali pablogėti dėl VHS kameros, vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu ar kito periferinio įrenginio, prijungto tuo pačiu metu. Išjunkite vieną iš kitų periferinių įrenginių.
- Šešėlių gali atsirasti arba vaizdas gali dvejetainis dėl to, kad antenai trukdo aukšti pastatai arba kalnai. Vaizdo kokybė gali pagerėti naudojant tikslią kryptinę anteną.
- Horizontalių punktyrinių linijų vaizduose gali atsirasti dėl elektrinių trukdžių, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, plaukų džiovintuvas, netoliese veikiančios neono šviesos ir t. Išjunkite arba pašalinkite.

Vaizdas per tamsus, per šviesus arba blausus

- Sureguliuokite spalvas.
- Patikrinkite ryškumo nustatymą.
- Patikrinkite ryškumo funkciją.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia

- Patikrinkite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus.
- Patikrinkite, ar nuotolinio jutiklio langelio televizoriaus priekyje neapšviečia stipri dienos šviesos lempa.
- Minkšta medžiaga pasistenkite išvalyti nuotolinio jutiklio langelį televizoriaus priekyje.

Jei pirmiau pateikti pasiūlymai neišsprendė techninės problemos, informacijos apie techninę priežiūrą rasite garantijos kortelėje.

Veikimo aplinkos sąlygos

Temperatūra 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Drėgmė 20 - 75% (be kondensato)

Laikymo aplinkos sąlygos

Temperatūra -15°C - 45°C (-5°F - 113°F)
Drėgmė 10 - 90% (be kondensato)

Radio ryšio informacija

- 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo dažnio diapazonas: 2 412–2 472 MHz
- 2.4G „Wi-Fi“ siųstuvo galia: 16 dBm (+/-4 dB)
- DVB-T/T2/C imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas: 45–858 MHz
- DVB-S/S2 imtuvinio derintuvo dažnio diapazonas: 950–2 150 MHz

OSS pranešimas

Norėdami siųsti užklausus ir prašymus dėl atviro šaltinio, kreipkitės į artimiausią TCL biurą.

Šiam produktui naudojama GPL (2 ir 3 versija) ir LGPL (2.1 versija).

Šis gaminyje naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „Independent JPEG Group“ licencija.

Šis gaminyje naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „libpng Project“ licencija.

Šis gaminyje naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „Freeware Project“ licencija.

Šis gaminyje naudoja tam tikrą programinę įrangą, platinamą su „zlib Project“ licencija.

Šiam gaminiui naudojama programinė įranga (xml2, iniparser, curl, c-areas), platinama pagal MIT.

Šiam produktui naudojama „openssl“, platinama pagal OpenSSL ir „SSLeay Apache License Project“.

GPL programinė įranga: „Linux“ branduolys, „uboot“, „busybox“, „mali“, „glib“, „cario“, „fontconfig“, „alsa-lib“, „libogg“, „harfbuzz“, „webkit“

LGPL programinė įranga: DFB (DirectFB), „gststreamer“, „libgcrypt“, „pango“, „nl“, „mstreamer“, „iconv“

BSD programinė įranga: „chromium“, „freetype2“

GNU programinė įranga: „dosfstools“.

TCL – šio televizoriaus gamintojo [teisinis pareiškimas]

Dėl gaminių su išmaniojo TV funkcija įvairių galimybių: paslaugos, taip pat galimi turinio apribojimai, tam tikros funkcijos, programos ir paslaugos gali būti teikiamos ne visiems įrenginiams arba ne visose teritorijose. Kai kurioms išmaniojo TV funkcijoms gali reikėti papildomų atskirai įsigyjamų periferinių prietaisų arba narystės mokesčių. Daugiau informacijos apie konkretų prietaisą ir galimą turinį rasite mūsų svetainėje. Išmaniojo TV paslaugos ir

turinio prieinamumas gali būti retkarčiais keičiami, iš anksto neįspėjus.

Visas turinys ir paslaugos, kuriais naudojamos per šį prietaisą, priklauso trečiosioms šalims, jas saugo autorių teisės, patentai, prekių ženklai ir (arba) intelektinės nuosavybės teisės. Toks turinys pateikiamas ir paslaugos teikiamos tik naudoti asmeniniams, nekomerciniams tikslams. Jokio turinio ir paslaugų negalite naudoti taip, kaip neleido turinio savininkas ar paslaugos teikėjas. Neapsiribojant tuo, kas nurodyta toliau, nebent aiškiai tai daryti leido atitinkamas turinio savininkas ar paslaugos teikėjas, negalite keisti, kopijuoti, iš naujo skelbti, įkelti, siųsti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinių produktų, eksploatuoti, naudoti bet koku būdu (įskaitant laikmenas) jokio turinio ir paslaugų, kuriomis naudojotės per šį prietaisą.

AIŠKIAI SUVOKIATE IR SUTINKATE, KAD ŠĮ PRIETAISĄ NAUDOJATE PRISIIMDAMI VISĄ RIZIKĄ, KAD UŽ BET KOKIĄ RIZIKĄ DĖL PATENKINAMOS KOKYBĖS, VEIKIMO IR TIKSLUMO ATSAKINGI JŪS PATYS. PRIETAISAS, VISAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JOKIOS NEI AIŠKIAI NURODYTOS, NEI NUMANOMOS GARANTIJOS. TCL AIŠKIAI ATSAKYO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ DĖL PRIETAISO, BET KOKIO TURINIO IR PASLAUGŲ, NESVARBU, AR JOS AIŠKIAI NURODYTOS, AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI, TIKSLUMO, TYLAUS PASITENKINIMO IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. TCL NEUŽTIKRINA, KAD BET KOKS TURINYS AR PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJAMASI PER ŠĮ PRIETAISĄ, BUS TIKSLUS, GALIOJANTIS, ATITINKANTIS LAIKĄ, TEISĖTAS IR IŠBAIGTAS, TAIP PAT NEUŽTIKRINAMA, KAD PRIETAISAS, TURINYS IR PASLAUGOS ATITIKS REIKALAVIMUS, KAD PRIETAISAS IR PASLAUGOS VEIKS BE PERTRŪKIŲ IR KLAIĐŲ. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS, ĮSKAITANT APLAUDUMĄ, TCL NEBUS ATSAKINGAS (TIEK PAGAL SUTARTĮ, TIEK PAGAL DELIKTĄ) UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIAI PADARYTĄ AR KAIP PASEKMĘ ATSIKADUSIĄ ŽALĄ, ADVOKATUI SUMOKĖTAS SUMAS, IŠLAIDAS, TAIP PAT UŽ JOKIĄ ŽALĄ, KURI KILŲ DĖL SAŲAŲJŲ SU BET KOKIA PATEIKTA INFORMACIJA, TAIP PAT UŽ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL PRIETAISO NAUDOJIMO, BET KOKIO TURINIO AR PASLAUGŲ, KURIE PRIEINAMI JUMS ARBA BET KOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI, NET JEI BUVO ĮSPĖTA DĖL TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĖS.

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti keičiamos, laikinai sustabdytos, pašalintos, nutrauktos ar pertrauktos, prieiga prie jų gali būti išjungta bet kuriuo metu neįspėjus, TCL netvirtina ir neužtikrina, kad bet koks turinys ir paslaugos bus prieinami kurį nors laikotarpį. Turinį pateikia ir paslaugas teikia trečiosios šalys, tam naudojami tinklai ir perdavimo įranga, kurių TCL nekontroliuoja. Neribojant šio atsisakymo bendrųjų nuostatų, TCL aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės ir prievolės dėl bet kokio turinio ar paslaugų, kuriomis naudojamos per šį prietaisą, keitimo, pertraukimo, išjungimo, pašalinimo arba laikino sustabdymo. TCL gali riboti naudojimąsi tam tikromis paslaugomis ir turiniu, taip pat prieiga prie jų bet koku atveju, iš anksto neįspėjusi ir nesiėmusi prievolės. Už klientų paslaugas, susijusias su turiniu ir paslaugomis, TCL neprisiima nei atsakomybės, nei prievolių. Visus klausimus ir paslaugų prašymus, susijusius su turiniu ir paslaugomis, reikia tiesiogiai pateikti atitinkamo turinio ir paslaugų teikėjams.