

## Sikkerhet

Kontroller at spenningen på strømmettet tilsvarer spenningen angitt på identifikasjonsplaten på baksiden av apparatet. Hvis strømpluggen, stikkkontakten eller forgreiningsskruen brukes som frakoblingsenhet, må den forbli klar til bruk.

På enkelte modeller er lysindikatoren plassert på siden av TV-apparatet. At indikatoren ikke lyser på fronten, betyr ikke at TV-apparatet er fullstendig frakoblet strømmettet. For å koble TV-apparatet fullstendig fra strømmettet, må støpselet trekkes ut fra strømkontakten.

TV-apparatets komponenter er følsomme for varme. **Maksimal temperatur på omgivelsene** må ikke overskride **35 °C**. Ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-apparatet må ikke tildekkes. Sørg for nok plass rundt det for å gi tilstrekkelig ventilasjon. Installer apparatet med god avstand til alle varmekilder (peis e.l.), eller apparater som stråler ut sterke magnetiske eller elektriske felt.

**Luffuktigheten** i rom hvor TV-apparatet er installert må ikke overskride **75 %** luffuktighet. Flytting av apparatet fra et kaldt sted til et varmt kan forårsake kondens på skjermen (og på noen komponenter inne i TV-apparatet). La kondensen fordampe før du slår på TV-apparatet igjen.

Knappen  $\psi$  eller **POWER/⏻** på TV-apparatet eller knappen  $\psi$  på fjernkontrollen kan brukes til å skru den på og sette den i standby-modus. Hvis du **ikke skal se på TV på en lengre periode**, må du slå det av fullstendig ved å trekke ut støpselet fra strømkontakten.

Ved **tordenvær** anbefaler vi å koble TV-apparatet fra strømmettet og fra antennen, slik at det ikke påvirkes av elektriske eller elektromagnetiske spenningsvingninger som kan ødelegge det. Av denne grunnen bør du sørge for at **strøm- og antennekontakter** er tilgjengelige, slik at de kan **kobles fra** ved behov.

**Koble fra** TV-apparatet umiddelbart hvis du merker at det **lukter brent** eller **hvis det kommer røyk**. Du må aldri, under noen omstendighet, åpne TV-apparatet selv, da du i så fall risikerer å få **elektrisk støt**.

## ADVARSLER

Dette apparatet er kun beregnet på hjemmebruk og bør ikke brukes til andre formål, som f.eks. offentlig bruk eller kommersielle bruksområder.

Hvis den fleksible kabelen til dette produktet skades, må den skiftes ut av produsenten eller produsentens serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert reparatør, slik at personsikkerhet unngås.

Etterlat minst 10 cm klaring rundt TV-en slik at den får tilstrekkelig ventilasjon. Ventilasjonen må ikke

hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.

Apparatet må ikke utsettes for sprut/drypp av væske, og ingen væskefylte gjenstander som f.eks. vaser må settes på apparatet.

Batterier (batteripakke eller innsatte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.

For å redusere risiko for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.

Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV-apparat kan falle, som kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Mange skader, spesielt hos barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Bruk av kabinetter eller stativ anbefalt av produsenten av TV-en.
- Bruk bare møbler som sikkert kan bære vekten av TV-en.
- Pass på at kanten av TV-en ikke er bortenfor kanten til møbelet det står på.
- Plasser ikke TV-en på høye møbler (som skap eller bokhyller) uten å feste både møbelet og TV-en på en egnet måte.
- Plasser ikke TV-en på en duk eller andre materialer som måtte finne seg mellom TV-en og støttmøbelet.
- Fortell barn om farene ved å klatre på møbler for å komme til TV-en eller kontrollene på den.

Hvis din nåværende TV skal beholdes og flyttes, må samme hensyn som de ovenstående tas.

Utstyr med dette symbolet er klasse II eller dobbelisolert elektrisk utstyr. Det har blitt laget på en slik måte at det ikke trenger å jordes. Utstyr uten dette symbolet er klasse I elektrisk utstyr. De må alltid tilkobles en stikkontakt beskyttende jordingskobling.



For å hindre at brann sprer seg må produktet holdes unna stearinlys eller annen åpen ild til enhver tid.



Dette symbolet indikerer at høyspenning er til stede inne. Det er farlig å komme i kontakt med noen intern del av dette produktet.



Dette symbolet indikerer at sikringen kan være i nøytral, og at strømmettet skal kobles fra for å strømfra faseledere.

For å unngå personsikkerhet må apparatet festes til gulv/veggen i henhold til installasjonsinstruksjonene.

Avstanden mellom apparatet og brukere skal være minst 100 cm for å unngå risiko ved eksponering for radiostråling.

Hvis det er koblet til en ekstern antenne eller et kabelsystem til produktet, sjekk at den eksterne antennen eller at kabelsystemet er blitt jordet av en fagmann slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet.

### TV-skjerm

TV-skjermen som brukes i dette produktet er laget av glass. Derfor er det mulig at det kan knuses hvis produktet faller ned eller blir utsatt for støt fra andre gjenstander.

TV-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir deg bilder med mange detaljer. Det kan hende at noen inaktive piksler kan komme opp på skjermen som statiske blå, grønne eller røde punkter. Dette påvirker ikke ytelsen til produktet.

### Pleie

Bruk et produkt beregnet for rengjøring av glass, til å rengjøre skjermen, og en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel til rengjøring av resten av apparatet.

**Viktig:** Bruk av sterke rengjøringsmidler, alkoholholdige og skurende produkter kan skade skjermen.

Tørk støv av ventilasjonsåpningene på baksiden og sidene regelmessig. Bruk av rengjøringsmidler, alkoholholdige eller skurende produkter kan skade TV-apparatet. Hvis et objekt eller væske kommer inn i apparatet, må det straks kobles fra strømmettet og kontrolleres av en fagmann. Åpne aldri apparatet selv, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.

### ESD-bestemmelser

Dette apparatet møter ytelseskravene til ESD. Hvis apparatet ikke gjenoppretter til Ethernet-forbindelsesmodus eller USB-avspillingsmodus på grunn av elektrostatisk ladning, må brukeren gjøre tiltaket.

### Veggmontasje av TV-apparatet

**Advarsel: Det kreves to personer for å utføre dette.**

For sikker installasjon må disse sikkerhetsreglene følges:

- Kontroller at veggen tåler vekten av TV-apparatet og veggbraketten.
- Følg monteringsanvisningen som følger med veggbraketten. For visse modeller må du passe på å skru den sekskantede VESA veggmonteringssskruens naver (og skruer) som leveres med settet inn i mutterne for veggmonteringen bak på ditt sett før du monterer på vegg.

- TV-apparatet må monteres på en loddrett vegg.
- Bruk bare skruer som er egnet for veggmaterialet.
- Kontroller at kablene til TV-apparatet er plassert slik at det ikke er fare for å snuble i dem.

All annen sikkerhetsinformasjon om våre TV-apparater gjelder også her.

### Bruksanvisning for flere produkter

Funksjonene beskrevet i denne håndboken gjelder de fleste modeller. Noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelig på din TV og/eller din TV kan ha funksjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Vennligst se det faktiske produktet.

**Informasjon for brukere om innsamling av gammelt utstyr og batterier****[EU]**

Produkter

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret samt batterier med dette symbolet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall ved endt levetid. I stedet bør produktene leveres inn på gjenvinningsstasjoner for riktig behandling av elektrisk og elektronisk utstyr i tillegg til batterier for gjenvinning og resirkulering i hht. nasjonal lovgivning og direktivene 2012/19/EU, 2006/66/EC og 2008/12/EC.



**Pb**  
Batteri

**Merknad:**  
Merket Pb under symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly.

Ved korrekt avhending av disse produktene, hjelper du til med å bevare naturressurser og bidrar til å forebygge eventuelle potensielle negative effekter på helse og miljø, som ellers kunne oppstå fra uriktig avfallshåndtering av disse produktene.

For mer detaljert informasjon om innsamlingspunkter og resirkulering av disse produktene, kontakter du ditt lokale kommunekontor, din avfallstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Bøter kan muligens gis ved uriktig kasting av dette avfallet, i henhold til nasjonal lovgivning.

**[Bedriftsbrukere]**

Hvis du vil kaste dette produktet kontakter du din leverandør og sjekker betingelsene i kjøpekontrakten.

**[Andre land utenfor EU]**

Disse symbolene gjelder bare i EU. Hvis du vil kaste disse artiklene må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre regler i landet ditt for behandling av gammelt elektrisk utstyr og batterier.

**Kjære kunde,**

TCL bekrefter herved at denne enheten er i samsvar med kravene i direktiv 2014/53/EU. Du finner en komplett versjon av EUs samsvarserklæring på denne internettadressen: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

EU-samsvarserklæringen kan lastes ned direkte på [www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX](http://www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX) \*

\* Vennligst erstatt «XXXXXXXX» med det eksakte modellnavnet.

*Figurene og illustrasjonene i denne brukerveiledningen er kun ment for referanseformål og kan avvike noe fra det faktiske produktets utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.*

Viktig informasjon .....	1	HbbTV .....	13
		HbbTV-tilgang .....	13
		Deaktivering av HbbTV .....	13
		Øyeblikkelig oppstart .....	13
		E-manual .....	13
		Programvareoppdatering .....	13
		Fabrikkinnstillinger .....	14
		Se bilder, spill av musikk og se videoer som er lagret på en USB-enhet .....	14
<b>Kapittel 1 - Tilkoblinger</b>		<b>Kapittel 5 - Annen informasjon</b>	
Koble til strømmen og antennen .....	5	Passord for foreldrekontroll.....	15
Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul.....	5	Feilsøking .....	15
Koble til Internett .....	6		
<b>Kapittel 2 - Komme i gang</b>			
Fjernkontrollfunksjoner .....	7		
Installere batterier .....	7		
Slå TV-apparatet på/av .....	8		
Første gangs installasjon .....	8		
<b>Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner</b>			
Få tilgang til kanaler.....	9		
Se på tilkoblede enheter .....	9		
Justere volumet .....	9		
Bruke smart-TV-ens startside.....	9		
Bruke TV-ens innstillingsmeny .....	9		
<b>Kapittel 4 - Bruke mer av din TV</b>			
Installere kanaler .....	10		
Felles grensesnitt .....	10		
Bruke felles grensesnittmodul.....	10		
Få tilgang til felles grensesnittjenester .....	10		
Bruke EPG (Elektronisk programguide) .....	10		
Bruke teksting .....	10		
Slå undertekster på/av .....	11		
Slå på undertekster på digitale TV-kanaler .....	11		
Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler .....	11		
Bruke tekst-TV .....	11		
Aktivere/deaktivere Tekst-TV .....	11		
Velge Språk dekodingsside .....	11		
Digital tekst-tv språk .....	11		
Nettverksforbindelse .....	11		
Koble til et trådløst nettverk.....	11		
Koble til et kablet nettverk .....	12		
Vekking til nettverk .....	12		
T-Link .....	12		
Aktivere/deaktivere T-Link .....	12		
Bruke ett-trykks avspilling .....	12		
Bruke systemets standby.....	12		


# Kapittel 1 - Tilkoblinger

## Koble til strømmen og antennen


For å slå på TV-en etter å ha tilkoblet strømkabelen, trykkes  $\odot$  eller **POWER**/ $\odot$ .

Merk:

- Plasseringen til strøminntaket varierer i henhold til TV-modellen.
- Koble fra strømkabelen før du tilkobler enheter.

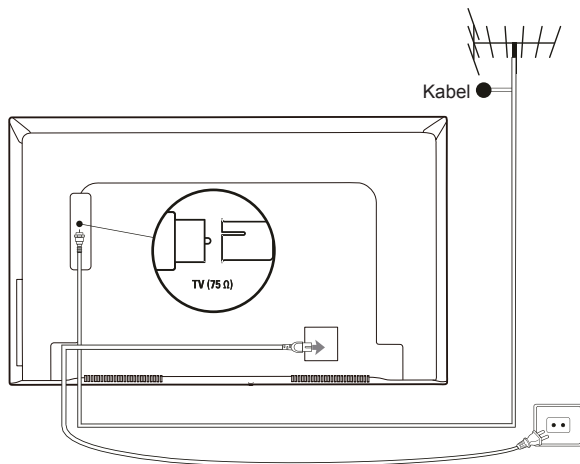


## Koble til Blu-Ray-spiller, HD spillkonsoll, HD videokamera, hodetelefoner, CI-modul

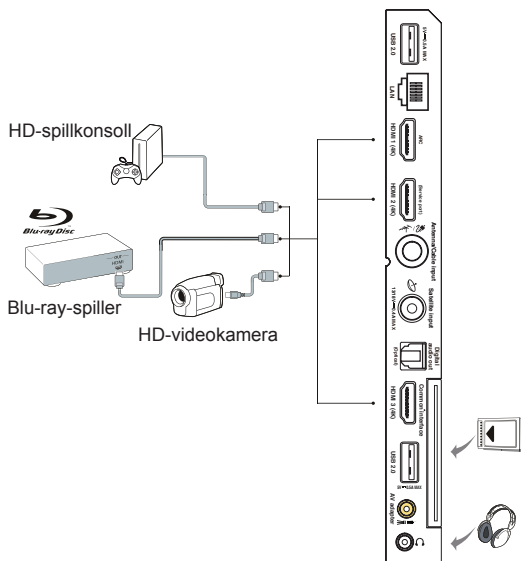


## Koble til Internett

*Merknad: Følgende instruksjoner er bare vanlige for å koble TV-en til et kablet eller trådløst nettverk. Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig avhengig av den faktiske nettverkskonfigurasjonen. Hvis du har noen spørsmål om hjemmenettverk, kan du kontakte Internett-leverandøren.*

### Kablet forbindelse

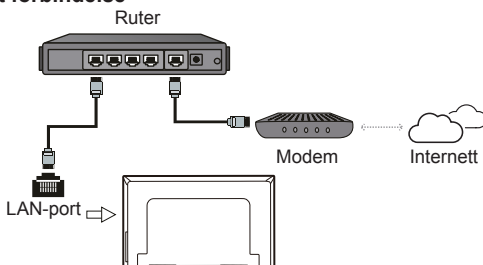

### Trådløs forbindelse

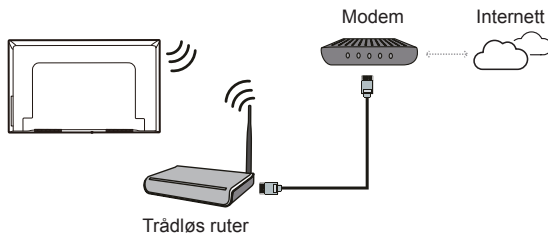


#### Merk:

- TV-en har kanskje ikke alle tilkoblingsmulighetene som vises i diagrammet over. Antallet USB- og HDMI-porter kan variere i henhold til TV-modellen.
- Plasseringen av knapper og kontakter kan variere i henhold til TV-modellen.
- USB-kontaktene er for datainput fra USB-stasjoner og for tilkobling av andre relevante USB-enheter.
- USB-enheter må kobles direkte til TV-settet uten kabelforlengelser. Hvis det er nødvendig med en forlenger, anbefales det ikke å bruke lenger enn 50 cm lengde. Lenger utviderkabler bør ha ferritt-perler monteret.
- Funksjonen ARC (Audio Return Channel) støttes bare av HDMI-porten merket med ARC. For å bruke ARC-funksjonen må du først slå på T-Link-funksjonen slik det er beskrevet i avsnittet om T-Link.
- Det anbefales å bruke HDMI-kabler av høy kvalitet og med god skjerming for å unngå mulig interferens.
- Bruk hodetelefoner med 3,5 mm TRS-kontakt. For høy lyd fra hodetelefoner kan forårsake hørselsskader.

## Fjernkontrollfunksjoner


De fleste av TV-apparatets funksjoner kan nås via menyer som vises på TV-skjermen. Fjernkontrollen som følger med apparatet kan brukes til å navigere gjennom menyene og til å konfigurere alle generelle innstillinger.

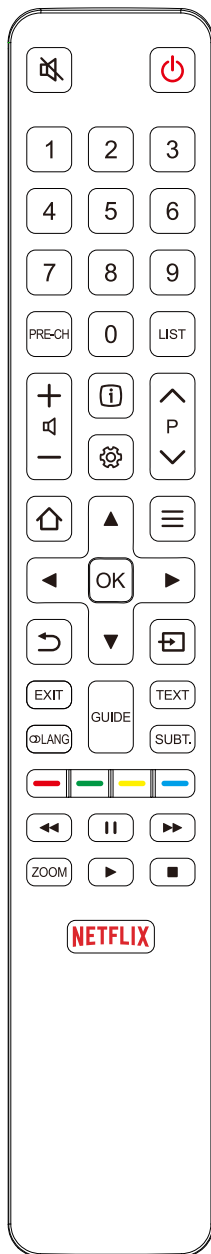

- Slå lyden av og på.
- Standby/avslutte standby.
- Numeriske taster** For å legge inn kanalnumre eller et siffer.
- PRE-CH** For å gå tilbake til forrige kanal i TV-modus.
- LIST** Få frem kanallisten.
- Kontrollere volumet.
- Vis programinformasjon, hvis tilgjengelig.
- For å vise innstillingsmenyen.
- P** Skifte kanal.
- For å åpne eller lukke Smart TV-hjemmesiden.
- For å vise alternativmenyen.
- Navigasjon retningsknapper.
- OK** For å bekrefte inntasting eller valg.
- For å gå tilbake til den forrige menyen.
- For å velge inngangskilde.
- EXIT** For å gå ut av menyen, hjemmesiden eller en App, osv.
- LANG** Velge en tilgjengelig lydtype for det valgte analoge TV-programmet; velg et tilgjengelig lydspåk for det valgte digitale TV-programmet.
- GUIDE** Slå den elektroniske programguiden av eller på (kun tilgjengelig for digitale kanaler).
- TEXT** Slå tekst-TV på eller av.
- SUBT.** Velge tilgjengelig undertekstspråk for valgt digitalt TV-program.
- Fargeknapper** For å velge oppgaver eller tekst-TV-sider; brukes i HbbTV-funksjonen.
- For å starte hurtig tilbakespuling.
- For å pause avspilling.
- For å starte hurtig framoverspuling.
- ZOOM** Velge skjermmodus.  
*Merknad: Du anbefales å bruke fullskjermsmodusen. Ikke bruk en visningsmodus med sorte kolonner på begge sider av bildet (som f.eks. 4:3) i en lengre periode; ellers kan TV-skjermen bli permanent skadet.*
- For å starte avspilling.
- For å stoppe avspillingen.
- NETFLIX** For å få tilgang til Netflix hvis det er tilgjengelig.

### Installere batterier

1. Trykke for å åpne bakdekelet som illustrert.
2. Sett inn to AAA-batterier i henhold til polariteten som er angitt på batteriluken.
3. Sett bakdekelet på plass igjen som illustrert.

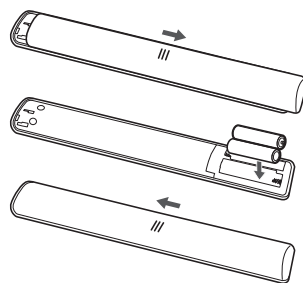

*Merknad: Fjernkontrolltypen kan bli endret uten varsel.*

**Viktig:**

Batterier må ikke utsettes for overdreven varme fra solskinn, ild osv. Ta ut batteriene hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lengre tid. Hvis batteriene forblir i utstyret kan dette forårsake skade gjennom nedbrytning og rustlekkasje, og dette vil gjøre garantien ugyldig.

For å beskytte miljøet må lokale resirkuleringsfasiliteter for kasting av batterier. Kast brukte batterier i henhold til instruksene.

**FORSIKTIG:** Det finnes en risiko for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med feil type. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type som anbefalt av utstyrproduzenten.

Hvis batteriene i fjernkontrollen er flate, kan du bruke knappene på TV-apparatet. De har følgende funksjoner:

For modeller med nedenstående knapper på apparatet:



Funksjoner (kort trykk)  
⏻ (langt trykk)

For modeller med nedenstående knapper på apparatet:



TV-modus



I menyer



Funksjoner (langt trykk)

Funksjoner (langt trykk)

**OK** (kort trykk)

**OK** (kort trykk)

For modeller med nedenstående knapper på apparatet:



Slå på (kort trykk)  
Funksjoner (kort trykk)  
Bekreft (langt trykk)

## Slå TV-apparatet på/av

- Når strømledningen er tilkoblet, vil TV-en skrus på direkte eller være i stand-by-modus. Dersom TV-en er i standby-modus, trykkes ⏻ eller **POWER**/⏻-knappen på TV-apparatet eller ⏻-knappen på fjernkontrollen for å slå den på.
- For å sette TV-en på standby-modus, trykk ⏻-knappen på fjernkontrollen. TV-apparatet fortsetter å få strøm tilført, men med lavere energiforbruk.
- For å slå av TV-en, trekk hovedstøpselet ut av stikkontakten.

## Første gangs installasjon

**Hello** (Hallo)-skjermen vises først gang du slår på apparatet, hvor du veiledes gjennom den innledende oppsettsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen ved blant annet å velge språk, koble til nettverket, søke etter kanaler og mer. Under hvert trinn må du enten gjøre et valg eller hoppe over trinnet. Hvis du hopper over et trinn, kan du utføre konfigurasjonen senere fra innstillingsmenyen.

*Merknad: Dersom TV-kanalsøket kun finner analoge kanaler kan dette være et resultat av svake signaler og det dekkes derfor ikke av produsentens garanti. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for mangelen på eller svake signaler i enkelte områder.*



## Kapittel 3 - Grunnleggende TV-funksjoner

### Få tilgang til kanaler


**Med talltastene:** trykk samsvarende talltaster på fjernkontrollen for å gå til kanalene.

**Med P- og W-tastene:** Trykk på P- og W-knappene på fjernkontrollen for å bla gjennom kanalene.


**Bruke LIST-knappen:** Trykk på LIST-knappen på fjernkontrollen for å vise kanallisten og på ▲/▼/◀/▶ og OK for å velge kanal.



### Se på tilkoblede enheter

Trykk på  på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk på ▲/▼ for å velge TV eller en annen inngang og trykk OK for å bekrefte.

Du kan også trykke på  på fjernkontrollen for å vise hjemmesiden, trykk på ◀/▶ for å velge TV-siden, trykk så på ▲/▼/◀/▶ og OK for å velge inngangskilden.

### Justere volumet

**Volumkontroll:** trykk på -knappene på fjernkontrollen for å øke eller redusere volumet.




**Lyddemping:** trykk på -knappen for å dempe lyden midlertidig. Trykk på denne knappen igjen eller på -knappen for å reaktivere lyden.

### Bruke smart-TV-ens startside

Lar deg bruke Internettapplikasjoner (Apper) og spesialtilpassede nettsider. Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å kontrollere.

#### ADVARSEL:




- Konfigurer nettverkstillingene før du bruker Smart TV-programmer.
- Treg respons og/eller forstyrrelser kan forekomme, avhengig av nettverksforholdene.
- Hvis du opplever problemer med å bruke et program, bør du kontakte leverandøren.
- Avhengig av leverandøren, kan videre programoppdateringer eller programmet selv være utgått.
- Avhengig av gjeldende regelverk kan enkelte programmer ha begrensede tjenester eller ikke støttes.
- Tjenesteleverandøren kan gjøre endringer i appen uten å gi beskjed på forhånd.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise TV-hjemmesiden.
2. Trykk på ◀/▶ for å velge sider, trykk så på ▲/▼/◀/▶ og OK får å åpne ønsket App eller funksjoner.
3. Trykk på EXIT eller  for å gå tilbake til hjemmesiden.
4. Trykk på EXIT eller  for å forlate hjemmesiden.


*Merknad: Siden tilkoblingen til internett tar så mye tid, anbefales det at du venter noen minutter for å bruke smart-TV-funksjoner etter aktivering av TV fra stand-by.*

### Bruke TV-ens innstillingsmeny

Lar deg justere TV-innstillingene, som bildet og lyden.

1. Trykk  på fjernkontrollen for å vise innstillingsmenyen.
2. Trykk ▲/▼ for å velge ønsket element og så på OK/▶ for å åpne den gjeldende undermenyen.
3. Trykk på ▲/▼ for å velge menyalternativer i undermenyene og på OK/▶ for å velge listen over alternativer, justeringsmenyen eller den relevante undermenyen.
4. Trykk  for å returnere til forrige meny.
5. Trykk EXIT eller  for å lukke menyen.



#### Merk:

- Du kan også trykke på  på fjernkontrollen, velge **Settings** (innstillinger) (hvis tilgjengelig) og på OK for å åpne innstillingsmenyen. Enkelte valg vil ikke være tilgjengelige for visse signalkilder.
- Hvis **LED Motion clear** (LED klar bevegelse) er på, blir LED-bakbelysningen justert slik at raskt bevegende bilder blir tydeligere, men bildet blir mørkere og mer flimrende enn hvis **LED Motion clear** (LED klar bevegelse) er av.

## Installere kanaler

Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Dette kan gjøres i tilfellene under:

- du har hoppet over steget for kanalinstallasjon i grunnkonfigureringen.
- du får beskjed om at det ikke finnes noen kanaler i TV-modus.
- du ønsker å oppdatere kanalene dine.

1. Trykk på  på fjernkontrollen i TV-modus og på **Channel > Channel scan** (Kanal > Søk kanal). Trykk **OK/▶** for å starte.
2. TV'n installerer og organiserer kanalene i henhold til landet ditt eller regionen din. Trykk på **▲/▼** for å velge **Country/Region** (Land/Region), og trykk **OK/▶** for å gå inn. Tast inn standardpassordet 1234 eller ditt eget passord hvis du har endret det i menyen **System > Lock** (System > lås). Trykk **▲/▼** for å velge land eller region, og trykk på **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **▲/▼** for å velge **Automatic search** (Automatisk søk) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
4. Trykk på **▲/▼** for å velge **Tuner mode** (Tunermodus) og på **◀/▶** for å velge **Antenna** (Antenne), **Cable** (Kabel) eller **Satellite** (Satellitt). (Merk: **Satellite** (Satellitt)-alternativet er kun tilgjengelig for utvalgte modeller.)
5. Trykk **▲/▼** for å velge andre alternativer å konfigurere.
6. Når konfigureringen er ferdig, trykker du på **▼** for å velge **Search** (søk) og på **OK** for å starte kanalsøket.
7. Kanalsøket kan ta noen få minutter. Etter det automatiske søket blir kanalene arrangert i en forhåndsbestemt rekkefølge. Hvis du vil redigere kanallisten, trykk på  på fjernkontrollen, velg **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalconfigurasjon) og trykk på **OK/▶** for å åpne.

## Felles grensesnitt

Kodete, digitale TV-kanaler kan dekodes med en felles grensesnittsmodule og et kort som du får fra en digital tjenesteleverandør.

Den felles grensesnittsmodule kan aktivere flere digitale tjenester, avhengig av operatøren og tjenesten du velger (f.eks. betalings-TV). Kontakt din operatør av digitale TV-tjenester for mer informasjon om tjenester og vilkår.


### Bruke felles grensesnittmodul

**ADVARSEL: Slå av TV-apparatet før du kobler til en felles grensesnittsmodule. Følg anvisningene nedenfor. Feil tilkobling av en felles grensesnittsmodule kan skade både modulen og TV-apparatet.**

1. Følg anvisningene som er trykket på den felles grensesnittsmodule, og sett modulen forsiktig inn i sporet i TV-apparatet.
2. Skyv modulen inn så langt det går.
3. Slå på TV-apparatet og vent til grensesnittsfunksjonen aktiveres. Dette kan ta flere minutter.

*Merknad: Ikke trekk grensesnittsmodule ut av sporet. Hvis modulen trekkes ut, blir de digitale tjenestene deaktivert. Denne TV'n er CI+ sertifisert. Vi anbefaler deg å bruke en CA-module som bærer merket CI+.*



### Få tilgang til felles grensesnitttjenester

Etter innsetting og aktivering av den felles grensesnittsmodule, trykker du på  på fjernkontrollen, velger **Channel > Common interface** (Kanal > Felles grensesnitt) og trykker **OK/▶** for å gå inn.

Dette menyvalget er kun tilgjengelig hvis grensesnittsmodule er korrekt satt i og aktivert. Skjermprogrammer og innhold leveres av din operatør av digitale TV-tjenester.

## Bruke EPG (Elektronisk programguide)

EPG er en skjermguide som viser planlagte TV-programmer. Du kan navigere, velge og se på programmer.



1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > EPG** (Kanal > EPG) og trykk **OK/▶** for å gå inn, eller trykk på **GUIDE** på fjernkontrollen, **Program Guide** (Programguide)-menyen vil komme fram . Der vil du finne informasjon om programmet som er i gang eller om neste program som er satt opp på hver kanal. Naviger gjennom de forskjellige programmene med knappene **▲/▼/◀/▶** på fjernkontrollen.
2. Bruk de tilhørende knappene nederst på skjermen for å vise EPG.
  - **More (Mer):** Trykk **OK** for å se mer informasjon.
  - **Program filter (Programfilter):** Trykk  for å vise programfilteret for digitale TV-programmer.
  - **Custom schedule (Tilpasset plan):** Trykk på den røde knappen for å angi en tidsplan.
  - **Select date (Velg dato):** Trykk på den grønne knappen og **OK** for å velge dato.
  - **Schedule list (Planliste):** Trykk på den gule knappen for å se planliste.
3. Trykk på **EXIT** for å gå ut av EPG.

## Bruke teksting



Du kan velge å bruke undertekster for hver TV-kanal. Undertekster sendes via tekst-TV eller DVB-T/DVB-C

digitale sendinger. Med digitale sendinger har du i tillegg muligheten til å velge språk for underteksting.

### Slå undertekster på/av



1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle** (Kanal > Undertekster) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Velg alternativet **Subtitle** (Teksting), trykk **OK/▶** for å gå inn, trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) eller **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

### Slå på undertekster på digitale TV-kanaler

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Teksting > 1. språk, digital undertekst) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge undertekstspråket du foretrekker og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **▲/▼** for å velge **Digital subtitle language 2nd** (2. språk, digital undertekst), og trykk **OK/▶** for å gå inn.
4. Trykk **▲/▼** for å velge sekundære undertekster og trykk **OK** for å bekrefte.
5. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

**Bruke snarveier:** Trykk på **SUBT.** på fjernkontrollen for å velge et språk for undertekster som er tilgjengelig for et valgt TV-program.

### Velge en underteksttype på digitale TV-kanaler


1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Teksting > Type undertekst) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge en underteksttype og trykk **OK** for å bekrefte. Du kan velge **Hearing impaired** (Hørselshemmet) for å vise hørselshemmede undertekster med det valgte språket.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.


## Bruke tekst-TV

### Aktivere/deaktivere Tekst-TV

1. Trykk på **TEXT**-knappen på fjernkontrollen for å slå på Tekst-TV.
2. Trykk igjen **TEXT**-knappen på fjernkontrollen for å aktivere Teletext PAT modusen.
3. Trykk igjen på **TEXT**-knappen på fjernkontrollen for å slå av Tekst-TV.



### Velge Språk dekodingside

1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Tekst-tv > Språk dekodingside) og trykk **OK/▶** for å gå inn.

2. Trykk **▲/▼** for å velge en kompatibel type språk som tekst-TV kan vises i og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

### Digital tekst-tv språk

På digitale TV-kanaler, avhengig av kringkasteren, kan du kanskje kunne få en tjeneste med flere opprinnelige tekst-TV-sider på forskjellige språk. Med denne funksjonen kan du velge ett av de tilgjengelige språkene som primærspråk som knyttes til ulike innledningsvis tekst-TV-sider.


1. Trykk  på fjernkontrollen, velg **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Tekst-tv > Digital tekst-tv språk) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge språk og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk **EXIT** eller  for å lukke menyen.

## Nettverksforbindelse

Du kan stille inn TV-en din slik at den har tilgang til internett gjennom ditt lokale nettverk (LAN) ved bruk av en kabel eller trådløs forbindelse.

### Koble til et trådløst nettverk

TV-en din er utstyrt for å bli tilkoblet hjemmenettverket ditt trådløst. For å gjøre det behøver du en trådløs router eller modem.

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Nettverk > Trådløs forbindelse > Trådløs forbindelse) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Du kan opprette en trådløs forbindelse på 3 forskjellige måter:

#### - a) Scan (Søk)

Når **Wireless connection** (Trådløs forbindelse) er aktivert, vil TV'n søke etter alle tilgangspunkter innen rekkevidde. Alle tilgangspunkter som TV'n detekteres vil listes opp. Trykk **▲/▼** for å velge et tilgjengelig tilgangspunkt, og trykk **OK/▶** for å koble til. Velg **All wireless** (Alle trådløse) (hvis tilgjengelig) for å finne flere tilgangspunkter.

*Merknad: Dersom du velger et beskyttet tilgangspunkt vil du være nødt til å skrive inn det tilhørende passordet.*

#### - b) Manual (Manuell)

Trykk **▲/▼** for å velge **Manual** (Manuell) og trykk **OK/▶** for å gå inn. Du vil oppfordres til å angi riktig SSID på en tilgjengelig trådløs router. Du må registrere routerens sikkerhetstype og angi et passord (om nødvendig) for å opprette tilkoblingen.

**- c) Auto (Auto)**

Hvis ditt AP (Tilgangspunkt) støtter WPS (Wi-Fi-beskyttet oppsett), kan du koble til nettverket via PIN (Personlig identifiseringsnummer) eller PBC (Trykk-knappkonfigurasjon). WPS vil automatisk konfigurere SSID-koden og WPA-nøkkelen i begge modusene.

Trykk ▲/▼ for å velge **Auto** (Auto) og trykk **OK/▶** for å gå inn.

- **PIN:** Velg **PIN** og trykk **OK/▶** for å gå inn. Generer en tilfeldig PIN-kode. Forsikre deg om at denne koden er installert i AP-en. (For prosedyrene, se rutermanualen din.) Velg **OK** og trykk **OK** for å opprette forbindelsen.
- **PBC:** Hvis routeren din har en PBC knapp, velg **PBC** og trykk **OK/▶** for å gå inn. Trykk på PBC-knappen på routeren innen 2 minutter før du velger **OK** og trykker **OK** på nytt. TV-en din vil automatisk innhente alle nettkonfigureringsverdier som trengs og koble til nettverket ditt.

4. Trykk ⏪ for å gå tilbake til **Network** (Nettverk)-menyen.
5. Hvis du ønsker å sjekke internett-forbindelsen, trykk ▲/▼ for å velge **Connecting test** (Tilkoblingstest) og trykk på **OK/▶**.

**Koble til et kablet nettverk**

Det finnes tre forskjellige måter å koble TV'n via en LAN-forbindelse:

- Du kan koble TV'n din til LAN-nettverket ved å koble TV'ens LAN-port til et eksternt modem som bruker en Cat 5 kabel.
- Du kan koble TV'n din til LAN-nettverket ved å koble TV'ens LAN-port til en svitsj som er koblet til et eksternt modem. Bruk en Cat 5-kabel for tilkoblingen.
- Alt etter hvordan nettverket ditt er konfigurert, vil du kunne koble TV'n din til ditt LAN-nettverk ved å koble TV'ens LAN-port direkte til en veggkontakt med kabel av kategori Cat 5. Merk at veggkontakten må være koblet til en router eller et modem i huset.

1. Trykk ⚙ på fjernkontrollen, velg **Network > Wired settings** (Nettverk > Kablet nettverk) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Sjekk nettverkets informasjon eller angi **IP settings** (IP-innstillingene) for å registrere **IP address** (IP-adresse), **Subnet mask** (Subnet masken), **Default gateway** (Default gateway), **Primary DNS** (Primær-DNS) og **Secondary DNS** (Sekundær-DNS) values manually. Trykk så på ▲/▼/◀/▶ for å velge **OK** og trykk **OK** for å bekrefte. TV'n vil prøve å logge seg til nettet, og du får informasjon om status.

3. Trykk ⏪ for å gå tilbake til **Network** (Nettverk)-menyen.
4. Hvis du ønsker å sjekke internett-forbindelsen, trykk ▲/▼ for å velge **Connecting test** (Tilkoblingstest) og trykk på **OK/▶**.

**Vekking til nettverk**

Denne funksjonen lar deg slå på TV-en fra standby-modus via nettverk. For å bruk denne funksjonen, må du sørge for at:

1. TV-en er ikke koblet til et effektivt hjemmenettverk;
2. Den ønskede kontrolleren, for eksempel smarttelefonen, er koblet til samme nettverk som TV-en;
3. En app som støtter funksjonen vekke til nettverk har blitt installert i kontrolleren;
4. **Networked standby** (Nettverk-standby) er satt til **On** (På) i **Network** (Nettverk)-menyen. Når TV-en er i nettkoblet standby-modus, kan du bruk appen for å vekke TV-en eksternt.

**T-Link**

Bruk denne funksjonen for å søke etter CEC-enheter koblet til HDMI-kontaktene på din TV og aktivere ett-trykks avspilling og ett-trykks stand-by mellom CEC-enheter.

**Aktivere/deaktivere T-Link**

1. Trykk ⚙ på fjernkontrollen, velg **System > T-Link** (System > T-Link) og trykk **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk ▲/▼ for å velge **T-Link** (T-Link), og trykk **OK/▶** for å gå inn.
3. Trykk ▲/▼ for å velge **On** (På) eller **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.
4. Trykk **EXIT** eller ⏪ for å lukke menyen.

**Bruke ett-trykks avspilling**

Med ett-trykks avspilling, kan du ved å trykke avspillingsknappen på (for eksempel) DVD-fjernkontrollen starte avspilling på din DVD-spiller, og det endrer automatisk din TV til riktig kilde, og viser DVD-innhold.

**Bruke systemets standby**

Med systemet i standby, trykkes ⏻-knappen på (for eksempel) fjernkontrollen til din TV for å sette din TV og alle tilknyttede HDMI-enheter til standbymodus.

*Merknad: CEC-funksjonene avhenger av tilkoblede enheter og det er mulig at noen enheter ikke vil virke riktig når koblet til denne TV-en. Se bruksanvisningen eller kontakt produsenten av de problematiske enhetene for mer informasjon.*

## HbbTV


HbbTV (Hybrid kringkastingsbredbånds-TV) er en tjeneste som tilbys av enkelte kringkastere og er kun tilgjengelig på enkelte digitale TV-kanaler. HbbTV gir interaktiv TV over bredbånds-Internett. Disse interaktive funksjonene legges til og beriker de vanlige digitale programmene, og inkluderer tjenester som digital tekst-TV, elektronisk programguide, spill, stemmesystem, spesifikk informasjon relatert til gjeldende program, interaktiv annonsering, informasjonsmagasiner, osv.

For å bruke HbbTV må du sørge for at TV-en er koblet til Internett og HbbTV er slått på.

### Merk:


- HbbTV-tjenester avhenger av kringkasting og land, og kan være utilgjengelig i området ditt.
- Du kan ikke laste ned filer til din TV med HbbTV-funksjonen.
- Problemer knyttet til app-produzenten eller forbindelsen kan gjøre at HbbTV-apper er midlertidig utilgjengelige.
- For å få tilgang til HbbTV-apper må du koble TV-en til Internett via en bredbåndforbindelse. HbbTV-apper kan fungere dårlig hvis det oppstår nettverksrelaterte problemer.

## HbbTV-tilgang

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > HbbTV innstillinger > HbbTV) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Når du blar til en digital TV-kanal som tilbyr HbbTV vil dette varsles med en indikasjon på skjermen (vanligvis en rød knapp, men andre farger kan også brukes). Trykk på den indikerte fargeknappen for å åpne de interaktive sidene.
4. Bruk **▲/▼/◀/▶** og fargeknappene for å navigere gjennom HbbTV-sidene og tryk **OK** for å bekrefte.



## Deaktivering av HbbTV

For å unngå forstyrrelsen som kan forårsakes av HbbTV-kringkastings tester, kan du slå av HbbTV-funksjonen:

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **System > HbbTV settings > HbbTV** (System > HbbTV innstillinger > HbbTV) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **Off** (Av) og trykk **OK** for å bekrefte.



## Øyeblikkelig oppstart

Hvis funksjonen er på, kan du slå på TV-en raskere fra standby-modus enn hvis funksjonen er av, men den øker også strømforbruket i standbymodus.

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **System > Advanced Settings > Instant power on** (System > Avanserte innstillinger > Ummiddelbar påslåing) og trykk på **OK**.
2. Trykk **▲/▼** for å velge **On** (På) og trykk **OK** for å bekrefte.
3. Trykk  for å returnere til forrige meny.


## E-manual

E-manualen er en elektronisk brukermanual for produktet. Der finner du informasjon om TV'ens funksjoner.

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **Support > E-manual** (Support > E-manual) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Trykk **▲/▼/◀/▶** og **OK** for å se innholdet. Trykk  for å gå tilbake til forrige side.
3. Trykk på **EXIT** for å avslutte.

## Programvareoppdatering

*Merknad: Ikke slå av eller plugg fra TV-en før oppgraderingen er fullført.*

Trykk på  på fjernkontrollen, velg **Support > Software update** (Support > Programvareoppdatering) og trykk på **OK/▶** for å gå inn. For å foreta oppdatering av programvaren kan du velge mellom følgende fremgangsmåter.


- **By network (Via nettverk):** Gir deg muligheten til å laste ned og installere den siste programvareversjonen fra nettet. Sørg først for at du har opprettet enten en kablet eller en trådløs forbindelse til nettet. Velg **By network** (Via nettverk) og trykk **OK/▶** for å gå inn. Følg instruksene på skjermen for å fullføre prosessen.

*Merknad: Sørg for at nettverkstilkoblingen ikke avbrytes under oppgraderingen.*

- **By channel (Via kanal):** Gir deg muligheten til å installere den siste programvareversjonen som er tilgjengelig via kringkastingen. Velg **By channel** (Via kanal) og trykk **OK/▶** for å gå inn. Følg instruksene på skjermen for å fullføre prosessen.
- **By USB (Via USB):** Gir deg muligheten til å installere en ny programvareversjon ved hjelp av en USB-minnepinne. USB-pinnen hvor du har lagret en ny programvareversjon skal settes inn i TV'ens USB-port. Velg **By USB** (Via USB) og trykk **OK/▶** for å gå inn. Følg instruksene på skjermen for å fullføre prosessen.


## Fabrikkinnstillinger

Tilbakestill TV-apparatet til standard fabrikkinnstillinger.

1. Trykk på  på fjernkontrollen, velg **Support > Reset shop** (Support > Fabrikkinnstillinger) og trykk på **OK/▶** for å gå inn.
2. Bruk talltastene til å legge inn et passord.
3. Trykk på **◀/▶** for å velge **OK** og trykk på **OK** for å bekrefte.
4. **Hello** (Hallo)-skjermen vises. Følg instruksjonene på skjermen.

## Se bilder, spill av musikk og se videoer som er lagret på en USB-enhet

TV'n din er utstyrt med USB-porter som gir deg muligheten til å se bilder, lytte til musikk eller se på videoer som er lagret på USB-enheter.

Når en USB-enhet er koblet til, trykk  på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk **▲/▼** for å velge **Media** (Media) og trykk **OK/▶** for å gå inn.

Filformater som støttes:

Bilde	JPEG, PNG, BMP
Musikk/Audio	Container: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Codec: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Container: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Codec: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

### Merk:

- Enkelte USB-minnepinner og USB-produkter, som digitale kameraer eller mobiltelefoner, er ikke helt kompatible med USB-standarden, og vil dermed ikke fungere med TV"ens mediaspiller. Merk deg at ikke alle USB-minner eller apparater er kompatible med USB-funksjonen. Ikke alle ovenstående formater gjenkjennes. Encodingsformatene for filene dine vil avgjøre om de kan avspilles eller ikke.
- Bruk USB-lesere med høy hastighet (minimum 5MB/s read transfer).

## Passord for foreldrekontroll

- Standardpassordet er 1234. Du kan endre det til et nytt.
- Superpassordet er 0423. Dersom du glemmer koden, skriver du inn superpassordet for å overskrive eventuelle eksisterende koder.

## Feilsøking

Vennligst sjekk følgende liste før du ber om service.

### Det er ikke noe bilde eller lyd.

- Forsikre deg om at strømledningen er riktig festet i strømuttaket.
- Pass på at riktig kildetypen er valgt.
- Se til at antennen er riktig koblet til.
- Pass på at volumet ikke er satt til minimum eller at lyden ikke er satt til demp.
- Påse at hodetelefonene ikke er tilkoblet.
- TV-en kan muligens motta signal fra noen andre enn TV-kanaler.

### Bildet er uklart.

- Se til at antennekabelen er riktig koblet til.
- Vurder om ditt TV-signal har godt nok mottak.
- Dårlig bildekvalitet kan forekomme takket være et VHS-kamera, eller at annet ekstrautstyr kobles til samtidig. Slå av en av noe av det andre periferutstyret.
- "Spøkelsesbilde" eller dobbeltbilde kan forårsakes av en antennehindring pga. høye bygninger eller fjell. Hvis du bruker er retningsbestemt antenne kan dette forbedre bildekvaliteten.
- Horisontalt prikkede linjer vist på bildene kan forårsakes av elektrisk interferens, f.eks. fra hårtørkere, nærliggende neonlys, osv. Skru av eller fjern disse.

### Bildet er for mørkt, for lyst eller farget.

- Sjekk fargejusteringen.
- Sjekk lysstyrkeinnstillingen.
- Kontroller skarphetsjusteringen.

### Fjernkontrollen virker ikke.

- Sjekk batteriene i fjernkontrollen.
- Sørg for at fjernkontrollsensoren på TV-en ikke utsettes for sterkt fluoriserende lys.
- Forsøk å rengjøre fjernkontrollsensoren på TV-en med en myk klut.

Hvis ovenstående forslag ikke løser dine tekniske problemer, må du se garantikortet for serviceinformasjon.

## Driftsforhold

Temperatur 5 °C - 35 °C  
Fuktighet 20 - 75 % (ikke-kondenserende)

## Lagringsforhold

Temperatur -15 °C - 45 °C  
Fuktighet 10 - 90% (ikke-kondenserende)

## Radioinformasjon

- 2,4G Wi-Fi-senderens frekvensområde: 2412 – 2472 MHz
- 2,4G Wi-Fi-senderens styrke: 16 dBm (+/- 4 dB)
- DVB-T/T2/C-tunerens frekvensområde: 45 – 858 MHz
- DVB-S/S2-tunerens frekvensområde: 950 - 2150 MHz

## OSS-melding

Ta kontakt med nærmeste TCL-kontor for å sende forespørsler og spørsmål angående åpen kildekode.

Dette produktet bruker GPL (Versjon 2 og 3) og LGPL (Versjon 2.1).

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Independent JPEG Group.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under libpng-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under Freetype-Project.

Dette produktet bruker programvare som distribueres under zlib-Project.

Dette produktet bruker programvarer (xml2, iniparser, curl, c-areas) som distribueres under MIT.

Dette produktet bruker openssl som distribueres under OpenSSL og SSLeay Apache-lisensprosjektet.

GPL-programvare: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit

LGPL-programvare: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypto, pango, nl, mstreamer, iconv

BSD-programvare: chromium, freetype2

GNU-programvare: dosfstools

## [Juridisk erklæring] fra TCL - produsenten av dette TV-apparatet

Grunnet de ulike funksjonene på produkter som har SmartTV-tjenester, og begrensningene i tilgjengelig innhold, vil enkelte funksjoner, bruksområder og tjenester kunne være utilgjengelige på enkelte apparater og i enkelte områder. Enkelte funksjoner på SmartTV kan også kreve ytterligere eksternt utstyr eller medlemskapsavgifter som selges separat. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om bestemte enheter og innholdstilgjengelighet. Tjenestene og innholdets tilgjengelighet via SmartTV kan endres fra tid til annen, uten varsel.

Alt av innhold og tjenester som er tilgjengelig via dette apparatet tilhører tredjeparter, og er beskyttet av opphavsrett, patentlovgivning, varemerkelovgivning og/eller annen åndsrett. Slikt innhold og tjenester tilbys kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold og tjenester på andre måter enn de som er autorisert av innholdets eier eller tjenesteleverandøren. Uten begrensning av det ovennevnte, med mindre eieren av det aktuelle tilbudet eller tjenesteleverandøren har gitt uttrykkelig tillatelse, kan du ikke endre, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede produkter, utnytte, eller distribuere på noen måte eller gjennom noe medium, innhold eller tjenester som vises via dette apparatet.

DU ERKJENNER UTTRYKkelig OG SAMTYKKER I AT BRUK AV APPARATET FOREGÅR HELT PÅ EGEN RISIKO MED HENSYN TIL KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET. APPARATET, OG ALT INNHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER, LEVERES "SOM DET ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT. TCL FRASIER SEG UTTRYKkelig ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL ENHETEN OG ALT INNHOLD OG TJENESTER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, ELLER TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, VELEGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. TCL GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, BETIMELIGHETEN, LOVLIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLD ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM DETTE APPARATET, OG GARANTERER IKKE AT ENHETEN, INNHOLDET ELLER TJENESTEN IMØTEKOMMER DINE BEHOV, ELLER AT BRUK AV APPARATET ELLER TJENESTENE BLIR UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. TCL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT VED UAKTSOMHET, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER SKADE, VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER KONSEKVENSIELL SKADE, ADVOKATSALÆRER, UTGIFTER ELLER ANNEN SKADE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUK AV, APPARATET, ELLER INNHOLD ELLER TJENESTER SOM DU VÅR TILGANG TIL VIA EN TREDJEPART, SELV OM DE ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Tjenester fra tredjeparter kan endres, suspenderes, fjernes, avsluttes eller avbrytes, og tilgang kan deaktiveres når som helst, uten forvarsel, og TCL

gir ingen fremstilling eller garanti om at innhold og tjenester forblir tilgjengelige i noen tidsperiode. Innhold og tjenester overføres av tredjeparter via nettverk og overføringsanlegg som TCL ikke har kontroll over. Uten begrensning av alminnelighetene i denne ansvarsfraskrivelsen, frasier TCL seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle endringer, forstyrrelser, deaktivering, fjerning eller avbrytelse av innhold og tjenester som gjøres tilgjengelig via dette apparatet. TCL kan pålegge begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester og innhold, uansett tilfelle og uten varsel eller ansvar. TCL er ikke ansvarlig for kundeservice knyttet til innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler om tjenester knyttet til innhold og tjenester bør rettes direkte til den respektive innholds- og tjenesteleverandøren.