

Măsuri de siguranță




Asigurați-vă că sursa dumneavoastră principală casnică de alimentare cu energie se potrivește cu tensiunea indicată pe eticheta de identificare situată în partea din spate a dispozitivului dumneavoastră. În cazul în care cablul de alimentare, ștecărul de curent alternativ sau un conector este utilizat ca dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână gata de utilizare.

La anumite modele, indicatorul luminos se găsește pe partea laterală a televizorului. Absența unui semnal luminos în partea frontală nu înseamnă că televizorul este deconectat complet de la alimentarea cu energie electrică. Pentru a deconecta complet televizorul, fișa de conectare trebuie scoasă.

Componentele televizorului sunt sensibile la căldură.

Temperatura ambientală maximă nu trebuie să depășească **35 °C**. Nu acoperiți orificiile de ventilație din partea posterioară și laterală a televizorului. Lăsați suficient spațiu în jur pentru a permite o bună ventilație a acestuia. Instalați dispozitivul departe de orice sursă de căldură (șemineu etc.) sau de dispozitive care produc câmpuri magnetice sau electrice puternice.

Umezeala din camerele în care televizorul este instalat nu trebuie să depășească gradul de **75%** de umiditate. Mutarea televizorului de la rece la cald poate produce efectul de condensare pe ecran (și la anumite componente din interiorul televizorului). Înainte de a reporni televizorul, așteptați să se evapore condensul.

Butonul  sau **POWER**/ de la televizor sau butonul  de pe telecomandă pot fi utilizate pentru a-l porni sau pentru a-l pune în modul așteptare. Dacă **nu veți utiliza televizorul o perioadă lungă de timp**, deconectați-l complet prin scoaterea fișei de conectare de la priza de alimentare.

În timpul **furtunilor** cu **descărcări electrice**, recomandăm scoaterea din priză a televizorului și deconectarea acestuia de la antenă astfel încât să nu fie afectat de supratensiunile electrice sau electromagnetice care l-ar putea defecta. Din acest motiv, amplasați **prizele de alimentare cu energie și cele ale antenei** într-un loc accesibil astfel încât acestea să poată fi **deconectate** la nevoie.

Deconectați aparatul TV imediat dacă ați observat că emană un **miros de ars** sau **fum**. Sub nicio formă nu trebuie să desfaceți pe cont propriu carcasa televizorului, deoarece riscați să fiți **electrocutat**.

AVERTIZĂRI

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodării și nu trebuie utilizat pentru niciun alt scop, cum ar fi pentru uz în afara gospodăriilor sau într-un mediu comercial.

În cazul în care cablul flexibil extern sau cablul acestui produs sunt deteriorate, ele vor fi înlocuite de către fabricant sau de către agentul său de service sau de o persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Lăsați un spațiu de peste 10cm în jurul televizorului pentru a permite o ventilație adecvată. Ventilarea nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.

Aparatul nu va fi expus la picături sau stropiri cu lichide și niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi o vază, nu va fi pus pe aparat.

Bateriile (pachetul cu baterii sau bateriile montate) nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau altele.

Pentru a reduce pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Nu așezați niciodată televizorul într-un loc instabil.

Televizorul poate să cadă, provocând vătămări corporale grave sau deces. Multe accidente, în special ale copiilor, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, precum:

- Folosirea unor dulapuri sau suporturi recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți numai un mobilier care poate sprijini televizorul în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Nu așezați televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci), fără a ancora atât piesa de mobilier cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o țesătură sau alte materiale puse între televizor și mobilierul de susținere.
- Educarea copiilor cu privire la pericolele care apar dacă se urcă pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele acestuia.

Dacă televizorul existent este luat și mutat în alt loc, sunt valabile aceleași indicații ca și cele de mai sus.

Un echipament cu acest simbol este un aparat electric de clasa II sau este dublu izolat. Acesta a fost conceput în așa fel încât să nu necesite o legătură electrică de protecție la pământ.



Un echipament fără acest simbol este un aparat electric de clasa I. Acesta trebuie să fie conectat la o priză electrică ce are o legătură de împământare.



Pentru a preveni incendiile, țineți întotdeauna lămpărele sau alte surse de foc deschis departe de acest produs.



Acest simbol indică faptul că există o tensiune înaltă în interior. Este periculos contactul cu orice componentă internă a acestui produs.



Acest simbol indică faptul că siguranța poate fi în conductorul neutru și că produsul trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică pentru a întrerupe alimentarea conductorilor de fază.

Pentru a preveni rămirile, aparatul trebuie fixat în mod sigur pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

Pentru reducerea riscului de expunere RF, distanța de utilizare a aparatului trebuie să fie de cel puțin 100cm.

Dacă o antenă exterioară sau un sistem de cablu este conectat la produs, asigurați-vă că antena sau sistemul de cablu este împământat de o persoană calificată, astfel încât să ofere o anumită protecție împotriva supratensiunilor și a încărcărilor statice încorporate.

Ecranul televizorului

Ecranul televizorului utilizat la acest produs este fabricat din sticlă. Prin urmare, se poate sparge când produsul este scăpat sau în cazul ciocnirii cu alte obiecte.

Ecranul televizorului este un produs de înaltă tehnologie, oferind imagini cu detalii foarte fine. În anumite situații, este posibil să apară câțiva pixeli inactivi pe ecran sub forma unor puncte albastre, verzi sau roșii fixe. Aceasta nu afectează performanța produsului dvs.

Curățarea

Utilizați un produs de curățare a sticlei pentru ecran și o cârpă moale și un detergent neagresiv pentru a curăța restul dispozitivului.

Important: Utilizarea detergenților puternici, pe bază de alcool, și a produselor abrazive poate deteriora ecranul.

Curățați periodic orificiile de ventilare din spate și din lateral ale aparatului. Utilizarea solvenților, a produselor abrazive sau pe bază de alcool poate deteriora televizorul. Dacă ajunge în interiorul aparatului un obiect sau lichid, deconectați-l imediat și chemați un inginer autorizat ca să îl verifice. Nu deschideți niciodată aparatul întrucât acest lucru va poate pune viața în pericol sau puteți deteriora aparatul.

Regulament DES

Acest aparat îndeplinește criteriile de performanță ESD. Dacă aparatul nu se recuperează în modul de conectare Ethernet sau în modul de redare USB datorită descărcării electrostatice, este necesară intervenția utilizatorului.

Fixarea televizorului pe perete

Avertisment: Această operațiune necesită două persoane.

Pentru a asigura o instalare sigură, respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Verificați dacă peretele poate susține greutatea televizorului și a ansamblului montat pe perete.
- Urmați instrucțiunile de montare furnizate cu ansamblul de montare pe perete. Pentru anumite modele, asigurați-vă că înșurubați bosajele pentru șuruburi (și șuruburile) hexagonale VESA pentru montare pe perete oferite împreună cu televizorul în piulițele pentru montare pe perete din spatele televizorului dvs. înainte de montarea propriu-zisă pe perete.

- Televizorul trebuie instalat pe un perete vertical.
- Asigurați-vă că utilizați numai șuruburile corespunzătoare tipului de material din care este realizat peretele.
- Asigurați-vă că s-au poziționat cablurile televizorului astfel încât acestea să nu creeze pericolul de împiedicare.

Toate celelalte instrucțiuni de siguranță referitoare la televizoarele noastre sunt aplicabile și în acest caz.

Manual de utilizare multi produs

Funcțiile descrise în acest manual sunt identice la majoritatea modelelor. Unele funcții pot să nu fie disponibile pentru televizorul dvs. și/sau televizorul dvs. poate include funcții care să nu fie descrise în acest manual de utilizare. Ilustrațiile din acest manual pot diferi de produsul propriu-zis. Vă rugăm să vă orientați după produsul propriu-zis.

Informații pentru Utilizatori cu privire la Eliminarea Echipamentelor și Bateriilor Uzate

[Uniunea Europeană]



Produse

Aceste simboluri indică faptul că echipamentul electric și electronic și bateriile cu acest simbol nu trebuie să fie eliminate ca deșeuri menajere la finalul duratei lor de viață. În schimb, produsele vor fi predate la punctele de colectare valabile pentru reciclarea echipamentului electric și electronic, iar bateriile trebuie să fie predate pentru a fi procesate, recuperate și reciclate adecvat în conformitate cu legislația națională și Directiva 2012/19/UE, 2006/66/CE și 2008/12/CE.



Pb
Baterie

Notificare:
Semnul Pb de sub simbolul pentru baterii indică faptul că această baterie conține plumb.

Prin eliminarea acestor produse în mod corect, veți ajuta la conservarea resurselor naturale și la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății, oamenilor care ar putea fi cauzate în caz contrar prin gestionarea inadecvată a deșeurilor de tipul acestor produse.

Pentru mai multe informații referitoare la punctele de colectare și reciclarea acestor produse, vă rugăm să ne contactați reprezentanța locală, serviciul de eliminare deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Pot fi aplicabile amenzi pentru eliminarea incorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

[Utilizatori persoane juridice]

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să vă contactați furnizorul și să verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.

[Alte țări în afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați aceste articole, vă rugăm să efectuați această operațiune în conformitate cu legislația națională sau alte reguli din țara dvs. referitoare la tratamentul aplicat echipamentelor electrice uzate și bateriilor.

Stimați clienți,

Prin prezenta, TCL declară că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva UE 2014/53. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.mythomson.com

Declarația de conformitate EU poate fi descărcată direct de la www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Vă rugăm să înlocuiți «XXXXXXXXX» cu numele exact al modelului.

Figurile și ilustrațiile din acest Manual de utilizare sunt oferite doar în scop ilustrativ și pot diferi de aspectul propriu-zis al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără înștiințarea în prealabil.


Informații importante	1	Utilizarea funcției de așteptare a sistemului	13
Capitolul 1 - Conexiuni		HbbTV	13
Conectarea sursei de alimentare și a antenei.....	5	Acces HbbTV	13
Conectați player-ul Blu-ray Disc, consola de jocuri HD, camcorder-ul HD, căștile, modulul CI	5	Dezactivarea HbbTV	13
Conectarea la internet	6	Pornirea instantanee	13
		E-manual	13
Capitolul 2 - Primii pași		Actualizare software.....	13
Funcțiile telecomenzii	7	Resetare magazin	14
Montarea bateriilor	7	Vizualizarea fotografiilor, rularea melodiilor și vizualizarea clipurilor video din dispozitivul de stocare de tip USB	14
Pornirea și oprirea televizorului	8	Capitolul 5 - Alte informații	
Configurarea inițială.....	8	Parola pentru Control Parental	15
		Rezolvarea problemelor.....	15
Capitolul 3 - Operațiuni de bază ale televizorului			
Accesarea canalelor	9		
Vizionarea dispozitivelor conectate	9		
Reglarea volumului	9		
Accesarea paginii de start a televizorului smart	9		
Utilizarea meniului de setări al TV-ului	9		
Capitolul 4 - Utilizarea funcțiilor suplimentare ale televizorului dvs.			
Instalarea canalelor	10		
Interfața comună	10		
Utilizarea modulului de interfață comună	10		
Accesarea serviciilor de interfață comună	10		
Utilizarea EPG-ului (Ghidul electronic al programului).....	10		
Utilizarea subtitrării	11		
Pornirea/oprirea subtitrării.....	11		
Activarea limbilor de subtitrare pentru posturile de televiziune digitală	11		
Selectarea unui tip de subtitrare pentru posturile de televiziune digitală.....	11		
Utilizarea teletextului	11		
Pornirea și oprirea teletextului.....	11		
Selectarea limbii paginii de decodare	11		
Limbă Teletext digital	11		
Conectarea la rețea	11		
Conectarea la o rețea wireless	11		
Conectarea la o rețea prin cablu	12		
Funcția de reactivare la comandă în rețea	12		
T-Link	12		
Activarea și dezactivarea T-Link	12		
Utilizarea redării prin acționarea unui singur buton	12		

Conectarea sursei de alimentare și a antenei


Pentru a porni televizorul după ce cablul de alimentare a fost conectat, apăsați **POWER** sau **POWER**.

Notă:

- Poziția fișei de alimentare variază în funcție de modelul televizorului.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de conectarea dispozitivelor.

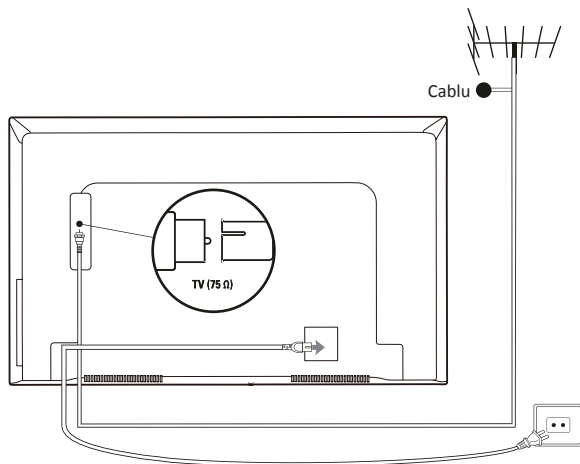


Conectați player-ul Blu-ray Disc, consola de jocuri HD, camcorder-ul HD, căștile, modulul CI

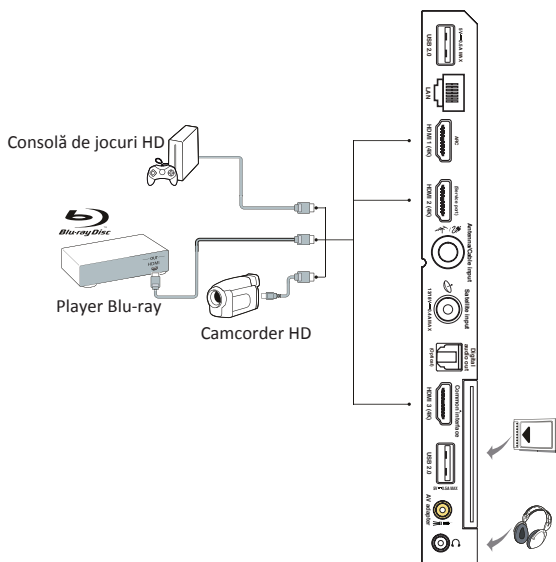


Conectarea la internet

Notă: Următoarele instrucțiuni reprezintă căile normale pentru conectarea televizorului la rețeaua cu fir sau wireless. Metoda de conectare poate fi diferită depinzând de configurația rețelei actuale. Dacă dumneavoastră aveți întrebări referitoare la rețeaua casei, vă rugăm să consultați furnizorul de internet.

Conexiune cu fir

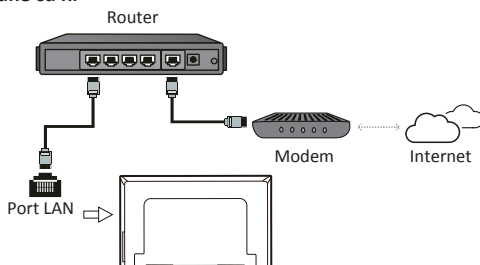

Conexiune fără fir

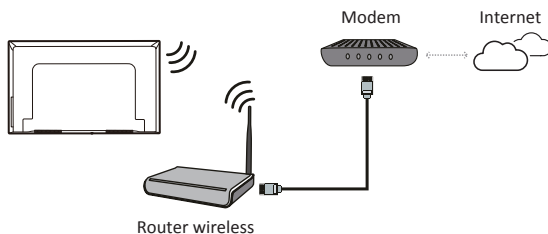


Notă:

- Televizorul dumneavoastră poate să nu aibe toți conectorii vizibili sau diagrama de mai sus. Numărul de porturi USB și HDMI poate varia conform modelului televizorului.
- Locațiile butoanelor și conectorilor pot varia conform modelului televizorului.
- Conectorii USB sunt pentru introducerea datelor din unitățile USB și pentru conectarea altor dispozitive USB relevante, dacă este cazul.
- Toate dispozitivele USB trebuie conectate direct la televizor, fără prelungitoare de cablu. În cazul în care este necesar un prelungitor, este recomandată o lungime maximă de 50 cm. Prolungitoarele mai lungi trebuie să aibe un miez din ferită.
- Funcția ARC (Canal Retur Audio) este acceptată numai la portul HDMI identificat prin ARC. Pentru utilizarea funcției ARC, vă rugăm să porniți mai întâi funcția T-Link după cum este descris în secțiunea **T-Link**.
- Pentru evitarea posibilelor interferențe, este recomandat să utilizați cabluri HDMI de înaltă calitate și foarte bine ecranate.
- Vă rugăm să folosiți căști cu un conector TRS de 3,5 mm. Presiunea sonoră excesivă de la căști poate cauza pierderea auzului.

Funcțiile telecomenzii


Cele mai multe funcții ale televizorului sunt disponibile prin meniurile care apar pe ecran. Telecomanda furnizată cu aparatul poate fi utilizată pentru a naviga prin meniuri și pentru a configura setările generale.

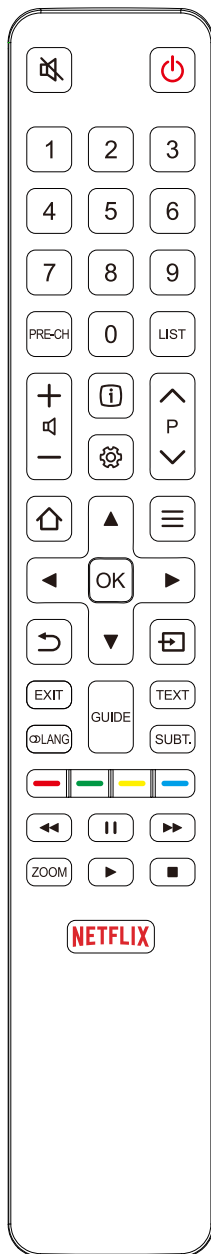

- Activarea/dezactivarea sonorului.
- Intrarea/ieșirea din așteptare.
- Butoane numerice** Pentru introducerea numerelor canalului sau a unei cifre.
- PRE-CH** Pentru a reveni la canalul anterior în modul televizor.
- LIST** Pentru afișarea listei de canale.
- Reglarea volumului.
- Afișarea informațiilor privind programul dacă sunt disponibile.
- Pentru afișarea meniului Setări.
- Schimbarea canalului.
- Pentru accesarea sau ieșirea din pagina de start a televizorului smart.
- Pentru afișarea meniului Opțiuni.
- ▲/▼/◀/▶** Butoane de navigație.
- OK** Pentru a confirma datele introduse sau selectate.
- Pentru a reveni la meniul precedent.
- Pentru selectarea sursei de intrare.
- EXIT** Pentru a ieși din meniu, pagina principală sau dintr-o aplicație, etc.
- LANG** Pentru a selecta un tip de sunet disponibil pentru programul TV analog selectat. Pentru a selecta o limbă audio disponibilă pentru programul TV digital selectat.
- GUIDE** Pornirea sau oprirea Ghidului electronic de programe (disponibil doar pentru canale digitale).
- TEXT** Activarea/dezactivarea teletextului.
- SUBT.** Selectarea unei limbi de subtitrare disponibile pentru programul TV digital selectat.
- Butoanele colorate** Pentru selectarea cerințelor sau paginilor Teletext; trebuie să utilizați funcția HbbTV.
- Pentru a începe să derulați rapid înapoi.
- Pentru a suspenda redarea.
- Pentru a începe să derulați rapid înainte.
- ZOOM** Pentru selectarea modului ecran.
Notă: Se recomandă utilizarea modului de ecran complet. Nu utilizați modul de afișare cu benzi negre pe ambele părți ale imaginii (cum ar fi 4:3) pe perioade îndelungate; în caz contrar, ecranul televizorului poate suferi deteriorări permanente.
- Pentru a începe redarea.
- Pentru oprirea redării.
- NETFLIX** Pentru a accesa Netflix dacă este disponibil.

Montarea bateriilor

1. Apăsați pentru deschiderea protecției după cum este ilustrat.
2. Introduceți două baterii AAA conform polarităților marcate pe eticheta acestora.
3. Înlocuiți protecția după cum este ilustrat.

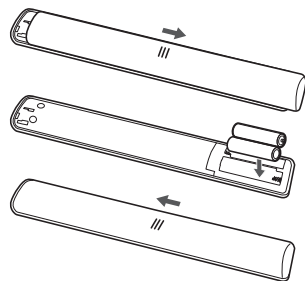

Notă: Tipul telecomenzii poate fi modificat fără avertisment.

Important:


Bateriile nu trebuie expuse la o sursă de căldură excesivă, cum ar fi la lumina solară, foc sau surse asemănătoare. Îndepărtați bateriile atunci când telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile lăsate în echipament pot cauza defecțiuni prin deteriorare și scurgeri corozive, anulând astfel garanția.

Pentru a proteja mediul înconjurător, apălați la unitățile locale de reciclare pentru eliminarea bateriilor. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor existente.


ATENȚIE: Risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite cu altele de tip incorect. Înlocuiți bateriile doar cu altele de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producătorul echipamentului.

Dacă bateriile din telecomanda dumneavoastră s-au epuizat, puteți utiliza butoanele de la televizor. Au următoarele funcții:


Pentru modelele cu butoanele de mai jos pe televizor:

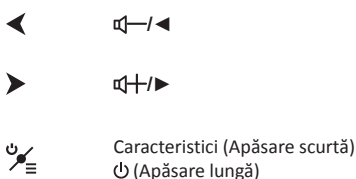

Pentru modelele cu butoanele de mai jos pe televizor:



Pentru modelele cu butoanele de mai jos pe televizor:

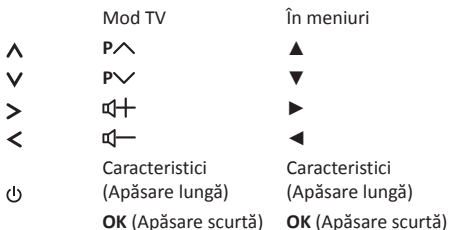

Pornirea și oprirea televizorului

1. Atunci când cablul de alimentare este conectat, televizorul va fi pornit direct sau se va afla în mod așteptare. Dacă televizorul este în modul de așteptare, apăsați butonul **POWER**/ de pe televizor sau butonul de pe telecomandă pentru a porni televizorul.
2. Pentru mutarea televizorului în modul de așteptare, apăsați butonul de pe telecomandă. Televizorul rămâne alimentat, dar în regim de consum energetic scăzut.
3. Pentru a opri televizorul, scoateți ștecherul din priză.

Configurarea inițială

Prima dată când porniți dispozitivul, ecranul de **Hello** (Bună) apare, și vă ghidează prin procesul de inițializare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului inițial de inițializare cum ar fi selectarea limbii, conectarea la rețea, scanarea canalelor și multe altele. În timpul fiecărui pas, fie efectuați o alegere sau săriți peste acesta. Dacă doriți să săriți peste un pas, dumneavoastră puteți efectua inițializarea mai târziu din meniul setări.

Notă: Dacă după căutarea canalelor au fost recepționate doar canalele analogice, cauza poate fi transmisia precară și, drept urmare, această problemă nu este acoperită de garanția producătorului. Producătorii nu pot fi responsabili pentru lipsa semnalului sau transmisia precară în unele zone.



Accesarea canalelor

Utilizarea butoanelor numerice: apăsați butoanele numerice aferente de pe telecomandă pentru a accesa canalele.


Utilizarea butoanelor P/V: apăsați butoanele P/V de pe telecomandă pentru a parcurge canalele.



Utilizarea butonului LIST: apăsați butonul LIST de pe telecomandă pentru afișarea listei de canale, apoi apăsați butoanele ▲/▼/◀/▶ și OK pentru selectarea acestora.

Vizionarea dispozitivelor conectate

Pentru afișarea listei sursă, apăsați  de pe telecomandă. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta televizorul sau alte surse de intrare și apoi apăsați OK pentru confirmare. De asemenea, puteți apăsa  pe telecomandă pentru a afișa pagina de start, apăsați ◀/▶ pentru a selecta pagina TV, apoi apăsați ▲/▼/◀/▶ și OK pentru a selecta sursa de intrare.

Reglarea volumului

Controlul volumului: apăsați butoanele  de pe telecomandă pentru a mări sau micșora volumul.


Oprire sunet: apăsați butonul  pentru a opri temporar sunetul. Apăsați din nou pe acest buton sau butonul  pentru a restabili sunetul.



Accesarea paginii de start a televizorului smart

Vă permite să vă bucurați de Aplicațiile de pe internet (Aplicații) și site-urile web special adaptate. Dumneavoastră puteți controla utilizând telecomanda televizorului.

AVERTISMENT:

- Configurați setările de rețea înainte de utilizarea aplicațiilor Smart TV.
- Este posibil să apară reacții lente și/sau întreruperi, în funcție de starea rețelei.
- Dacă întâmpinați probleme în utilizarea unei aplicații, luați legătura cu furnizorul de conținut.
- În funcție de situația specifică furnizorului de conținut, se pot întrerupe actualizările unei aplicații sau aplicația propriu-zisă poate să nu mai fie disponibilă.
- În funcție de legislația țării dvs., este posibil ca unele aplicații să aibă o funcționare limitată sau să nu fie acceptate.
- Modificările în conținutul aplicației pot fi efectuate fără notificări de către furnizorul de serviciu.



1. Apăsați  de pe telecomandă pentru afișarea paginii de start a Smart TV-ului.
2. Apăsați ◀/▶ pentru a selecta pagini, apoi apăsați ▲/▼/◀/▶ și OK pentru a deschide aplicațiile sau funcțiile dorite.

3. Apăsați EXIT sau  pentru a reveni la pagina de start.
4. Apăsați EXIT sau  pentru a ieși din pagina de start.


Notă: Deoarece realizarea conexiunii la internet durează un anumit timp, este recomandat să așteptați câteva minute anterior utilizării funcției Smart TV după activarea televizorului care urmează unei perioade de așteptare.

Utilizarea meniului de setări al TV-ului

Vă permite să reglați setările televizorului, cum ar fi fotografiile și sunet.

1. Apăsați  de pe telecomandă pentru afișarea meniului Setări.
2. Apăsați tastele ▲/▼ pentru selectarea articolului dorit, apoi apăsați OK/▶ pentru a intra în submeniul corespunzător.
3. În submeniuri, apăsați tastele ▲/▼ pentru selectarea opțiunilor meniului, apoi apăsați OK/▶ pentru a intra în lista de opțiuni, interfața de reglare sau submeniul corespunzător.
4. Apăsați ◀ pentru a reveni la meniul anterior.
5. Apăsați EXIT sau  pentru închiderea meniului.

Notă:

- De asemenea, puteți apăsa  aflat pe telecomandă, selecta opțiunea Settings (Setări) (dacă este disponibilă) și apăsați OK pentru a intra în meniul Setări. Unele opțiuni pot fi indisponibile pentru anumite surse de semnal.
- Configurarea LED Motion clear (Mișcare LED clară) ca activ va face imaginile în mișcare rapidă mai clare prin controlarea luminii de fundal a LED-ului, însă imaginea va fi mai închisă și mai palpabilă decât cu LED Motion clear (Eliminare mișcare LED) dezactivat.

Instalarea canalelor

Acest capitol descrie cum se caută și cum se stochează automat canalele. Acest lucru poate fi făcut în oricare dintre cazurile de mai jos:

- ați sărit peste pasul de instalare al canalului din instalarea inițială;
- sunteți anunțat cu privire la lipsa canalelor în modul TV;
- doriți să actualizați canalele.

1. În modul TV, apăsați de pe telecomandă și selectați **Channel > Channel scan** (Canal > Scanare canal). Apăsați **OK/▶** pentru a intra.
2. Televizorul instalează și aranjează canalele conform țării sau regiunii dvs. Apăsați **▲/▼** pentru a selecta **Country/Region** (Țară/Regiune) și apăsați **OK/▶** pentru a introduce. Introduceți parola prestabilită 1234 sau parola proprie în cazul în care dumneavoastră v-ați schimbat parola din meniul **System > Lock** (Sistem > Blocare). Apăsați **▲/▼** pentru a selecta țara sau regiunea și apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta **Automatic search** (Căutare automată) și apăsați **OK/▶** pentru a intra.
4. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta **Tuner mode** (Mod tuner) și apăsați tastele **◀/▶** pentru a selecta opțiunea **Antenna** (Antenă), **Cable** (Cablu) sau **Satellite** (Satelit). (Notă: Opțiunea **Satellite** (Satelit) este disponibilă doar în modelele selectate.)
5. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta alte opțiuni pentru configurare.
6. După ce configurarea este finalizată, apăsați tasta **▼** pentru a selecta opțiunea **Search** (Căutare) și apăsați **OK** pentru a porni scanarea canalelor.
7. Căutarea canalelor poate dura câteva minute. După căutarea automată, canalele sunt aranjate într-o ordine preconfigurată. Dacă doriți să editați lista de canale, apăsați pe telecomandă, selectați **Channel > Channel organizer** (Canal > Organizator canale) și apăsați **OK/▶** pentru a intra.

Interfața comună

Canalele TV digitale codate pot fi decodate cu un modul de interfață comună și un card furnizat de un operator de servicii TV digitale.

Modulul interfeței comune poate activa mai multe servicii digitale în funcție de operator și serviciile pe care le alegeți (de exemplu, programe contra cost). Contactați operatorul de servicii TV digitale pentru mai multe informații despre servicii și termeni.

Utilizarea modulului de interfață comună

AVERTISMENT: Opriti televizorul înainte de inserarea unui modul de interfață comună. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea greșită a modulului interfeței comune poate avaria atât modulul cât și televizorul.

1. Urmând indicațiile imprimate pe modulul interfeței comune, inserați ușor modulul în fanta interfeței comune de pe TV.
2. Introduceți modulul până la capăt.
3. Porniți aparatul TV și așteptați să fie activată funcția interfeței comune. Aceasta ar putea dura câteva minute.

Notă: Nu scoateți modulul interfeței comune din fantă. Înlăturarea modulului va dezactiva serviciile digitale. Acest televizor a obținut certificarea CI+. Este recomandat să utilizați un modul comun al interfeței marcat cu sigla CI+.

Accesarea serviciilor de interfață comună

După inserarea și activarea modulului de interfață comună, apăsați de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Common interface** (Canal > Interfață comună) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.

Această opțiune din meniu este disponibilă dacă modulul interfeței comune este corect introdus și activat. Aplicațiile de pe ecran și conținutul sunt furnizate de operatorul dumneavoastră de servicii TV digitale.

Utilizarea EPG-ului (Ghidul electronic al programului)



EPG este un ghid pe ecran care afișează programele digitale planificate. Dumneavoastră puteți naviga, selecta sau vizualiza programele.

1. Apăsați tasta de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > EPG** (Canal > EPG) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra, sau apăsați tasta **GUIDE** de pe telecomandă, meniul **Program Guide** (Ghid program) va apărea, ce vă permite să obțineți informații despre programul curent sau următor ce rulează pe fiecare canal. Navigați prin diferitele programe utilizând tastele **▲/▼/◀/▶** de pe telecomandă.
2. Utilizați butoanele corespunzătoare prezentate în partea inferioară a ecranului pentru a vizualiza EPG.
 - **More (Mai mult):** Apăsați tasta **OK** pentru a vizualiza mai multe informații.
 - **Program filter (Filtru program):** Apăsați tasta pentru afișarea filtrului de programe pentru programele digitale.
 - **Custom schedule (Program personalizat):** Apăsați butonul de culoare roșie pentru a seta un program.
 - **Select date (Selectare dată):** Apăsați tasta verde și apoi tasta **OK** pentru selectarea datei.
 - **Schedule list (Listă programare):** Apăsați butonul de culoare galbenă pentru vizualizarea listei de programare.
3. Apăsați tasta **EXIT** pentru a ieși din EPG.



Utilizarea subtitrării

Puteți activa subtitrările pentru fiecare canal TV. Subtitrările sunt transmise prin serviciile digitale Teletext sau DVB-T/DVB-C. Prin intermediul acestor servicii digitale, aveți opțiunea suplimentară de a selecta o limbă preferată pentru subtitrări.

Pornirea/oprirea subtitrării



1. Apăsați  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Subtitle** (Canal > Subtitrare) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Selectați opțiunea **Subtitle** (Subtitrare), apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra, apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea butonului **On** (Pornit) sau **Off** (Oprit) și apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.

Activarea limbilor de subtitrare pentru posturile de televiziune digitală

1. Apăsați  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Canal > Subtitrare > Prima limbă subtitrare digitală) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea limbii subtitrării ca fii limba preferată și apăsați tasta **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea **Digital subtitle language 2nd** (Limbă subtit. digitală 2) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
4. Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea unei limbii secundare a subtitrării și apăsați tasta **OK** pentru confirmare.
5. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.

Utilizarea scurtăturii: Apăsați **SUBT.** de pe telecomandă pentru a selecta direct limba pentru subtitrare disponibilă pentru programul TV digital selectat.

Selectarea unui tip de subtitrare pentru posturile de televiziune digitală

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Canal > Subtitrare > Tip subtitrare) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea unui tip de subtitrare și apăsați tasta **OK** pentru a confirma. Dumneavoastră puteți selecta opțiunea **Hearing impaired** (Sonor neclar) pentru afișarea subtitrărilor cu probleme de auz împreună cu limba selectată.
3. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.



Utilizarea teletextului

Pornirea și oprirea teletextului

1. Apăsați tasta **TEXT** de pe telecomandă pentru a porni teletextul.



2. Apăsați **TEXT** de pe telecomandă pentru a reveni la modul Teletext PAT.
3. Apăsați din nou tasta **TEXT** de pe telecomandă, pentru a-l opri.

Selectarea limbii paginii de decodare

1. Apăsați  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Teletext > Decoding page language** (Canal > Teletext > Decodare lb. pg.) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta tipul corect de limbă în care Teletextul va fi afișat și apăsați tasta **OK** pentru a continua.
3. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.

Limbă Teletext digital

Pe canalele TV digitale, în funcție de postul care emite, vă puteți bucura de un serviciu cu mai multe pagini teletext inițiale în diferite limbi. Această funcție vă permite selectarea unei limbi disponibile ca limbă primară care face legătura cu pagina de Teletext inițială diferită.


1. Apăsați  aflat pe telecomandă, selectați opțiunea **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Canal > Teletext > Lb. teletext digital) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea limbii și apăsați **OK** pentru confirmare.
3. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.

Conectarea la rețea

Puteți seta televizorul astfel încât să poată accesa internetul prin rețeaua locală (LAN) utilizând o conexiune prin cablu sau wireless.

Conectarea la o rețea wireless

Televizorul este echipat pentru a fi conectat la rețeaua de domiciliu în mod wireless. Pentru aceasta, aveți nevoie de un ruter sau modem wireless.

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Rețea > Conexiune wireless > Conexiune wireless) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta opțiunea **On** (Pornit) și apăsați **OK** pentru a confirma.
3. De asemenea, puteți seta o conexiune la o rețea wireless folosind 3 modalități.
 - a) **Scan (Scanare)**
Atunci când opțiunea **Wireless connection** (Conexiune wireless) este pornită, televizorul va căuta toate punctele de acces din gamă. Punctele de acces găsite de către televizor vor fi afișate. Apăsați tasta **▲/▼** pentru selectarea unui punct de acces disponibil și apoi apăsați tasta **OK/▶** pentru a vă conecta. Selectați opțiunea **All wireless** (Toate wireless) (dacă

este disponibilă) pentru a găsi mai multe puncte de acces.

Notă: Dacă selectați un punct de acces protejat, va trebui să introduceți parola corespunzătoare.

- b) Manual (Manual)

Apăsați tasta ▲/▼ pentru a selecta opțiunea **Manual** (Manual) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. O să vă apară să introduceți SSID-ul corect al unui router wireless disponibil, selectați tipul lui de securitate și introduceți parola (dacă este necesară) pentru a deschide conexiunea.

- c) Auto (Automat)

Dacă AP (Punctul de acces) acceptă WPS (Configurare protejată Wi-Fi), puteți să vă conectați la rețea prin PIN (Număr de identificare personală) sau PBC (Configurare buton tactil). WPS va configura automat SSID-ul și WPA-ul în ambele situații.


Apăsați tasta ▲/▼ pentru selectarea opțiunii **Auto** (Auto) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.

- **PIN:** Selectați **PIN** și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. Alegeți un cod PIN aleatoriu. Asigurați-vă că acest cod este instalat în AP. (Pentru proceduri, consultați manualul routerului.) Selectați **OK** și apăsați tasta **OK** pentru a configura conexiunea.
- **PBC:** Dacă routerul dvs. are un buton PBC, selectați opțiunea **PBC** și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. Înainte de selectarea opțiunii **OK**, apăsați butonul **PBC** de pe router înainte cu 2 minute și apoi apăsați din nou tasta **OK**. Televizorul va obține automat toate valorile necesare setării și conectării la rețea.

4. Apăsați tasta ↶ pentru a reveni la meniul **Network** (Rețea).
5. Dacă doriți să verificați conectivitatea la internet, apăsați tasta ▲/▼ pentru a selecta opțiunea **Connecting test** (Test de conectare) și apăsați tasta **OK/▶**.

Conectarea la o rețea prin cablu

Vă puteți conecta televizorul la rețeaua LAN utilizând cablul în trei modalități

- Vă puteți conecta televizorul la rețeaua LAN prin conectarea portului LAN al televizorului la un modem extern utilizând un cablu Cat 5.
 - Vă puteți conecta televizorul la rețeaua LAN prin conectarea portului LAN la un distribuitor IP, care este deja conectat la un modem extern. Folosiți cablu Cat 5 pentru conectare.
 - Depinzând de modalitatea de configurare a rețelei, puteți fi în stare să vă conectați televizorul la rețeaua LAN prin conectarea directă a portului LAN la o priză de perete utilizând un cablu Cat 5. Rețineți că priza de perete este conectată la un modem sau un router din casă.
1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Network > Wired settings** (Rețea > Setări conexiune cu fir) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.

2. Verificați informațiile de rețea sau introduceți **IP settings** (setări IP) pentru a seta manual **IP adress** (adresa IP), **Subnet mask** (Masca de subrețea), **Default gateway** (Portalul implicit), **Primary DNS** (DNS principal) și **Secondary DNS** (Secondary DNS). Apoi, apăsați **▲/▼/◀/▶** pentru a selecta **OK** și apăsați **OK** pentru a confirma. Televizorul va încerca să se conecteze la rețea și vă informează despre rezultat.
3. Apăsați tasta ↶ pentru a reveni la meniul **Network** (Rețea).
4. Dacă doriți să verificați conectivitatea la internet, apăsați tasta ▲/▼ pentru a selecta opțiunea **Connecting test** (Test de conectare) și apăsați tasta **OK/▶**.

Funcția de reactivare la comandă în rețea

Această funcție vă permite să porniți televizorul dumneavoastră, din modul de așteptare prin intermediul unei rețele. Pentru utilizarea acestei funcții, vă rugăm să vă asigurați:



1. Televizorul dumneavoastră este conectat la o rețea efectivă;
2. Controller-ul dorit, cum ar fi smartphone-ul este conectat la aceeași rețea ca cea a televizorului;
3. O aplicație care suportă această funcție a fost instalată pe controller-ul dumneavoastră;
4. Funcția **Networked standby** (Rețea în modul de așteptare) este setată pe **On** (Pornit) în meniul **Network** (Rețea).

În momentul când televizorul este în modul de așteptare, dumneavoastră puteți utiliza aplicația pentru a trezi televizorul.

T-Link

Utilizați această funcție pentru a căuta dispozitive CEC conectate la mufele HDMI ale televizorului dvs. și pentru a permite redarea și intrarea în așteptare prin acționarea unui singur buton între dispozitivele CEC.


Activarea și dezactivarea T-Link

1. Apăsați  aflat pe telecomandă, selectați opțiunea **System > T-Link** (Sistem > T-Link) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele ▲/▼ pentru selectarea opțiunii **T-Link** (T-Link) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
3. Apăsați tastele ▲/▼ pentru a selecta opțiunea **On** (Pornit) sau **Off** (Oprit) și apăsați **OK** pentru a confirma.
4. Apăsați **EXIT** sau  pentru închiderea meniului.

Utilizarea redării prin acționarea unui singur buton

Printr-o singură atingere, apăsând butonul redare (de exemplu) de pe telecomanda DVD playerului dumneavoastră, se va porni redarea pe unitatea DVD, iar televizorul va fi comutat automat la sursa corectă, afișând conținutul DVD.

Utilizarea funcției de așteptare a sistemului

Când sistemul este în repaus, apăsând butonul  pe telecomanda (de exemplu) aparatului TV, toate dispozitivele HDMI conectate și aparatul TV vor fi comutate în modul repaus.

Notă: Funcțiile CEC depind de dispozitivele conectate și este posibil ca unele dispozitive să nu comunice corect când sunt conectate la televizor. Se va consulta manualul de utilizare sau producătorul dispozitivelor-problemă pentru mai multe informații.

HbbTV


HbbTV (Televiziune în bandă largă pentru transmisie hibridă) este un serviciu oferit de anumite televiziuni și disponibil pe anumite canale TV digitale. HbbTV livrează televiziune interactivă prin intermediul internetului de bandă. Aceste caracteristici interactive sunt adăugate la și îmbogățesc programele digitale normale și includ servicii precum teletext digital, ghid electronic de programe, jocuri, votare, informații specifice legate de programul curent, publicitate interactivă, reviste informative, programe TV la cerere etc.

Pentru utilizarea opțiunii HbbTV vă rugăm să vă asigurați că televizorul dumneavoastră este conectat la internet și că HbbTV este pornit.

Notă:


- Serviciile HbbTV sunt transmise- sau depind de țară - și pot să nu fie disponibile în zona dumneavoastră.
- Nu puteți descărca fișiere în televizor cu funcția HbbTV.
- Furnizorul aplicației sau condițiile referitoare la transmisie pot cauza aplicației HbbTV să fie indisponibilă.
- Pentru accesarea aplicațiilor HbbTV, dumneavoastră trebuie să vă conectați televizorul la internet prin intermediul link-ului de mare viteză. Aplicațiile HbbTV nu pot lucra corect în cazul în care sunt probleme referitoare la rețea.

Acces HbbTV

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > Setări HbbTV > HbbTV) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta opțiunea **On** (Pornit) și apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Când selectați un canal TV digital care oferă HbbTV, acest lucru vă va fi semnalat de un indicator de pe ecran (în general un buton roșu, dar alte butoane colorate pot fi utilizate, de asemenea). Apăsați butonul color indicat pentru a deschide paginile interactive.
4. Utilizați **▲/▼/◀/▶** și butoanele color pentru a naviga prin paginile HbbTV și apăsați **OK** pentru a confirma.



Dezactivarea HbbTV

Pentru a evita perturbările care pot fi cauzate de testele de transmisie HbbTV, puteți opri funcția HbbTV:

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > Setări HbbTV > HbbTV) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta opțiunea **Off** (Oprit) și apăsați **OK** pentru a confirma.



Pornirea instantanee

Aceasta vă permite să porniți televizorul mai repede din modul de așteptare decât să opriți această funcție, însă va crește și consumul de energie în mod așteptare.

1. Apăsați  pe telecomandă, selectați **System > Advanced settings > Instant power on** (Sistem > Setări avansate > Pornire instant) și apăsați **OK**.
2. Apăsați tastele **▲/▼** pentru a selecta opțiunea **On** (Pornit) și apăsați **OK** pentru a confirma.
3. Apăsați  pentru a reveni la meniul anterior.


E-manual

E-manual reprezintă manualul electronic de utilizare al produsului. Puteți găsi instrucțiuni pentru caracteristicile acestui televizor.

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Support > E-manual** (Asistență > E-manual) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Apăsați tasta **▲/▼/◀/▶** și opțiunea **OK** pentru a vizualiza conținutul. Apăsați tasta  pentru a reveni la pagina anterioară.
3. Apăsați **EXIT** pentru a ieși.

Actualizare software

Notă: Nu opriți sau deconectați televizorul până când actualizarea este finalizată.

Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Support > Software update** (Asistență > Actualizare software și apăsați tasta) **OK/▶** pentru a intra. Pentru actualizarea software-ului, aveți următoarele opțiuni,

- **By network (Prin rețea):** Vă permite să descărcați și să instalați cea mai recentă versiune a software-ului de pe internet. Mai întâi asigurați-vă că ați efectuat o conexiune la rețea cu fir sau wireless, apoi selectați opțiunea **By network** (Prin rețea) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. Pentru finalizarea procesului, urmați instrucțiunile de pe ecran.


Notă: Păstrați o conexiune bună la rețea în timpul modernizării.

- **By channel (Prin canal):** Vă permite să instalați cea mai recentă versiune de software dacă este disponibilă din transmisie. Selectați opțiunea **By channel** (Prin canal) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. Pentru finalizarea procesului, urmați instrucțiunile de pe ecran.

- **By USB (Prin USB):** Vă permite să instalați o nouă versiune a software-ului de pe dispozitivul de tip USB. Introduceți dispozitivul USB în care o nouă versiune a software-ului este stocată, în conectorul USB al televizorului. Selectați opțiunea **By USB (Prin USB)** și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra. Pentru finalizarea procesului, urmați instrucțiunile de pe ecran.


Resetare magazin

Vă permite să resetați aparatul TV la setările implicite ale fabricantului.

1. Apăsați tasta  de pe telecomandă, selectați opțiunea **Support > Reset shop** (Asistență > Resetare magazin) și apăsați tasta **OK/▶** pentru a intra.
2. Utilizați butoanele numerice pentru a introduce parola.
3. Apăsați **◀/▶** pentru a selecta **OK** și apăsați **OK** pentru a confirma.
4. Ecranul **Hello** (Bună) apare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Vizualizarea fotografiilor, rularea melodiilor și vizualizarea clipurilor video din dispozitivul de stocare de tip USB

Televizorul dumneavoastră este echipat cu conectori de tip USB care vă permit să vizualizați fotografii, să ascultați melodii sau să vizualizați clipuri video stocate pe dispozitivele USB.

Atunci când un dispozitiv USB este conectat, apăsați tasta  de pe telecomandă pentru a afișa lista sursă. Apăsați tasta **▲/▼** pentru selectarea opțiunii **Media** (Media) și apăsați **OK** pentru a intra.

Formate de fișiere acceptate:

Fotografii	JPEG, PNG, BMP
Muzică/Audio	Dispozitiv: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Codec: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Dispozitiv: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Codec: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Notă:

- Unele dispozitive USB și produse USB cum ar fi camerele digitale sau telefoanele mobile nu sunt compatibile cu standardul USB, iar acest lucru nu va putea funcționa cu player-ul media al televizorului. Nu toate cheile sau dispozitivele USB sunt compatibile cu funcția USB. Nu sunt recunoscute toate formatele de mai sus. Formatele de codare ale fișierelor vor determina dacă acestea pot fi rulate.
- Vă rugăm să utilizați dispozitive USB de înaltă viteză (minimum 5MB/s transfer de citire).

Parola pentru Control Parental

- Parola implicită este 1234. O puteți schimba, setând una nouă.
- Parola de siguranță este 0423. Dacă uitați codul dumneavoastră, introduceți parola de siguranță pentru a suprascrie orice cod existent.

Rezolvarea problemelor

Vă rugăm să verificați următoarea listă înainte să solicitați asistență.

Nu există imagine sau sunet

- Cablul de alimentare cu electricitate trebuie să fie introdus în mod corect în priză de perete.
- Asigurați-vă că tipul sursei este setat corect.
- Asigurați-vă că antena este conectată corect.
- Asigurați-vă că volumul nu este setat la minim sau că acesta nu este setat la silențios.
- Asigurați-vă că nu sunt conectate căștile.
- Aparatul TV poate primi un alt semnal decât cel stațiilor de difuzare TV.

Imagina este neclară

- Cablul antenei trebuie să fie conectat adecvat.
- Verificați dacă semnalul de televiziune este recepționat adecvat.
- Calitatea slabă a imaginii poate apărea din cauza unei camere VHS, camere video sau a unui alt periferic care este conectat concomitent. Opriti unul dintre celelalte periferice.
- Imaginea 'fantomă' sau dublă poate fi cauzată de obstrucționarea antenei din cauza clădirilor înalte sau a dealurilor. Utilizarea unei antene direcționale directe poate îmbunătăți calitatea imaginii.
- Linile punctate orizontale de pe imagini pot fi cauzate de interferențe electrice, cum ar fi foehnuri, neane din apropiere etc. Opriti-le sau îndepărtați-le.

Imagina este prea închisă, prea deschisă sau pătată

- Verificați reglarea culorii.
- Verificați setarea de luminozitate.
- Verificați funcția de claritate a imaginii.

Telecomanda nu funcționează.

- Verificați bateriile telecomenzii.
- Asigurați-vă că fereastra senzorului pentru telecomandă de pe partea frontală a televizorului nu se află sub lumină fluorescentă puternică.
- Încercați să curățați fereastra senzorului pentru telecomandă de pe partea frontală a televizorului cu o lavetă moale.

Dacă sugestiile de mai sus nu vă rezolvă problema tehnică, vă rugăm să consultați fișa de garanție pentru informații referitoare la service.

Condiții de funcționare

Temperatură 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Umiditate 20 - 75% (fără condens)

Condiții de depozitare

Temperatură -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)
Umiditate 10 - 90% (fără condens)

Informații radio

- Interval frecvență emițător Wi-Fi de 2.4G: 2412 - 2472MHz
- Putere emițător Wi-Fi de 2.4G: 16dBm (+/- 4dB)
- Interval frecvență tuner DVB-T2/C: 45 - 858MHz
- Interval frecvență tuner DVB-S/S2: 950 - 2150MHz

Notă OSS

Pentru întrebări și solicitări legate de software-ul open source, contactați cel mai apropiat sediu TCL.

Acest produs utilizează GPL (Versiunile 2 și 3) și LGPL (versiunea 2.1).

Acest produs utilizează anumite programe software care sunt distribuite sub licența Independent JPEG Group.

Acest produs utilizează anumite programe software care sunt distribuite sub licența libpng Project.

Acest produs utilizează anumite programe software care sunt distribuite sub licența Freetype Project.

Acest produs utilizează anumite programe software care sunt distribuite sub licența zlib Project.

Acest produs utilizează unele programe software (xml2, iniparser, curl, c-areas) care sunt distribuite sub licența MIT.

Acest produs utilizează openssl, care este distribuit în baza proiectului licenței Apache SSLay și OpenSSL.

Software GPL: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit
Software LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

Software BSD: chromium, freetype2

Software GNU: dosfstools

[Declarație legală] a TCL – fabricantul acestui aparat TV

Din cauza diferitelor capacități ale produselor care oferă serviciile SmartTV precum și a limitărilor conținutului disponibil, anumite funcții, aplicații și servicii pot să nu fie disponibile pentru toate dispozitivele sau în toate țările.

Unele funcții ale SmartTV pot să necesite dispozitive periferice suplimentare sau cotizații de membru care sunt vândute separat. Vă rugăm să vizitați website-ul nostru pentru mai multe informații despre dispozitivele specifice și disponibilitatea de conținut. Serviciile și disponibilitatea de conținut prin SmartTV sunt supuse periodic modificărilor fără notificare prealabilă.

Conținutul și serviciile accesibile prin acest dispozitiv aparțin terților și sunt protejate de legea drepturilor

de autor, brevete, mărci înregistrate și/sau alte legi referitoare la proprietatea intelectuală. Un astfel de conținut și de servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal necomercial. Nu puteți folosi conținutul sau serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul de servicii. Fără limitare la cele de mai sus, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de proprietarul conținutului sau de furnizorul de servicii, nu puteți modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata, sau distribui în orice mod sau orice mediu conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA ACESTUI DISPOZITIV ESTE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRĂ RISC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚA ȘI PRECIZIA. DISPOZITIVUL ȘI CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE DE LA TERȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, FIE EXPRESĂ, FIE IMPLICITĂ. TCL DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE CU PRIVIRE LA ACEST DISPOZITIV ȘI ORICE CONȚINUT ȘI SERVICII, FIE EXPRESE, FIE IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚE, FOLOSINȚĂ ȘI RESPECTARE A DREPTURILOR PĂRȚILOR TERȚE. TCL NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, VALIDITATEA, DURABILITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU CARACTERUL COMPLET AL CONȚINUTULUI SAU SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN ACEST DISPOZITIV ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ DISPOZITIVUL, CONȚINUTUL SAU SERVICIILE VOR ÎNTRUNI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI SAU SERVICIILOR VA FI CONTINUĂ SAU FĂRĂ PROBLEME. TCL NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIO SITUAȚIE, INCLUSIV CEA DE NEGLIJENȚĂ, FIE PRIN CONTRACT, FIE DIN CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU SUBSECVENTE, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, CHELTUIELILE SAU ORICE ALTE DAUNE CARE DECURG DIN SAU AFERENTE ORICĂROR INFORMAȚII CONȚINUTE AICI SAU CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DISPOZITIVULUI SAU ORICĂRUI CONȚINUT SAU SERVICIU ACCESAT DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚI CHIAI DACĂ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Serviciile terților pot fi schimbate, suspendate, înlăturate sau întrerupte sau accesul poate fi dezactivat oricând fără preaviz, iar TCL nu transmite nicio asigurare sau nu oferă nici o garanție că serviciile sau conținutul vor rămâne disponibile pentru orice perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de către terți prin rețele și facilități de transmisie asupra cărora TCL nu deține controlul. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a răspunderii legale, TCL declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru

orice modificare, întrerupere, dezactivare, înlăturare sau suspendare a oricărui conținut sau serviciu disponibil prin acest dispozitiv. TCL poate impune limite privind utilizarea sau accesul la anumite servicii sau conținut oricând, fără preaviz sau responsabilitate. TCL nu este responsabil sau răspunzător de serviciul clienți aferent conținutului și serviciilor. Orice întrebare privitoare la sau cerere de servicii referitoare la conținut sau servicii trebuie adresată direct furnizorilor de servicii și conținut respectivi.