

Varnost

Poskrbite, da se električna napetost v vašem domu ujema z napetostjo, navedeno na identifikacijski nalepki na zadnji strani televizorja. Če za izklop uporabljate glavno vtičnico, AC vtičnico ali spojnik naprave, naj bodo le-ti na dosegu roke.




Pri določenih modelih je lučka nameščena na strani televizorja. Četudi lučka na sprednji strani televizorja ne sveti, to ne pomeni, da je televizor v celoti izklopljen iz električne napeljave. Če želite v celoti izklopiti televizor, morate izvleči vtičač za napajanje.

Sestavni deli televizorja so občutljivi na toploto.

Najvišja temperatura okolice ne sme preseči 35

stopinj celzija. Odprtin za zrak na zadnji strani oziroma ob straneh televizorja ne smete pokriti. Okrog naprave morate pustiti dovolj prostora za ustrezno prezračevanje. Napravo namestite stran od vseh virov toplote (kamin, ipd.) ali drugih naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali električna polja.

Vlaga v prostoru, kjer je nameščen televizor, ne sme preseči **75%** vlažnosti. Če televizor premaknete iz hladnega v tople prostor, se lahko na zaslonu (in nekaterih sestavnih delih znotraj televizorja) pojavi kondenzacija. Preden televizor znova vklopite, počakajte, da kondenzacija izhlapi.

Za vklop televizorja oz. za prehod v stanje pripravljenosti lahko uporabite gumb  oz. **POWER**/ na televizorju ali gumb  na daljinskem upravljalniku. Če **televizorja dlje časa ne boste gledali**, napravo v celoti izklopite, tako da vtičač izvlečete iz električne napeljave.

Med **nevihtami** priporočamo, da televizor odklopite iz električne napeljave in da odklopite tudi anteno, zato da ne pride do poškodb zaradi morebitnih električnih ali elektromagnetnih sunkov. Zato poskrbite, da boste vedno imeli dostop do **električnih in antenskih priključkov**, da jih lahko po potrebi **odklopite**.

Nemudoma odklopite televizor, če zavohate **vonj po zažganem** ali opazite **dim**. Nikoli in pod nobenimi pogoji ne smete sami odpirati televizorja, saj lahko pride do **električnega udara**.

OPOZORILA

Naprava je namenjena samo za gospodinjstvo uporabo in se ne sme uporabljati v druge namene, kot so ne-gospodinjiski ali komercialni nameni.

Da bi se izognili nevarnostim, mora poškodovan zunanji kabel izdelka zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba.

Zaradi primerne prezračevanja pustite več kot 10 cm razmaka okoli televizije. Kroženje zraka ne ovirajte s pokrivanjem prezračevalnih odprtin s predmeti kot so časopisi, prti, zavese, itd.

Naprave ne izpostavljajte na kapljanje ali pluske in

nanj ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze.

Baterij (baterijskih paketov ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte na dež ali vlago.

Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na neravne površine. Sprejemnik lahko pade in povzroči resne poškodbe ali smrt. Večini poškodb, še posebej otrok, se lahko izognete z naslednjimi previdnostnimi ukrepi:

- Uporabite omare in stojala, ki jih priporoča proizvajalec televizijskega sprejemnika.
- Uporabljajte samo tako pohištvo, ki lahko varno podpira televizijski sprejemnik.
- Zagotovite, da sprejemnik ne gleda čez rob pohištva.
- Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police) brez, da bi pritrdili tako pohištvo kot televizijski sprejemnik na primerno oporo.
- Televizijskega sprejemnika ne postavljajte na prte ali ostale materiale, ki se lahko nahajajo med sprejemnikom in pohištvom.
- Poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo za dostop do televizije ali njenih kontrolnikov.

Zgornja navodila upoštevajte tudi za prejšnji televizijski sprejemnik, če ga boste zdržali in premestili.

Naprava s tem simbolom je dvojno izolirana električna naprava razreda II (Class II).



Narejena je bila tako, da ne potrebuje varnostnega priklopa na ozemljitev. Oprema s temp simbolom je električna naprava razreda I. Napravo priključite na vtičnico, ki ima zaščitenozemljitev.



V izogib širjenju požara vedno hranite sveče ali druge odprte plamene stran od tega izdelka.



Ta simbol pomeni, da je v notranjosti prisotna visoka napetost. Vzpostavljajte kakršnega koli stika s katerim koli notranjim delom tega izdelka je nevarno.



Ta simbol pomeni, da je varovalka lahko v nevtralnem položaju ter da mora biti napajalno omrežje odklopljeno, s ciljem izklopa faznih vodnikov.

Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na tla ali zid, v skladu z navodili za montažo.

Za zmanjšanje izpostavljenosti RF mora biti razdalja uporabe tega aparata vsaj 100 cm.

Če je na izdelek priključena zunanja antena ali kabelski sistem, poskrbite, da bo ozemljitev antene ali kabelskega sistema izvedla usposobljena oseba, da boste zagotovili nekaj zaščite pred napetostnimi sunki in nakopičenimi statičnimi naboji.

TV zaslon

TV zaslon tega izdelka je narejen iz stekla, ki se lahko zlomi, če izdelek pade na tla ali udari ob druge predmete.

TV zaslon je izdelek visoke tehnologije, ki vam nudi zelo podrobno sliko. Občasno se na zaslonu lahko pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so lahko modre, zelene ali rdeče barve. To ne vpliva na delovanje vašega izdelka.

Vzdrževanje

Za čiščenje zaslona uporabite čistilno sredstvo za čiščenje stekla, za ostale dele pa mehko krpo in blagi detergent.

Pomembno: Čiščenje izdelka s korozivnimi sredstvi, izdelki z alkoholom ali abrazivi lahko poškoduje zaslon.

Redno brišite prah z zadnjega in stranskega dela televizorja. Z uporabo topil, abraziv ali izdelkov z alkoholom lahko poškodujete televizor. Če v napravo zaide predmet ali vanjo steče tekočina, jo nemudoma odklopite in oddajte v pregled pooblaščenemu serviserju. Naprave nikoli ne odpirajte sami, saj lahko ob tem poškodujete sebe ali napravo.

ESD ustreznost

Naprava ustreza kriterijem uredbe o delovanju ESD. Če se naprava ne obnovi v načinu povezave z ethernetom ali načinu predvajanja USB-naprave zaradi elektrostatične razelektritve, mora posredovati uporabnik.

Montaža televizorja na steno

Opozorilo: Za montažo televizorja na steno sta potrebni dve osebi.

Zaradi varne namestitve upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Preverite, ali lahko stena zdrži težo televizorja in stenskega nosilca.
- Sledite navodilom za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pri določenih modelih se prepričajte, da pred montažo na zid privijete šesterokotne VESA montažne nosilce (in vijake), ki so priloženi, v matice za montažo na zid na zadnji strani naprave.
- Televizor je treba namestiti na navpični zid.
- Uporabljajte samo vijake, ki so primerni za material stene.
- Kabli televizorja naj bodo postavljeni na primernem

mestu, da se preko njih ne boste spotaknili.

Tukaj veljajo tudi vsa druga varnostna navodila o naših televizorjih.

Uporabniški priročnik za več izdelkov

Funkcije, ki so opisane v tem priročniku so skupne večini modelom. Nekatere funkcije niso na voljo na vašem TV in/ali TV lahko vsebuje funkcije ki niso opisane v tem priročniku. Ilustracije v priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prosimo pogledjte izdelek.

Informacije za uporabnike o odstranjevanju stare opreme in baterij**[Evropska unija]**

Izdelki

Ti simboli označujejo, da električne in elektronske opreme in s baterije s tem simbolom ne smete odstraniti kot navadne gospodinjске odpadke. Namesto tega jih izročite na primerne zbiralne točke za recikliranje električne in elektronske opreme. Prav tako izročite baterije za primerno obdelavo, obnovo ali reciklažo v skladu z državnimi uredbami in direktivami 2012/19/EU, 2006/66/EC in 2008/12/EC.



Baterija

Obvestilo:
Znak Pb pod simbolom baterije pomeni, da ta baterija vsebuje svinec.

S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali pri varovanju naravnih virov in preprečili negativne učinke na okolje in zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbirnih točkah in recikliranju teh izdelkov, kontaktirajte vašo lokalno upravo, podjetje ki skrbi za odvoz gospodinjских odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Za nepravilno odlaganje odpadkov ste lahko kaznovani v skladu z državno zakonodajo.

[Poslovni uporabniki]

Če želite izdelek zavreči, prosimo kontaktirajte vašega dobavitelja in preverite uredbe in pogoje nakupne pogodbe.

[Ostale države izven Evropske unije]

Ti simboli so veljavni samo v Evropski uniji. Če želite predmete zavreči, naredite to v skladu z veljavnimi državnimi zakoni in drugimi pravili v vaši državi, ki zadevajo obdelavo stare električne opreme in baterij.

Dragi kupec,

Na tem mestu TCL izjavlja, da je ta naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spodnji spletni strani: www.mythomson.com

Izjavo EU o skladnosti lahko prenesete neposredno z www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX *

* Prosimo, nadomestite «XXXXXXXXX» z natančnim imenom modela.


Skice in ilustracije v tem priročniku so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka. Oblika izdelka in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Pomembne informacije	1	HbbTV	12
1. poglavje - Povezave		Dostop HbbTV	13
Vključite napajanje in anteno	5	Deaktivacija HbbTV	13
Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, CI modul	5	Hitri vklop	13
Povežite se na internet	6	E-priročnik	13
2. poglavje - Kako začeti		Posodobitev programske opreme	13
Funkcije daljinskega upravljalnika	7	Ponastavitev trgovine	13
Vstavljanje baterij	7	Ogled slik, predvajanje glasbe in gledanje videoposnetkov z USB-pomnilniške naprave	14
Vklop in izklop televizije	8	5. poglavje - Druge informacije	
Začetna namestitvev	8	Geslo in starševski nadzor	15
3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja		Odpravljanje napak	15
Dostopanje do kanalov	9		
Predvajanje priključenih naprav	9		
Nastavitev glasnosti	9		
Dostop do domače strani Smart TV	9		
Uporaba menija za TV-nastavitve	9		
4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV			
Nameščanje kanalov	10		
Standardizirani vmesnik	10		
Uporaba modula skupnega vmesnika	10		
Dostopanje do storitev skupnega vmesnika	10		
Uporaba EPG (elektronski spored)	10		
Uporaba podnapisov	10		
Vklop/izklop podnapisov	11		
Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale	11		
Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale	11		
Uporaba teleteksta	11		
Vklop/izklop teleteksta	11		
Izbira jezika dekodirne strani	11		
Jezik digitalnega Teleteksta	11		
Omrežna povezava	11		
Povezovanje z brezžičnim omrežjem	11		
Povezovanje z žičnim omrežjem	12		
Prebujanje preko omrežja	12		
T-Link	12		
Omogočanje ali onemogočanje T-Link	12		
Uporaba predvajanja z enim dotikom	12		
Uporaba mirovanja sistema	12		


Povežite se na internet

Opomba: Naslednja navodila opisujejo kako priključite vaš TV na ožičeno ali brezžično omrežje. Način povezave je odvisen od dejanske konfiguracije omrežja. Če imate vprašanja glede vašega domačega omrežja se posvetujte z vašim ponudnikom spletnih storitev.

Omrežena povezava

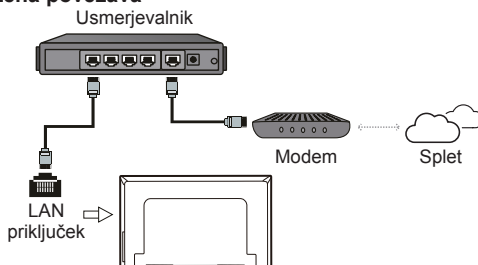

Brezžična povezava

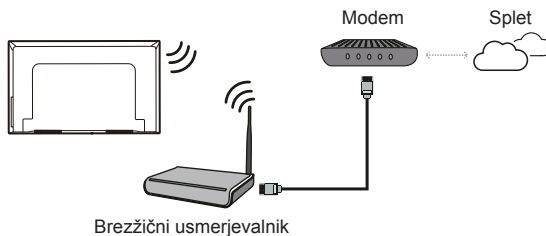


Opombe:

- Ni nujno, da ima vaš TV vse priključke, ki so prikazani na diagramu. Število USB in HDMI priključkov je odvisno od vašega modela TV-ja.
- Položaji tipk in priključkov so odvisni od vašega modela TV-ja.
- Priključki USB so namenjeni vходу podatkov s pogonov USB in priključevanju drugih podprtih naprav USB.
- Vse naprave USB morajo biti neposredno priključene na TV, tj. brez podaljškov. V primeru, da potrebujete podaljšek naj bo dolg največ 50 cm. Daljši podaljški naj ima fertina zrnca.
- Funkcija ARC (povratni audio kanal) je na voljo na vratih HDMI, ki so označena z ARC. Za uporabo funkcije ARC, najprej vključite T-Link funkcijo, kot je opisano v razdelku **T-Link**.
- Priporočamo, da uporabite visokokakovostne in zaščitene HDMI kable, da se izognete možnim motnjam.
- Prosimo uporabite slušalke s 3,5 mm TRS priključkom. Premočen zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

2. poglavje - Kako začeti

Funkcije daljinskega upravljalnika

Večina funkcij televizorja je na voljo preko menijev, ki se pojavijo na zaslonu. S priloženim daljinskim upravljalnikom se lahko pomikate po menijih in nastavljate vse osnovne nastavitve.

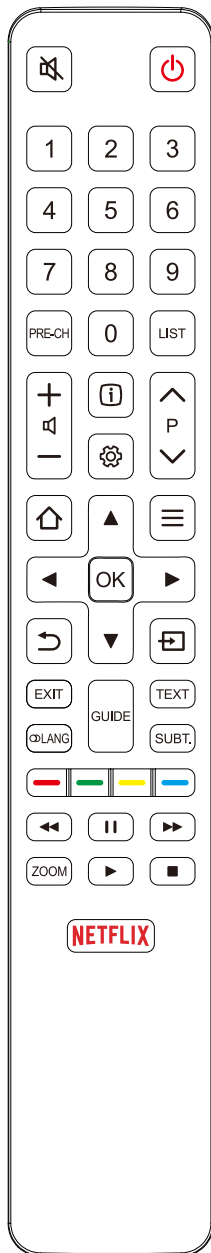


- Za vklop in izklop zvoka.
- Stanje mirovanja/izhod iz stanja mirovanja.
- Numerične tipke** Za vnos številke kanala ali števil.
- PRE-CH** Za vrnitev na prejšnji kanal v TV načinu.
- LIST** Za prikaz seznama kanalov.
- Za nadzor glasnosti.
- Za prikaz informacij o programu, če so na voljo.
- Za prikaz menija Nastavitve.
- P** Za spreminjanje kanala.
- Za dostop ali izhod iz Smart TV domače strani.
- Za prikaz menija Možnosti.
- ▲/▼/◀/▶** Navigacijske tipke.
- OK** Za potrditev vnosa ali izbire.
- Za vrnitev v prejšnji meni.
- Za izbiro vhodnega vira.
- EXIT** Za izhod iz menija, domače strani, aplikacije itd.
- LANG** Za izbiro vrste zvoka, ki je na voljo za izbrani analogni televizijski program. Za izbiro jezika zvoka, ki je na voljo za izbrani digitalni televizijski program.
- GUIDE** Za vklop ali izklop elektronskega vodiča po programih (na voljo samo za digitalne kanale).
- TEXT** Za vklop ali izklop teleteksta.
- SUBT.** Za izbiranje jezika podnapisov, ki je na voljo za izbran digitalni TV program.
- Barvne tipke** Za izbiro opravił ali strani Teleteksta; za uporabo pri funkciji HbbTV.
 - Za začetek hitrega vrtenja nazaj.
 - Za premor predvajanja.
 - Za začetek hitrega vrtenja naprej.
- ZOOM** Za izbiro načina zaslona.

Opomba: Priporočamo vam, da uporabljate celozaslonski način. Ne uporabljajte načina prikaza s črnimi trakovi na obeh straneh slike (na primer 4:3) za dalj časa, saj lahko trajno poškodujete vaš TV zaslon.
- Za začetek predvajanja.
- Za zaustavitev predvajanja.
- NETFLIX** Dostop do storitve Netflix, če je na voljo.

Vstavljanje baterij

1. Potisnite, da odprete zadnji pokrov, kot je prikazano na ilustraciji.
2. Vstavite dve AAA bateriji glede na polariteto, ki je označena na pokrovu.
3. Ponovno namestite pokrov, ko je prikazano.

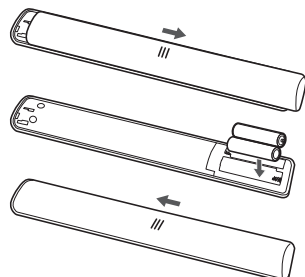

Opomba: Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez vnapiješnjega obvestila.

Pomembno:

Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno. Odstranite baterije, če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali. Baterije v opremi lahko povzročijo poškodbe kot so razpad ali iztekanje korozivne tekočine ter s tem razveljavijo garancijo.



Baterije odvrzite v lokalno ustanovo za recikliranje, da zaščitite okolje. Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.

POZOR: Obstaja nevarnost eksplozije, če baterije zamenjate z napačnim tipom baterij. Baterije zamenjajte samo z istim ali podobnim tipom baterij, ki ji priporoča proizvajalec opreme.

Če se baterije v daljinskem upravljalniku izpraznijo, lahko uporabite gumb na televizorju. Na voljo so naslednje funkcije:

Za modele z naslednjimi tipkami:
















 Funkcije (kratek pritisk)
 (dolg pritisk)

Za modele z naslednjimi tipkami:







Vklop (kratek pritisk)
 Funkcije (kratek pritisk)
 Potrditev (dolg pritisk)

Za modele z naslednjimi tipkami:

	TV način	V menijih
		
		
		
		
	Funkcije (dolg pritisk)	Funkcije (dolg pritisk)
	OK (kratek pritisk)	OK (kratek pritisk)

Vklop in izklop televizije

1. Ko je napajalni kabel vključen se bo TV samodejno vključil ali pa ostal v stanju mirovanja. Če je televizija v stanju pripravljenosti, za vklop pritisnite  ali **POWER**/ tipko na sprejemniku ali  tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Da preklopite TV v način mirovanja, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Televizijski sprejemnik se še vedno napaja, vendar z zelo malo porabo energije.
3. Če želite televizijo izklopiti, izvlecite električni priključek iz vtičnice.

Začetna namestitvev

Pri prvem vklopu se prikaže **Hello** (pozdravni) zaslon, ki vas vodi skozi začetni postopek namestitve. Sledite navodilom na zaslonu, kot so izbira jezika, priključitev na omrežje, iskanje kanalov, in podobno, da končate začetni namestitveni postopek. Pri vsakem koraku izberite zeleno možnost ali pa korak preskočite. Če korak preskočite, ga lahko izvede kasneje iz menija nastavitve.

Opomba: Če z iskanjem postaj pridobite samo analogne kanale, je to posledica slabega oddajanja in zatorej ni predmet garancije proizvajalca. Proizvajalec ne more biti odgovoren za pomanjkanje ali slabo oddajanje na nekaterih področjih.

3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja

Dostopanje do kanalov


Z numeričnimi tipkami: pritisnite numerično številko na daljinskem upravljalniku za dostop do kanalov.

Uporaba gumbov P/V: pritisnite gumba P/V na daljinskem upravljalniku za pomikanje po kanalih.


Uporaba gumba LIST: Za izbiro kanala pritisnite najprej gumb LIST na daljinskem upravljalniku, da se prikaže seznam kanalov, nato pritisnite ▲/▼/◀/▶ in OK.



Predvajanje priključenih naprav

Za prikaz seznama virov pritisnite  na daljinskem upravljalniku. Pritisnite ▲/▼ za izbor TV ali drugega vhodnega vira in pritisnite OK za potrditev.

Lahko pritisnete tudi  na daljinskem upravljalniku, da se prikaže domača stran, ◀/▶ da izberete TV-stran, in nato ▲/▼/◀/▶ ter OK, da izberete vhodni vir.

Nastavitev glasnosti

Nadzor glasnosti: pritisnite gumba  na daljinskem upravljalniku za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.




Utišan zvok: Za začasno utišanje zvoka pritisnite gumb . Ponoven pritisk na gumb  po povrnili glasnost.

Dostop do domače strani Smart TV

Omogoča vam zabavo s spletnimi aplikacijami (App) in posebej prilagojenimi spletnimi stranmi. Nadzor lahko izvajate prek TV-daljinskega upravljalnika.

OPOZORILO:

- Pred uporabo aplikacij Smart TV skonfigurirajte omrežne nastavitve.
- Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od pogojev vašega omrežja.
- Če med uporabo programa pride do težav, prosimo kontaktirajte ponudnika vsebine.
- Glede na pogoje ponudnika vsebin, lahko le-ta posodobitve ali celotno aplikacijo prekliče.
- Nekatere aplikacije lahko imajo omejeno uporabo ali pa niso podprte, odvisno od uredb v vaši državi.
- Ponudnik storitev lahko spremeni vsebino aplikacije brez predhodnega obvestila.




1. Za prikaz domače strani Smart TV pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite ◀/▶, da izberete strani, nato pritisnite ▲/▼/◀/▶ in OK za vstop v zelene aplikacije in funkcije.
3. Pritisnite EXIT ali  za vrnitev na domačo stran.
4. Pritisnite EXIT ali  da zapustite domačo stran.

Opomba: Ker spletna povezava lahko traja nekaj časa, vam priporočamo, da počakate


par minut za uporabo funkcije Smart TV, potem ko ste televizijo aktivirali iz mirovanja.

Uporaba menija za TV-nastavitve

Omogoča prilagajanje TV-nastavitev, kot sta slika ali zvok.

1. Za prikaz menija Nastavitve pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
2. Z ▲/▼ izberite želeno, nato pritisnite OK/▶ za vstop v ustrezen podmeni.
3. V podmenjih pritisnite ▲/▼ za izbor možnosti menija, nato pritisnite OK/▶ za vstop v seznam možnosti, vmesnik nastavitvev ali ustrezen podmeni.
4. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite .
5. Da zaprete meni, pritisnite EXIT ali .

Opombe:



- Lahko pritisnete tudi  na daljinskem upravljalniku, izberete **Settings** (Nastavitve) (če je na voljo) in pritisnete OK za vstop v meni Nastavitve. Nekaterih možnosti ni na razpolago za določene vire signalov.
- Vkllop **LED Motion clear** (jasno gibanje LED) bo poskrbel za jasnejše hitro premikajoče se slike z upravljanjem osvetlitve ozadja LED, vendar bo slika temnejša in bolj utripajoča, kot če je **LED Motion clear** (jasno gibanje LED) izklopljen.

4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV

Nameščanje kanalov

Ta razdelek opisuje, kako samodejno poiskati in shraniti kanale. To lahko storite v naslednjih primerih:

- če ste preskočili korak za inštalacijo kanalov v začetnih nastavitvah;
- če ste določili, da v TV-načinu ni kanalov;
- če želite posodobiti želite seznam kanalov.

1. V TV-načinu pritisnite  na daljinskem upravljalniku in izberite **Channel > Channel scan** (Kanal > Skeniranje kanalov). Pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Televizor namesti in uredi kanale v skladu z izbrano državo ali regijo. Pritisnite **▲/▼** za izbiro možnosti **Country/Region** (Država/regija) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Vnesite prednastavljeno geslo 1234 ali vaše lastno geslo, če ste ga slučajno spremenili v meniju **System > Lock** (Sistem > Zaklepanje). Pritisnite **▲/▼** za izbiro države ali regije in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Pritisnite **▲/▼** za izbor **Automatic search** (Samodejno iskanje) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
4. Pritisnite **▲/▼** za izbor **Tuner mode** (Način tunerja) in pritisnite **◀/▶** za izbor **Antenna** (Antena), **Cable** (Kabel) ali **Satellite** (Satelit). (Opomba: **Satellite** (Satelit) je na voljo le za določene modele.)
5. Pritisnite **▲/▼** za izbor drugih možnosti za konfiguracijo.
6. Ko je konfiguracija končana, pritisnite **▼** za izbor **Search** (Išči) in pritisnite **OK** za začetek skeniranja kanalov.
7. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Po samodejnem iskanju bodo kanali razvrščeni v prednastavljenem vrstnem redu. Če želite urediti seznam kanalov, pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Channel organizer** (Kanal > Organizator kanalov) in pritisnite **OK/▶** za potrditev.

Standardizirani vmesnik

Pomešane digitalne televizijske kanale lahko dekodirate s standardiziranim vmesnikom in s kartico, ki vam jo posreduje operater digitalne televizije.

Modul standardiziranega vmesnika lahko omogoči več digitalnih storitev, odvisno od operaterja in storitev, ki ste jih izbrali (na primer, plačljiva televizija). Za več informacij o storitvah in pogojih se obrnite na vašega operaterja digitalne televizije.


Uporaba modula skupnega vmesnika

OPOZORILO: Preden vstavite modul standardiziranega vmesnika, izklopite televizor. Sledite navodilom, ki so opisana spodaj. Napačno vstavljanje modula standardiziranega vmesnika lahko poškoduje tako modul kot tudi televizor.

1. V skladu z navodili, ki so natisnjena na modulu standardiziranega vmesnika, nežno vstavite modul v režo za standardizirani vmesnik na televizorju.
2. Modul potisnite navznoter do konca.
3. Vključite televizor in počakajte, da se standardizirani vmesnik aktivira. To lahko traja nekaj minut.

Opomba: Modula standardiziranega vmesnika ne odstranite iz reže. S tem onemogočite digitalno storitev. Ta TV je prejel certifikat CI+. Priporočamo, da uporabite modul skupnega vmesnika, označen s CI+.



Dostopanje do storitev skupnega vmesnika

Ko vstavite in aktivirate modul skupnega vmesnika, pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Common interface** (Kanal > Skupni vmesnik) in pritisnite **OK/▶** za vstop.

Ta možnost menija je na voljo samo, ko je modul standardiziranega vmesnika pravilno vstavljen in aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam omogoča operater digitalne televizije.

Uporaba EPG (elektronski spored)



EPG je zaslonski vodič, ki prikaže spored digitalnih TV programov. Po programih se lahko premikate, jih izbirate in gledate.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > EPG** (Kanal > EPG) in pritisnite **OK/▶** za vstop ali **GUIDE** na daljinskem upravljalniku in pojavil se bo meni **Program Guide** (programski vodič), ki vam omogoča, da dobite informacije o trenutnem ali naslednjem programu, ki se predvaja na posameznem kanalu. Po programih lahko brskate s pomočjo tipk **▲/▼/◀/▶** na daljinskem upravljalniku.
2. Uporabite tipke prikazane na dnu zaslona za pregled EPG.
 - **More (Več):** Pritisnite **OK** za več informacij.
 - **Program filter (Filter programov):** Pritisnite  za prikaz filtra programov za digitalne TV programe.
 - **Custom schedule (Prilagojen urnik):** Pritisnite rdečo tipko, da nastavite urnik.
 - **Select date (Izberite datum):** Pritisnite zeleni gumb in **OK** za izbiro datuma.
 - **Schedule list (Seznam urnika):** Pritisnite rumeno tipko za pregled seznama urnika.
3. Pritisnite **EXIT** za izhod iz EPG.



Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak televizijski kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddajanj DVB-T/DVB-C. Pri digitalnih prenosih imate dodatno možnost izbire zelenega jezika podnapisov.

Vklop/izklop podnapisov



1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite, **Channel > Subtitle** (Kanal > Podnapisi) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Izberite možnost **Subtitle** (Podnapisi), pritisnite **OK/▶** za vstop, pritisnite **▲/▼** in izberite **On** (Vklop) ali **Off** (Izklop) in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Podnapisi > 1. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** in izberite želeni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Pritisnite **▲/▼** in izberite **Digital subtitle language 2nd** (2. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
4. Pritisnite **▲/▼** in izberite sekundarni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.
5. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

Uporaba bližnjice: Pritisnite **SUBT.** na daljinskem upravljalniku in neposredno izberite jezik podnapisov, ki je na voljo za izbrani digitalni televizijski program.

Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale


1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Podnapisi > Vrsta podnapisov) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** in izberite tip podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev. Izberete lahko **Hearing impaired** (Za gluhe in naglušne) za prikaz podnapisov za slušno prizadete v vašem izbranem jeziku.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .


Uporaba teleteksta

Vklop/izklop teleteksta

1. Pritisnite **TEXT** na daljinskem upravljalniku za vklop teleteksta.
2. Znova pritisnite **TEXT** na daljinskem upravljalniku za vklop načina teleteksta PAT.
3. Ponovno pritisnite **TEXT** na daljinskem upravljalniku za izklop teleteksta.



Izbira jezika dekodirne strani

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodiranje jezika strani) in pritisnite **OK/▶** za vstop.

2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro primernega tipa jezika v katerem se bo prikazal teletekst in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

Jezik digitalnega Teleteksta

Na digitalnih TV kanalih lahko glede na oddajalca uživajte v storitvi z več začetnimi stranmi teleteksta v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča izbiro razpoložljivega jezika za primarni jezik, ki velja za različne začetne strani teleteksta.


1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Jezik digitalnega teleteksta) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼** za izbiro jezika in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali .

Omrežna povezava

Televizijo lahko nastavite tako, da dostopa do interneta preko lokalnega omrežja (LAN) z žično ali brezžično povezavo.

Povezovanje z brezžičnim omrežjem

Vaš TV je pripravljen za povezavo na brezžično omrežje. Za to potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Omrežje > Brezžična povezava > Brezžična povezava) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼**, da izberete **On** (Vklop) in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Brezžično povezavo lahko nastavite na 3 načine:
 - **a) Scan (Skeniranje)**
Ko je vklopljena **Wireless connection** (brezžična povezava), bo TV poiskal vse dostopne točke v dosegu. Prikazane bodo dostopne točke, ki jih je našel TV. Pritisnite **▲/▼** za izbiro razpoložljive dostopne točke, nato pritisnite **OK/▶** za povezavo. Izberite **All wireless** (Vse brezžične povezave) (če so na voljo), da najdete več dostopnih točk.
Opomba: Če izberete zaščiteno dostopno točko, boste morali vnesti ustrezno geslo.
 - **b) Manual (Ročno)**
Pritisnite **▲/▼**, da izberete **Manual** (Ročno) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Vnesti boste morali pravi SSID razpoložljivega brezžičnega usmerjevalnika, izbrati vrsto varnosti in vnesti geslo (če je potrebno), da nastavite povezavo.
 - **c) Auto (Samodejno)**
Če vaša dostopna točka podpira WPS (Wi-Fi zaščitena namestitvev), se lahko na omrežje povežete preko PIN (osebna identifikacijska

številka) ali PBC (konfiguracija s pritiskom na tipko). WPS nato samodejno konfigurira ključa SSID in WPA v enem ali drugem načinu.

Pritisnite ▲/▼ za izbiro **Auto** (Samodejno) in pritisnite **OK/▶** za vstop.

- **PIN:** Izberite **PIN** in pritisnite **OK/▶** za vstop. Izberite naključno kodo PIN. Zagotovite, da je kod nameščena na AP. (Za postopke glejte navodila usmerjevalnika.) Izberite **OK** in pritisnite **OK** za nastavev povezave.
- **PBC:** Če ima vaš usmerjevalnik gumb za PBC, izberite **PBC** in pritisnite **OK/▶** za vstop. Pritisnite gumb PBC na vašem usmerjevalniku v 2 minutah, preden izberete **OK** in ponovno pritisnite **OK**. Vaš TV bo samodejno pridobil vse potrebne nastavitve in se povezal na vaše omrežje.

4. Pritisnite ↻ za vrnitev v meni **Network** (Omrežje).

5. Če želite preveriti internetno povezavo, pritisnite ▲/▼, da izberete **Connecting test** (Test povezave) in pritisnite **OK/▶**.

Povezovanje z žičnim omrežjem

TV lahko povežete z LAN omrežjem z uporabo kabla na tri načine:

- TV lahko povežete z LAN omrežjem, tako da priključite vrata LAN na TV-ju z zunanjim modemom s kablom Cat 5.
- TV lahko povežete z LAN omrežjem, tako da priključite vrata LAN na TV-ju s strežnikom IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za povezavo uporabite kabel Cat 5.

• Glede na konfiguracijo omrežja, boste morda lahko priključite TV na LAN tako, da boste priključili vrata LAN na TV-ju neposredno v omrežno vtičnico s kablom Cat 5. Upoštevajte, da je zidna vtičnica priključena na modem ali usmerjevalnik drugje v hiši.

1. Pritisnite ⚙ na daljinskem upravljalniku, izberite **Network > Wired settings** (Omrežje > Žične nastavitve) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Preverite informacije o omrežju ali odprite **IP settings** (Nastavitve IP) za ročno nastavitve vrednosti **IP address** (naslova IP), **Subnet mask** (maske podomrežja), **Default gateway** (privzeteega prehoda), **Primary DNS** (primarnega DNS) in **Secondary DNS** (sekundarnega DNS). S pritiskom ▲/▼/◀/▶ izberite **OK** in svojo izbiro potrdite s pritiskom na **OK**. TV se bo poskušal povezati z omrežjem in vas obvestil o rezultatu.
3. Pritisnite ↻ za vrnitev v meni **Network** (Omrežje).
4. Če želite preveriti internetno povezavo, pritisnite ▲/▼, da izberete **Connecting test** (Test povezave) in pritisnite **OK/▶**.

Prebujanje preko omrežja

Ta funkcija vam omogoča vklop TV-ja iz načina mirovanja preko omrežja. Za uporabo funkcije se prepričajte naslednje:

1. Vaš TV je priključen na domače omrežje;
2. Zelen upravljalnik, ko je pameten telefon, je priključen na isto omrežje kot vaš TV;
3. Aplikacija, ki podpira funkcijo zbujanja preko omrežja, je nameščena v upravljalnik;
4. **Networked standby** (Omrežno mirovanje) je nastavljeno na **On** (Vklop) v meniju **Network** (Omrežje).

Ko je TV v načinu omrežnega mirovanja, ga lahko s pomočjo aplikacije prebudite na daljavo.

T-Link

To funkcijo lahko uporabite za iskanje naprav CEC, ki so priključene na HDMI reže na vašem TV-ju in omogočite predvajanje in zaustavitev med napravami CEC z enim dotikom.

Omogočanje ali onemogočanje T-Link

1. Pritisnite ⚙ na daljinskem upravljalniku, izberite **System > T-Link** (Sistem > T-Link) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite ▲/▼ za izbiro **T-Link** (T-Link) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
3. Pritisnite ▲/▼ za izbiro **On** (Vklop) ali **Off** (Izklop) in pritisnite **OK** za potrditev.
4. Da zaprete meni, pritisnite **EXIT** ali ⚙.

Uporaba predvajanja z enim dotikom

S predvajanjem z enim pritiskom lahko na primer s pritiskom na tipko za predvajanje na DVD daljinskem upravljalniku začnete predvajanje na napravi DVD in TV bo samodejno preklupil na pravilni vir ter prikazal vsebino DVD-ja.

Uporaba mirovanja sistema

S funkcijo mirovanja sistema lahko s pritiskom na tipko ⏻ na daljinskem upravljalniku TV-ja, preključite vaš TV in vse priključene naprave HDMI v način mirovanja.

Opomba: Funkcije CEC so odvisne od priključenih naprav in možno je, da nekatere naprave ne bodo delovale pravilno, ko jih priključite na ta TV. Za nadaljnje informacije pogledajte v uporabniški priročnik ali pa se posvetujte s proizvajalcem naprave.

HbbTV

HbbTV (Hibridni širokopasovni prenos TV) je storitev, ki jo ponujajo nekateri operaterji in je na voljo samo


na nekaterih digitalnih TV kanalih. HbbTV vam nudi interaktivno televizijo preko širokopasovne internetne povezave. Običajni digitalni programi so obogateni z interaktivnimi vsebinami, ki vključujejo storitve kot npr. digitalni teletext, elektronski programski vodič, igre, glasovanje, informacije v povezavi s trenutnim programom, interaktivno oglaševanje, informativni magazini, ogled zamujenih vsebin ipd.

Za uporabo HbbTV zagotovite, da je TV priključen na internet in HbbTV vključen.

Opombe:


- HbbTV storitve so odvisne od oddajanja ali države in ni nujno, da so na voljo na vašem območju.
- S funkcijo HbbTV ne morete prenesti datoteke na vaš TV.
- Pogoji ponudnika aplikacije ali oddajanja lahko povzročijo začasne izpade HbbTV aplikacije.
- Za dostop do HbbTV aplikacij morate TV priključiti na internet preko širokopasovne povezave. V primeru težav omrežja HbbTV aplikacije ne bodo delovale pravilno.

Dostop HbbTV

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > Nastavitve HbbTV > HbbTV) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼**, da izberete **On** (Vkllop) in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Ko preklopite na digitalni TV kanal, ki ponuja HbbTV, vas bo na to opozoril zasloni indikator (običajno rdeč gumb, vendar se lahko prikažejo tudi gumbi drugih barv). Če želite odpreti interaktivne vsebine, pritisnite ustrezno barvno tipko.
4. Za navigacijo po vsebinah HbbTV uporabite tipke **▲/▼/◀/▶** in barvne tipke, za potrditev pa pritisnite tipko **OK**.


Deaktivacija HbbTV

Če se želite izogniti motnjam, ki jih lahko povzročijo preizkusna oddajanja HbbTV, lahko funkcijo HbbTV tudi izklopite:

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > Nastavitve HbbTV > HbbTV) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼**, da izberete **Off** (Izklop) in pritisnite **OK** za potrditev.


Hitri vklop

Omogoča vam hitrejši vklop televizorja iz stanja pripravljenosti, kot pa v primeru izklopa te funkcije, a se bo hkrati povečala tudi poraba energije v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **System > Advanced settings > Instant power on** (Sistem > Napredne nastavitve > Takojšnji vklop) in pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **▲/▼**, da izberete **On** (Vkllop) in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Za vrnitev na prejšnji meni pritisnite **↶**.


E-priročnik

E-priročnik je elektronski uporabniški priročnik za izdelek. Tu lahko najdete navodila za funkcije tega TV-ja.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Support > E-manual** (Podpora > E-priročnik) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶** in **OK** za prikaz vsebin. Pritisnite **↶** za vrnitev na prejšnjo stran.
3. Za izhod pritisnite **EXIT**.

Posodobitev programske opreme

Opomba: Ne ugašajte oz. izklaplajte TV, dokler se nadgradnje ne zaključijo.

Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Support > Software update** (Podpora > Posodobitev programske opreme) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Na voljo so naslednje možnosti za posodobitev programske opreme.


- **By network (Po omrežju):** Omogoča prenos in namestitev najnovjše različice programske opreme z interneta. Prepričajte se, da najprej nastavite žično ali brezžično omrežno povezavo in nato izberite **By network** (Po omrežju) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Med posodobitvijo naj bo omrežna povezava aktivna.

- **By channel (Po kanalu):** Omogoča namestitev najnovjše različice programske opreme, če je na voljo iz oddajanja. Izberite **By channel** (Po kanalu) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu.
- **By USB (Po USB-ju):** Omogoča namestitev nove različice programske opreme z USB-ključka. Vstavite USB-ključek, na katerem je shranjena nova različica programske opreme v vtičnico USB na kompletu. Izberite **By USB** (po USB-ju) in pritisnite **OK/▶** za vstop. Za dokončanje postopka sledite navodilom na zaslonu.


Ponastavitev trgovine

Funkcija vam omogoča ponastavitev televizorja na tovarniško privzete nastavitve.

1. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Support > Reset shop** (Podpora > Ponastavitev trgovine) in pritisnite **OK/▶** za vstop.
2. Za vnos gesla uporabite številčne tipke.
3. S pritiskom na **◀/▶** izberite **OK** in svojo izbiro potrdite s pritiskom na **OK**.
4. Pojavi se **Hello** (pozdravni) zaslon. Sledite navodilom na zaslonu.

Ogled slik, predvajanje glasbe in gledanje videoposnetkov z USB-pomnilniške naprave

Vaš TV je opremljen s priključki USB, ki omogočajo ogled fotografij, poslušanje glasbe ali gledanje videoposnetkov, shranjenih na pogonih USB.

Ko je naprava USB povezana, pritisnite  na daljinskem upravljalniku za prikaz seznama virov. Pritisnite **▲/▼** za izbiro **Media** (Medij) in pritisnite **OK** za vstop.

Podprti formati datotek:

Slika	JPEG, PNG, BMP
Glasba/Avdio	Zabojnik: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 sloj 3, MPEG2 sloj 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Zabojnik: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Opombe:

- Nekateri USB-ključki in USB-izdelki, kot so digitalni fotoaparati ali mobilni telefoni, niso v celoti združljivi s standardom USB, zato morda ne bodo delovali s televizijskim medijskim predvajalnikom. Niso vsi ključki ali naprave USB združljivi s funkcijo USB. Zgoraj navedene oblike niso vse prepoznane. Formati kodiranja vaših datotek bodo določili, ali jih je mogoče predvajati ali ne.
- Prosimo, uporabite USB-pogone z visoko hitrostjo (najmanj 5 MB/s prenos branja).

Geslo in starševski nadzor

- Privzeto geslo je 1234. Nadomestite ga lahko z novim.
- Skrbniško geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, vpišite skrbniško geslo, da prepisate vse obstoječe kode.

Odpravljanje napak

Pred zahtevo servisa prosimo preverite naslednji seznam.

Ni slike ali zvoka.

- Prepričajte se, da je napajalni kabel primerno vstavljen v vtičnico.
- Prepričajte se, da je tip vira pravilno nastavljen.
- Prepričajte se, da je antena pravilno priključena.
- Prepričajte se, da zvok ni nastavljen na najnižjo vrednost in da ni nastavljen nemi način.
- Prepričajte se, da slušalke niso priključene.
- TV lahko sprejema signale, za katere ni nujno, da se oddajajo iz TV oddajnih postaj.

Slika ni jasna.

- Prepričajte se, da je antenski kabel primerno priključen.
- Preverite ali vaš TV pravilno sprejema signal.
- Do slabe kakovosti slike lahko pride, ker so na hkrati na TV priključeni VHS kamera, kamera ali druga zunanja naprava. Izključite eno od zunanjih naprav.
- Dvojna slika se lahko pojavi, ko visoke zgradbe ali hribi ovirajo anteno. Uporabite visoko usmerjeno anteno, da izboljšate kakovost slike.
- Vodoravne prekinjene črte se lahko na sliki prikažejo zaradi električnih šumov, npr. sušilnik za lase, neonske luči v bližini ipd. Naprave izključite ali jih odstranite.

Slika je pretemna, presvetla ali obarvana.

- Preverite nastavevte barve.
- Preverite nastavevte osvetlitve.
- Preverite ostrino.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
- Prepričajte se, da okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja ni pod močno fluorescentno svetlobo.
- Poskusite očistite okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja z mehko krpo.

Če zgornji napotki ne rešijo težave, prosimo pogledite garancijsko kartico za servisne informacije.

Delovni pogoji

Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Vlažnost 20 – 75 % (brez kondenzata)

Pogoji shranjevanja

Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)
Vlažnost 10 – 90% (brez kondenzata)

Radijski podatki

- Frekvenčni razpon 2,4 G Wi-Fi -oddajnika: 2412-2472 MHz
- Moč 2.4G Wi-Fi-oddajnika: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Frekvenčni razpon DVB-T/T2/C-tunerja: 45-858 MHz
- Frekvenčni razpon DVB-S/S2-tunerja: 950-2150 MHz

Objava OSS

Za vprašanja in zahtevke glede odprte kode, kontaktirajte najbližjo TCL pisarno.

Ta izdelek uporablja GPL (različici 2 in 3) ter LGPL (različico 2.1).

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru skupine Independent JPEG Group.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta libpng Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta Freetype Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta zlib.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo (xml2, iniparser, curl, c-areas), ki je distribuirana v okviru MIT.

Ta izdelek uporablja openssl, ki je distribuiran v okviru OpenSSL in SSLeay Apache Licence Project.

Programska oprema GPL: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit

Programska oprema LGPL: DFB (DirectFB),

gststreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

BSD-programska oprema: chromium, freetype2

GNU-programska oprema: dosfstools

[Pravna izjava] podjetja TCL – proizvajalca tega televizijskega sprejemnika

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s funkcijo Pametni TV - Storitve in zaradi omejitev glede razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije in storitve ne bodo na voljo na vseh napravah oz. v vseh območjih. Za nekatere funkcije, ki so del SmartTV, boste morda potrebovali dodatne zunanje naprave oz. bo treba zanj plačati članstvo, kar je treba kupiti oz. plačati posebej. Prosimo, da za več informacij o posameznih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščete naše spletno mesto. Storitve in razpoložljivost vsebin v okviru funkcije SmartTV

so lahko občasno spremenjene brez predhodnega obvestila.

Celotna vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati s to napravo, so last tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, trgovskimi znamkami in/ali drugimi zakoni, ki se nanašajo na intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so namenjene izključno vaši osebi in nekomercialni rabi. Teh vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnih vsebin oz. ponudnik storitev ni odobril. Ne omejujete se na navedeno, razen če to izrecno odobri zadevni lastnik vsebin ali ponudnik storitev, vsebin oz. storitev, ki so prikazane s to napravo, ni dovoljeno na noben način oz. z nobenim sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljana dela, izkoriščati ali distribuirati.

IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA V CELOTI PREVZEMATE ODGOVORNOST GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, UČINKOVITOSTI DELOVANJA IN NATANČNOSTI. NAPRAVA IN CELOTNA VSEBINA TER STORITVE TRETJIH STRANK SO ZAGOTOVLJENE KOT "VIDENO-KUPLJENO", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, BODISI IZRECNE BODISI IMPLICITNE. PODJETJE TCL IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN POGOJE V ZVEZI S TO NAPRAVO IN KAKRŠNO KOLI VSEBINO IN STORITVAMI, BODISI IZRECNIMI BODISI IMPLICITNIMI, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA PRODAJNA JAMSTVA, ZADOVOLJIVO KAKOVOST, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NATANČNOST, NEMOTEN UŽITEK IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH STRANK. PODJETJE TCL NE JAMČI NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI VSEBIN OZ. STORITEV, KI SO NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI STORITVE USTREZALI VAŠIM ZAHTEVAM OZ. DA BO DELOVANJE NAPRAVE OZ. STORITEV NEMOTENO IN BREZ NAPAK. PODJETJE TCL NE BOD POD NOBENIMI POGOJI, NITI V PRIMERU MALOMARNOSTI, ODGOVORNO, BODISI POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ODVETNIŠKE TARIFE, STROŠKE ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI S KAKRŠNI KOLI INFORMACIJAMI OZ. KI JE POSLEDICA UPORABE NAPRAVE, ALI V ZVEZI S KAKŠNO KOLI VSEBINO ALI STORITVIJO, DO KATERE IMATE DOSTOP VI ALI TRETJA STRANKA, TUDI ČE STE BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKE TOVRSTNE ŠKODE.

Storitve tretjih strank so lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenjene, začasno ustavljene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene oz. je do njih onemogočen dostop, podjetje TCL pa ne zastopa ali jamči, da bosta vsebine ali storitve za kakršno koli obdobje razpoložljive. Tretje stranke vsebino in storitve oddajajo preko omrežij in sredstev za prenos podatkov, nad katerimi podjetje TCL nima nadzora. Podjetje TCL ne omejujete se na splošne navedbe te zavrnitve odgovornosti izrecno zavrača vsakršno odgovornost za spremembe, prekinitve, onemogočene, odstranjene ali začasno ukinjene vsebine oz. storitve, ki so na voljo s to napravo. Podjetje TCL lahko v vsakem primeru in brez predhodnega obvestila ali odgovornosti omeji uporabo ali dostop do določenih storitev oz. vsebin. Podjetje TCL ne odgovarja za storitve strankam, ki se nanašajo na vsebino in storitve. Kakršna koli vprašanja ali zahteve glede storitev, ki se nanašajo na vsebino ali storitve, naslovite neposredno na zadevnega ponudnika vsebine in storitev.