




Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty. **Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá  alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

Odpojte okamžite televízny prístroj, keď začítite, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodí, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).


Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížite tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Nedávajte televízny prijímač na nestabilné miesto. Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť vážny úraz alebo zapríčiniť smrť. Mnohým úrazom, najmä u detí, je možné predchádzať jednoduchými preventívnymi opatreniami, ako sú napríklad:

- Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízneho prijímača.
- Používajte len nábytok, ktorý bezpečne udrží televízny prijímač.
- Zaistite, aby televízny prijímač nevyčnieval cez hranu nábytku, na ktorom je umiestnený.
- Nedávajte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez zaistenia nábytku aj televízneho prijímača vhodnou oporou.
- Nedávajte televízny prijímač na tkaninu ani iné materiály, ktoré by sa mohli nachádzať medzi televíznym prijímačom a nábytkom, na ktorom je umiestnený.
- Poučte deti o nebezpečenstvách, ktoré hrozia pri lezení po nábytku, ak chcú dočiahnuť na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.

Pri premiestnení televízneho prijímača vezmite do úvahy rovnaké aspekty.

 Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojistou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.



Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornej časti tohto produktu.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiových frekvencií musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosti minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, zabezpečte, aby anténu alebo káblový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepätiu a tvorbe statického náboja.

Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

Údržba

Obrazovku čistíte čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

Smernice ESD

Toto zariadenie spĺňa kritériá výkonu podľa predpisov ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet alebo v režime prehrávania z USB z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

Pripevnenie televízora na stenu

Upozornenie: Sú na to potrební dvaja ľudia.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.

- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať pribalené šesťuholníkové návrky na skrutky VESA (a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
- Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií**[Európska únia]**

Produkty

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namiesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.



Batéria

Poznámka:

Značka Pb vyznačená pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovo.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácii týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

[Firemní používatelia]

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

[Iné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

Vážený zákazník,

Spoločnosť TCL vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.mythomson.com

EU vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť priamo na webovej stránke www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXXX *
* Sem prosím napíšte «XXXXXXXXX» presný názov modelu.

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.

Dôležité informácie	1	Používanie jednodotykového prehrávania	13
		Používanie pohotovostného režimu systému ...	13
Kapitola 1 - Pripojenia		HbbTV	13
Pripojenie napájania a antény	5	Prístup k službe HbbTV	13
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI	5	Deaktivovanie funkcie HbbTV	13
Pripojenie k internetu	6	Okamžité zapnutie	13
		Elektronický návod	13
Kapitola 2 - Začíname		Aktualiz. softvéru	14
Funkcie diaľkového ovládania	7	Vynulovanie na predvolené nastavenia	14
Inštalácia batérií	7	Prezeranie fotografií, prehrávanie hudby a sledovanie videí z USB pamäťového zariadenia	14
Zapnutie a vypnutie televízora	8		
Počiatkové nastavenie	8	Kapitola 5 - Ostatné informácie	
		Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola	15
Kapitola 3 - Základné činnosti TV		Riešenie problémov	15
Voľba kanálov	9		
Sledovanie pripojených zariadení	9		
Nastavenie hlasitosti	9		
Otvorenie úvodnej stránky aplikácie Inteligentný TV	9		
Používanie ponuky Nastavenia TV	9		
Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora			
Inštalácia kanálov	10		
Bežné rozhranie	10		
Používanie modulu bežného rozhrania	10		
Prístup k službám bežného rozhrania	10		
Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide).....	10		
Používanie titulkov	11		
Zapnutie/vypnutie titulkov	11		
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch	11		
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch	11		
Používanie teletextu.....	11		
Zapnutie/vypnutie teletextu	11		
Výber jazyka dekódovacej stránky	11		
Jazyk digitál. teletextu	11		
Pripojenie k sieti	11		
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	11		
Pripojenie ku káblovej sieti	12		
Prebudenie cez sieť	12		
T-Link	12		
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie T-Link	12		


Kapitola 1 - Pripojenia

Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla ψ alebo **POWER**/ ψ .

Poznámky:

- Umiestnenie zásuvky napájania závisí od konkrétneho typu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

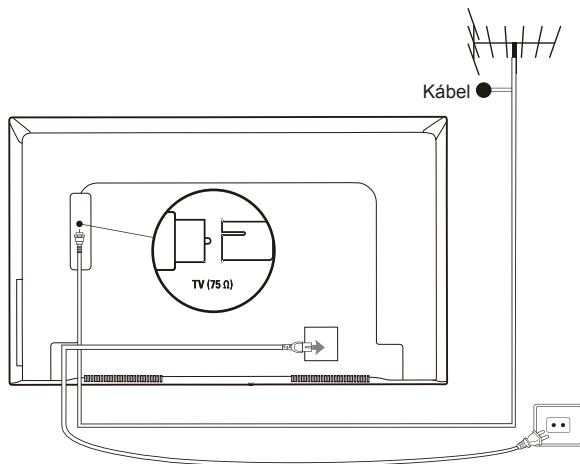


Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

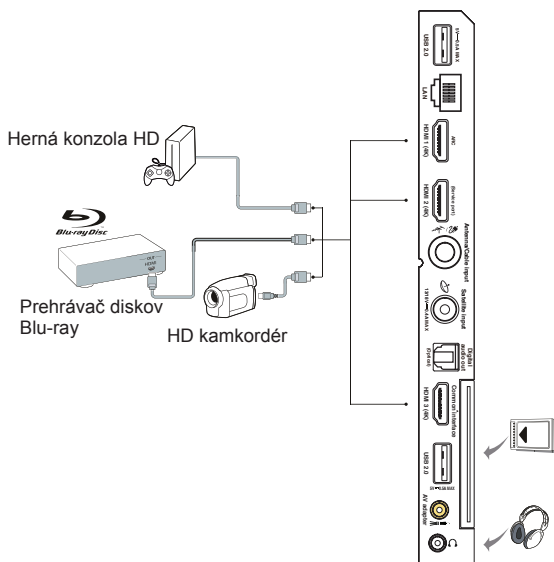


Pripojenie k internetu

Poznámka: Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Káblové pripojenie

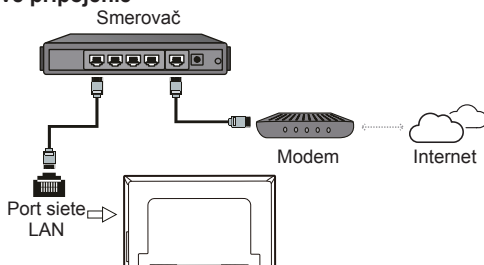

Bezdrôtové pripojenie

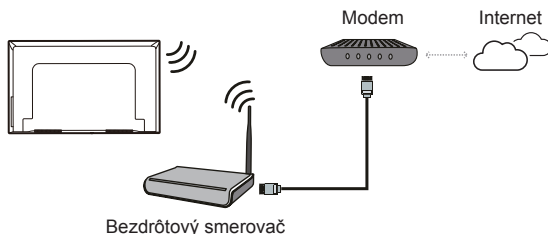


Poznámky:

- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. V prípade, že je predlžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje ARC. Ak chcete použiť funkciu ARC, zapnite najprv funkciu T-Link, ako je opísané v časti **T-Link**.
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorom 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Funkcie diaľkového ovládania

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkové ovládanie dodané s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

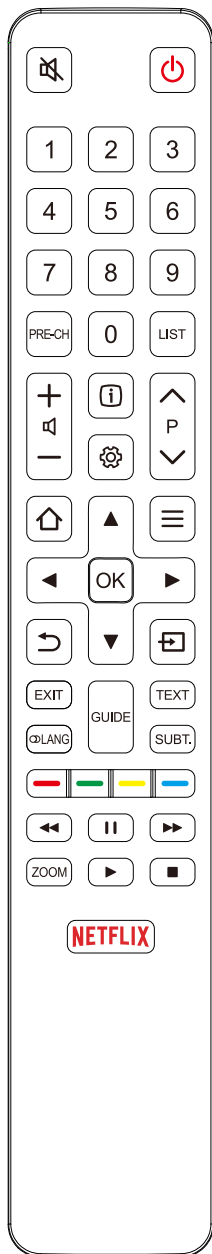


- Vypnutie a zapnutie zvuku.
- Pohotovostný režim/ukončenie pohotovostného režimu.
- Číselné tlačidlá** Zadávanie čísiel kanálov alebo číslice.
- PRE-CH** Návrat na predchádzajúci kanál v režime TV.
- LIST** Zobrazenie zoznamu kanálov.
- Ovládanie hlasitosti.
- Zobrazenie informácií o programe, ak sú k dispozícii.
- Zobrazenie ponuky Nastavenia.
- P** Zmena programov.
- Zobrazenie alebo zatvorenie úvodnej stránky Inteligentný TV.
- Zobrazenie ponuky Možnosti.
- ▲/▼/◀/▶** Navigačné smerové tlačidlá.
- OK** Potvrdenie zadania alebo výberu.
- Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- Výber vstupného zdroja.
- EXIT** Zatvorenie ponuky, hlavnej stránky alebo aplikácie atď.
- LANG** Na výber typu zvuku dostupného pre vybraný analógový TV program. Na výber jazyka zvuku dostupného pre vybraný program digitálnej TV.
- GUIDE** Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu.
- TEXT** Na zapínanie a vypínanie teletextu.
- SUBT.** Na výber jazyka titulkov dostupného pre vybraný program digitálnej TV.
- Farebné tlačidlá** Výber úloh alebo stránok teletextu, používa sa vo funkcii HbbTV.
 - Spustí sa rýchle pretáčanie dozadu.
 - Na pozastavenie prehrávania.
 - Spustí sa rýchle pretáčanie dopredu.
- ZOOM** Výber režimu obrazovky.

Poznámka: Odporúčame používať režim celej obrazovky. Nepoužívajte dlhodobo režim obrazovky s čiernymi pásmi po stranách obrazu (napríklad formát 4:3), inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu TV obrazovky.

 - Na spustenie prehrávania.
 - Zastaví prehrávanie.
- NETFLIX** Služí na otvorenie služby Netflix, ak je k dispozícii.

Inštalácia batérií

1. Zatláčením otvoru zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej na priehradke na batérie.
3. Znova nasadte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

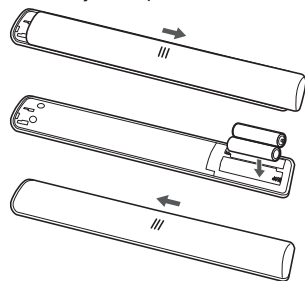

Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.

Dôležité:


Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vyťahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.

V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použitú batériu likvidujte podľa pokynov.


VÝSTRAHA: V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládaní vybijú, môžete použiť tlačidlá na televízore. Majú nasledujúce funkcie:


Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

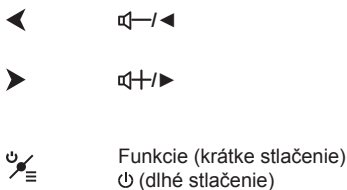

Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:



Pre modely s týmito tlačidlami na prístroji:

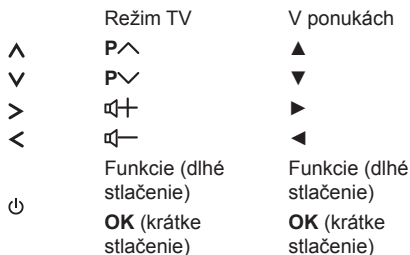**Zapnutie a vypnutie televízora**

- Keď je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapnete ho stlačením tlačidla **⏻** alebo tlačidla **POWER/⏻** na prístroji alebo tlačidlom **⏻** na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **⏻** na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebu energie.
- Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Počiatočné nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Hello** (Dobrý deň), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad voľba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov buď zvolíte možnosť, prípadne preskočíte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdu len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielaním a nespadá to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielenie v niektorých oblastiach.


Voľba kanálov


Pomocou číselných tlačidiel: kanály navoľte stlačením príslušných číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Pomocou tlačidiel P/V: stlačením tlačidiel P/V na diaľkovom ovládaní listujte kanálmi.


Pomocou tlačidla LIST: stlačením tlačidla LIST na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam kanálov a stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ a OK vyberte kanály.



Sledovanie pripojených zariadení

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdte stlačením tlačidla OK.

Môžete aj stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazíť hlavnú obrazovku, stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte stránku TV a potom stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ a OK vyberte zdroj vstupu.

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti: stlačením tlačidiel  na diaľkovom ovládaní zvýšite alebo znížite hlasitosť.


Stlmenie zvuku: stlačením tlačidla  dočasne stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom  zvuk obnovíte.



Otvorenie úvodnej stránky aplikácie Inteligentný TV

Umožňuje využívať internetové aplikácie (Aplikácie) a špeciálne prispôbené webové stránky na internete. Aplikácie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

UPOZORNENIE:

- Pred použitím aplikácie Inteligentný TV nakonfigurujte nastavenia siete.
- V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie alebo prerušenia.
- Ak nastanú problémy počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
- Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
- V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.
- Poskytovateľ služieb môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny v obsahu aplikácie.




1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazte úvodnú stránku aplikácie Inteligentný TV.

2. Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte stránky a potom stlačením tlačidiel ▲/▼/◀/▶ a OK otvorte požadované aplikácie a funkcie.
3. Stlačením tlačidla EXIT alebo  sa vráťte na hlavnú stránku.
4. Stlačením tlačidla EXIT alebo  zatvoríte hlavnú stránku.


Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentného TV.

Používanie ponuky Nastavenia TV

Umožňuje upraviť nastavenia TV, ako je napríklad obraz a zvuk.

1. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazte ponuku Nastavenia.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte požadovanú položku, potom stlačením tlačidla OK/▶ otvorte príslušnú podponuku.
3. V podponukách vyberte tlačidlami ▲/▼ možnosti ponuky a stlačením tlačidla OK/▶ otvorte zoznam možnosti, prípadne otvorte príslušnú podponuku.
4. Stlačením tlačidla  sa vráťte na predchádzajúcu ponuku.
5. Stlačením tlačidla EXIT alebo  zatvoríte ponuku.



Poznámky:

- *Môžete tiež stlačiť tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, vybrať položku **Settings** (Nastavenia) (ak je k dispozícii) a stlačením tlačidla OK otvorte ponuku Nastavenia. Niektoré možnosti nemusia byť pri niektorých zdrojoch signálu k dispozícii.*
- *Zapnutím funkcie **LED Motion clear** (Jasný pohyb na LED) budú rýchlo sa pohybujúce obrázky jasnejšie pomocou ovládania podsvietenia LED, avšak obraz bude tmavší a bude viac blikať, ako keď je funkcia **LED Motion clear** (Jasný pohyb na LED) vypnutá.*

Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
- v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
- chcete aktualizovať svoje kanály.

1. V režime TV stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a vyberte položku **Channel > Channel scan** (Kanál > Hľadať kanál). Stlačením tlačidla **OK** ► otvoríte.
2. TV nainštaluje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **Country/Region** (Krajina/Oblasť) a stlačením tlačidla **OK** otvoríte. Zadáte predvolené heslo (1234), prípadne svoje heslo, ak ste heslo zmenili v ponuke **System > Lock** (Systém > Zamknúť). Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte svoju krajinu a potvrďte stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvoríte stlačením tlačidla **OK** ►.
4. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte možnosť **Antenna** (Anténa), **Cable** (Kábel) alebo **Satellite** (Satelitné). (Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)
5. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla ▼ položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávať kanály.
7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadaní sú kanály usporiadané v predvolenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Channel organizer** (Kanál > Organizátor kanálov) a stlačením tlačidla **OK** ► potvrdíte.

Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV. Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytnie prevádzkovateľ služby digitálnej TV.


Používanie modulu bežného rozhrania

UPOZORNENIE: Pred vkladaním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložením modulu bežného rozhrania môže dôjsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vytačený na module bežného rozhrania a opatrne vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
2. Zatláčte modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.


Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby. Tento TV prijímač má certifikát CI+. Odporúča sa použiť modul bežného rozhrania označený značkou CI+.

Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Channel > Common interface** (Kanál > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK** ► potvrdíte. Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.



1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Channel > EPG** (Kanál > Elektronický sprievodca programom) a stlačením tlačidla **OK** ► potvrdíte. Prípadne stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **GUIDE**, objaví sa ponuka **Program Guide** (Sprievodca programom), ktorá umožňuje získať informácie o aktuálnom alebo nasledujúcom programe prehrávanom na jednotlivých kanáloch. Medzi jednotlivými programami sa pohybuje tlačidlami ▲/▼/◀/▶ na diaľkovom ovládaní.
2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených v spodnej časti obrazovky zobrazíte EPG.
 - **More (Viac):** Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ďalšie informácie.
 - **Program filter (Programový filter):** Stlačením tlačidla ≡ zobrazíte programový filter pre digitálne TV programy.
 - **Custom schedule (Vlastný plán):** Stlačením červeného tlačidla nastavíte plán.

- **Select date (Vyberte dátum):** Stlačte zelené tlačidlo a stlačením tlačidla **OK** vyberte dátum.
 - **Schedule list (Zoznam plánu):** Zoznam plánu zobrazíte stlačením žltého tlačidla.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte funkciu EPG.



Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

Zapnutie/vypnutie titulkov



1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle** (Kanál > Titulky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte, stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanál > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2. jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/▶**.
4. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Klávesová skratka: Stlačením tlačidla **SUBT.** na diaľkovom ovládaní priamo vyberte jazyk titulkov, ktorý je k dispozícii pre daný digitálny TV kanál.

Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch



1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanál > Titulky > Typ titulkov) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte typ titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobraziť titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Používanie teletextu

Zapnutie/vypnutie teletextu



1. Stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní zapnete teletext.
2. Opätovným stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní zapnete režim Teletext PAT.
3. Opätovným stlačením tlačidla **TEXT** na diaľkovom ovládaní teletext vypnete.

Výber jazyka dekodovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanál > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanál > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte jazyk a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvoríte ponuku.

Pripojenie k sieti

Televízor môžete nastaviť tak, aby mal prístup na internet prostredníctvom siete LAN pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Váš televízor je vybavený bezdrôtovým pripojením k domácej sieti. Potrebujete len bezdrôtový smerovač alebo modem.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Sieť > Bezdrôtové pripojenie > Bezdrôtové pripojenie) a potvrdte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Stlačením tlačidla **▲/▼** vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť 3 spôsobmi:
 - **a) Scan (Vyhľadať)**
Keď je funkcia **Wireless connection** (Bezdrôtové pripojenie) zapnutá, TV vyhľadá všetky prístupové body v dosahu. Zobrazia sa

prístupové body, ktoré televízor našiel. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte dostupný prístupový bod a potom pripojte stlačením tlačidla OK/►. Ak chcete nájsť ďalšie prístupové body, vyberte možnosť **All wireless** (Všetky bezdrôtové), ak je k dispozícii.

Poznámka: Ak vyberiete chránený prístupový bod, bude potrebné zadať príslušné heslo.

- b) Manual (Ručne)

Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Manual** (Ručne) a stlačením tlačidla OK/► potvrdíte. Objaví sa výzva na zadanie správneho SSID dostupného bezdrôtového smerovača, výber typu jeho zabezpečenia a zadanie hesla (ak je potrebné) na nastavenie pripojenia.

- c) Auto (Automaticky)

Ak váš AP (Prístupový bod) podporuje WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi), môžete sa pripojiť k sieti cez PIN (Osobné identifikačné číslo) alebo PBC (Konfigurácia tlačidla). Funkcia WPS automaticky nakonfiguruje SSID a kľúč WPA v oboch režimoch.

Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Auto** (Automaticky) a stlačením tlačidla OK/► potvrdíte.

- **PIN:** Vyberte položku **PIN** a stlačením tlačidla OK/► potvrdíte. Zvoľte si náhodný kód PIN. Uistite sa, či je tento kód nainštalovaný na prístupovom bode. (Postupy nájdete v návode na obsluhu smerovača.) Vyberte možnosť **OK** a stlačením tlačidla OK nastavte pripojenie.

- **PBC:** Ak je na smerovači tlačidlo PBC, vyberte možnosť **PBC** a stlačením tlačidla OK/► potvrdíte. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo PBC, potom vyberte možnosť **OK** a znova stlačte tlačidlo OK. Televízor automaticky prevezme všetky potrebné hodnoty nastavenia siete a pripojí sa k sieti.

4. Stlačením tlačidla ↶ sa vrátite do ponuky **Network** (Sieť).


5. Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie, stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Connecting test** (Test pripojenia) a stlačte tlačidlo OK/►.

Pripojenie ku káblovej sieti

Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN pomocou kábla tromi spôsobmi:

- Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN tak, že pripojíte externý modem pomocou kábla Cat 5 k portu siete LAN na televízore.
- Televízor môžete pripojiť k svojej sieti LAN tak, že pripojíte k portu siete LAN na televízore zdieľač IP, ktorý je pripojený k externému modemu. Na pripojenie použijete kábel Cat 5.

- V závislosti od toho, ako je nakonfigurovaná vaša sieť možno budete môcť pripojiť televízor k svojej sieti LAN priamy prepojením portu siete LAN na televízore a siete LAN pomocou kábla Cat 5. Majte na pamäti, že zásuvka na stene je pripojená k modemu alebo smerovaču kdekolvek vo vašom dome.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Network > Wired settings** (Sieť > Nastavenia káblového pripojenia) a potvrdte stlačením tlačidla OK/►.
2. Skontrolujte údaje o sieti, prípadne otvorte ponuku **IP settings** (Nastavenie IP adresy) a nastavte ručne hodnoty **IP address** (IP adresa), **Subnet mask** (Maska podsiete), **Default gateway** (Predvolená brána), **Primary DNS** (Primárny server DNS) a **Secondary DNS** (Sekundárny server DNS). Potom stlačením tlačidla ▲/▼/◀/► vyberte možnosť **OK** a stlačením tlačidla OK potvrdíte. TV prijímač sa pokúsi pripojiť k sieti a zobrazí sa informácia o výsledku.
3. Stlačením tlačidla ↶ sa vrátite do ponuky **Network** (Sieť).
4. Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie, stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Connecting test** (Test pripojenia) a stlačte tlačidlo OK/►.

Prebudenie cez sieť

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez sieť. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej sieti.
2. Požadovaný ovládač (napríklad smartfón) je pripojený k rovnakej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia, ktorá podporuje funkciu prebudenia cez sieť.
4. **Networked standby** (Pohotovostný režim v sieti) je nastavený na možnosť **On** (Zapnuté) v ponuke **Network** (Sieť).


Keď je TV v pohotovostnom režime v sieti, môžete pomocou aplikácie na diaľku TV prebudiť.


T-Link

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednotytokové prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie

T-Link


1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **System > T-Link** (Systém > T-Link) a stlačením tlačidla OK/► otvorte.

2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte položku **T-Link** (T-Link) a stlačením tlačidla **OK/▶** otvorte.
3. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) alebo **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **EXIT** alebo  zatvorte ponuku.

Používanie jednodotykového prehrávania

Jednodotkové prehrávanie umožňuje používať stlačenie tlačidla prehrávania napríklad na diaľkovom ovládaní k DVD. Tým sa spustí prehrávanie na DVD zariadení a automaticky sa televízor prepne na správny zdroj vstup prehrávajúci obsah z DVD.

Používanie pohotovostného režimu systému

V pohotovostnom režime systéme sa stlačením tlačidla  napríklad na diaľkovom ovládaní televízora prepne televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.

Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.

HbbTV


HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vzťahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.

Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť TV pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

Poznámky:


- Služby HbbTV závisia od vysielaťela a krajiny a nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné preberať do TV súbory.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.
- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV musia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

Pristup k službe HbbTV

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Ak naladíte digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Stlačením zobrazeného farebného tlačidla sa otvorí interaktívne stránky.
4. Tlačidlami ▲/▼/◀/▶ a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.



Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **System > HbbTV settings > HbbTV** (Systém > Nastavenia HbbTV > HbbTV) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrďte.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **Off** (Vypnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.



Okamžité zapnutie

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvyší sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **System > Advanced settings > Instant power on** (Systém > Rozšírené nastavenia > Okamžité zapnutie) a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.


Elektronický návod

Elektronický návod je elektronická používateľská príručka k výrobku. Nájdete v ňom pokyny k funkciám tohto TV prijímača.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Support > E-manual** (Podpora > Elektronický návod) a potvrďte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ a **OK** zobrazíte obsah. Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** ukončíte.

Aktualiz. softvéru

Poznámka: Nevypínajte a neodpájajte televízor, kým sa aktualizácia nedokončí.

Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Support > Software update** (Podpora > Aktualizácia softvéru) a potvrdte stlačením tlačidla **OK/▶**. Softvér môžete aktualizovať nasledujúcimi spôsobmi.

- **By network (Cez sieť)**: Umožňuje prevziať a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z internetu. Nezabudnite najprv nastaviť káblové alebo bezdrôtové pripojenie, potom vyberte možnosť **By network** (Cez sieť) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Počas inovácie zachovajte aktívne pripojenie k sieti.

- **By channel (Cez kanál)**: Umožňuje nainštalovať najnovšiu verziu softvéru, ak je vo vysielaní k dispozícii. Vyberte možnosť **By channel** (Cez kanál) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.

- **By USB (Cez USB)**: Umožňuje nainštalovať najnovšiu verziu softvéru z USB kľúča. Vložte USB kľúč s najnovšou verziou softvéru do USB zásuvky na prijímači. Vyberte možnosť **By USB** (Cez USB) a stlačením tlačidla **OK/▶** potvrdte. Dokončíte proces podľa pokynov na obrazovke.

Podporované formáty súborov:



Obraz	JPEG, PNG, BMP
Hudba/Zvuk	Kontajner: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodek: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kontajner: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

Poznámky:



- Niektoré USB kľúče a USB výrobky, ako napríklad digitálne fotoaparáty alebo mobilné telefóny, nie sú plne kompatibilné s USB normou, takže s prehrávačom médií na TV nemusia fungovať. Nie všetky USB kľúče alebo zariadenia sú kompatibilné s funkciami USB. Nie všetky hore uvedené formáty sú rozpoznávané. Formáty kódovania vašich súborov určujú, či sa dajú prehrávať alebo nie.
- Používajte USB jednotky s vysokou rýchlosťou (prenos na čítanie minimálne 5 MB/s).

Vynulovanie na predvolené nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte ponuku **Support > Reset shop** (Podpora > Vynulovať na predvolené) a potvrdte stlačením tlačidla **OK/▶**.
2. Na zadanie hesla použite numerické tlačidlá.
3. Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **OK** a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
4. Objaví sa obrazovka **Hello** (Dobrý deň). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prezeranie fotografií, prehrávanie hudby a sledovanie videí z USB pamäťového zariadenia

Televízor je vybavený konektormi rozhrania USB, ktoré umožňujú prezeráť obrázky, počúvať hudbu alebo pozeráť videá uložené na USB zariadeniach. Keď ja USB zariadenie zapojené, stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní zobrazíte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **Media** (Médiá) a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.

Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

- Štandardné heslo je 1234. Používateľ ho môže nahradiť novým.
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

Riešenie problémov

Pred vyžiadanim servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielacích staníc.

Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je antény kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojitý obraz môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízкими neónovými svetidlami a podobne. odstránite to ich vypnutím.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jas.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

Uskladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielача/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysielача/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 16 dBm (+/- 4 dB)
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-T/T2/C: 45 – 858 MHz
- Frekvenčný rozsah tunera DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz

Oznámenie OSS

Ak chcete poslať otázku a žiadosť s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3) a LGPL (verzia 2.1).

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (xml2, iniparser, curl, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva openssl, ktorý je šírený v rámci licencie OpenSSL a SSLeay Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsalib, libogg, harfbuzz, webkit

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, libgcrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

Softvér BSD: chromium, freetype2

Softvér GNU: dosfstools

[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobca tohto TV prístroja

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu

prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvođeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOKOL'VEK OBSAHU A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNEHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, ČASOVÚ NEOBMEDZENOSŤ, LEGÁLNOŠŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI TRESTNOPRÁVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOL'VEK INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi sieť a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznícke služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.