

## Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzaktaki kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değeri geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamalar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki  $\text{⏻}$  veya **POWER/⏻** düğmesi ya da uzaktan kumandadaki  $\text{⏻}$  düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun süre **TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamıyla kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

**Yanık** veya duman kokusu **yayıldığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

## UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablo su veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın.

Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Televizyonu kesinlikle dengesiz bir yere koymayın. Televizyon, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olacak şekilde düşebilir. Birçok yaralanma özellikle de çocukların yaralanmaları şu basit önlemler alınarak önlenabilir:

- Televizyon üreticisinin önerdiği kabin veya ayakları kullanmak.
- Sadece televizyonu güvenli şekilde destekleyebilecek mobilyaları kullanmak.
- Televizyonun üzerinde bulunduğu mobilyanın kenarlarından çıkmamasını sağlamak.
- Hem mobilya hem de televizyon uygun bir desteğe tutturulmadan televizyonu yüksek mobilyaların üzerine (örneğin büfeler veya kitaplıklar) koymamak.
- Televizyonu, taşıyıcı mobilya ile arasında olabilecek bez veya diğer malzemelerin üzerine koymamak.
- Televizyona veya kumandalarına ulaşmak için mobilyaya tırmanın tehlikeleri hakkında çocukları bilgilendirmek.

Eski televizyonunuz muhafaza edilecek ve yeniden yerleştirilecekse yukarıdaki hususlar uygulanmalıdır.



Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.



Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol sigortanın boşa olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman biri tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

### TV ekranı

Bu üründe kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

### Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

**Önemli:** Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

### ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

### Televizyonu duvara asma

**Uyarı: Bu işlemi iki kişinin yapması gerekir.**

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altıgen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.

- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

### Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

**Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler****[Avrupa Birliği]**

Ürünler

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Pb  
Pil

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

**[İş yeri kullanıcıları]**

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

**[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]**

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

**Değerli Müşterimiz,**

İşbu belgede TCL, bu cihazın 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnini, şu internet adresinde bulabilirsiniz: [www.mythomson.com](http://www.mythomson.com)

AB uygunluk beyanı doğrudan [www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX](http://www.mythomson.com/eu/doc/XXXXXXXX) \* adresinden indirilebilir.

\* Lütfen «XXXXXXXX» yerine tam model adını yazın.

*Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*


Önemli bilgi .....	1	Sistem bekleme konumu özelliğinin kullanılması .....	13
<b>Bölüm 1 - Bağlantılar</b>		HbbTV .....	13
Güç verilmesi ve antenin takılması .....	5	HbbTV erişimi .....	13
Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kameraları, kulaklıkları, CI modülünü bağlama .....	5	HbbTV etkisizleştirme.....	13
İnternet'e bağlama .....	6	Anında açma .....	13
<b>Bölüm 2 - Başlarken</b>		E-kılavuz .....	13
Uzaktan kumanda işlevleri .....	7	Yazılım güncellemesi .....	13
Pilleri takma .....	7	Mağazayı sıfırlama .....	14
TV'yi açma ve kapama .....	8	Bir USB depolama aygıtından resimlerin görüntülenmesi, müziğin çalınması ve videoların izlenmesi .....	14
İlk ayarlama .....	8	<b>Bölüm 5 - Diğer Bilgiler</b>	
<b>Bölüm 3 - Temel TV İşlemleri</b>		Ebeveyn Kontrolü Parolası .....	15
Kanallara erişmek .....	9	Sorun giderme .....	15
Bağlı cihazların izlenmesi .....	9		
Sesi ayarlama .....	9		
Akıllı TV ana sayfasına erişim .....	9		
TV ayarları menüsünün kullanılması .....	9		
<b>Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın</b>			
Kanalların kurulması .....	10		
Ortak arabirim .....	10		
Ortak arabirim modülünün kullanılması .....	10		
Ortak arabirim hizmetlerine erişmek .....	10		
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) Kullanma ...	10		
Altyazıların kullanılması .....	11		
Altyazıların açılması/kapatılması .....	11		
Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi .....	11		
Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi	11		
Teleteks Kullanma .....	11		
Teleteksi açma/kapatma .....	11		
Kod çözme sayfa dilini seçme .....	11		
Dijital Teleteks dili .....	11		
Ağ bağlantısı .....	11		
Kablosuz bir ağa bağlanma .....	11		
Kablolu bir ağa bağlanma .....	12		
Ağa bağlı uyandırma .....	12		
T-Link .....	12		
T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması .....	12		
Tek tuşla oynatma özelliğinin kullanılması .....	13		




## İnternet'e bağlama

Not: Aşağıdaki talimatlar yalnızca TV'nizi kablolulara ya da kablosuz ağlara bağlamak için geneller yollardır. Bağlantı yöntemi gerçek ağı yapılandırmanıza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağı ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen İnternet servs sağlayıcınızla görüşün.

### Kablolu bağlantı

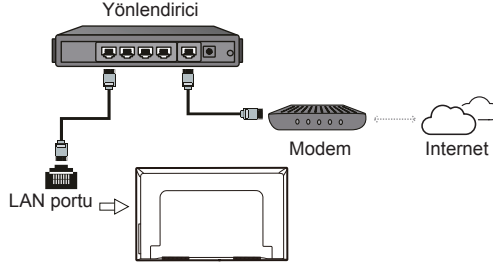

### Kablosuz bağlantı

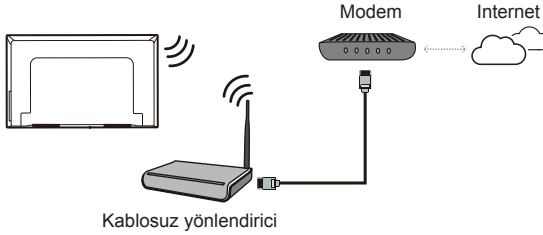


#### Notlar:

- TV'niz yukardaki diyagramda gösterilen tüm konnektörlere sahip olmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı TV modeline göre değişebilir.
- Düğme ve konnektör yerleri TV modeline göre değişebilir.
- USB konektörler, USB sürücüsünden gelen verilerin girişi ve uygun olduğunda diğer ilgili USB cihazların bağlanması içindir.
- Tüm USB aygıtları kablo uzatıcılar olmadan TV'ye doğrudan bağlanmalıdır. Uzatma gerekmesi halinde, maksimum 50 cm uzunluk önerilir. Daha uzun uzatmalar ferro çekirdeklere sahip olmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu sadece ARC ile belirtilen HDMI bağlantı noktasında desteklenir. ARC işlevini kullanmak için lütfen önce **T-Link** bölümünde açıklanan şekilde T-Link işlevini açın.
- Olası enterferansları önlemek için yüksek kaliteli ve koruması iyi olan HDMI kablolarının kullanılması önerilir.
- Lütfen 3,5 mm TRS konnektörlü kulaklıklar kullanın. Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

## Bölüm 2 - Başlarken

### Uzaktan kumanda işlevleri

Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen Menüler'den ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte verilen uzaktan kumanda Menüler'de gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

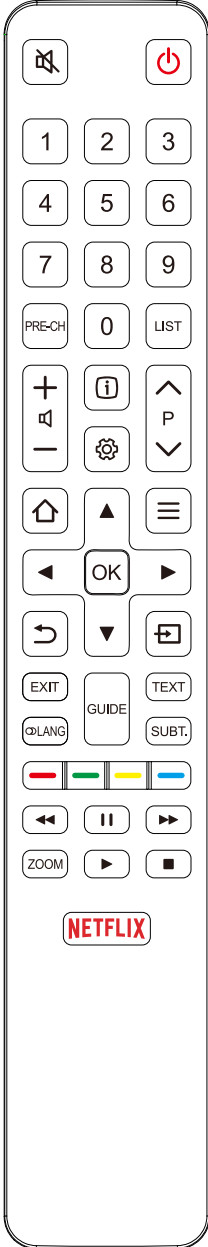

- Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
- Ana menüde gezinmek içindir.
- Sayısal düğmeler** Kanal numaralarını ya da bir sayıyı girmek içindir.

**PRE-CH** Tv modunda önceki kanala dönmek içindir.

**LIST** Kanal listesini göstermek içindir.

Sesi kontrol etmek içindir.

Varsa program bilgisini göstermek içindir.

Ayarlar menüsünü görüntülemek içindir.

**P** Kanalları değiştirmek içindir.

Akıllı TV ana sayfasına girmek ya da çıkmak içindir.

Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.

Navigasyon yön düğmeleri.

**OK** Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.

Önceki menüye dönmek içindir.

Giriş kaynağını seçmek içindir.

**EXIT** Menüden, ana sayfadan veya Uygulamadan çıkmak içindir.

**LANG** Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir. Seçilen analog TV programı ile ilgili bir ses tipini seçmek için. Seçilen dijital TV programı ile ilgili bir işitsel dili seçmek için.

**GUIDE** Elektronik Program Kılavuzunu açmak veya kapatmak için (sadece dijital kanallarda vardır).

**TEXT** Teleteksi açmak veya kapatmak içindir.

**SUBT.** Seçili dijital TV programına yönelik uygun bir alt yazı dili seçmek için.

**Renk düğmeleri** Görevleri ya da Teleteks sayfalarını seçmek içindir; HbbTV işlevi için kullanılır.

Hızlı geri sarıma başlatmak içindir.

Oynatmayı duraklatmak içindir.

İleri sarıma başlatmak içindir.

**ZOOM** Ekran modunu seçmek içindir.

*Not: Tam ekran modunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Resmin her iki yanında da siyah çizgiler varken ekran modunu uzun süre kullanmayın (örn. 4:3), aksi halde TV ekranı kalıcı olarak hasar görebilir.*


Oynatmayı başlatmak içindir.

Yürütmeyi durdurmak içindir.

**NETFLIX** Varsa Netflix'e erişmek için.

### Pilleri takma

1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırın.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre takın.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

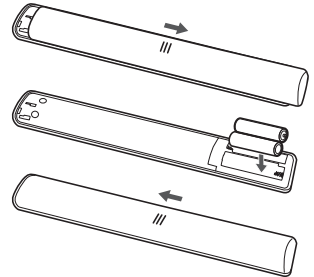

*Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.*

**Önemli:**






Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumanda cihazı uzun süre kullanılmıyacaksa pillerini çıkarın. Cihazın içinde kalan piller çürüyerek aşındırıcı akma nedeniyle hasara ve dolayısıyla garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Çevreyi korumak için pillerin atılması için yerel geri dönüşüm tesislerini kullanın. Kullanılan pilleri talimatlara uygun olarak atın.


**DİKKAT:** Piller yanlış türdekilerle değiştirildiğinde patlama tehlikesi. Sadece ekipman üreticisi firmanın önerdiği aynı cihaz ile ya da dengi bir cihaz ile değiştirin.

Uzaktan kumandanızdaki piller biterse televizyonunuzdaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Şu fonksiyonlara sahiptirler:








TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	
	
	Özellikler (Kısa basış) ⏻ (Uzun basış)

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	Güç açma (Kısa basış) Özellikler (Kısa basış) Onayla (Uzun basış)
--	---

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip modeller için:

	TV modu	Menülerde
	<b>P</b> ^	▲
	<b>P</b> ∨	▼
		▶
		◀
	Özellikler (Uzun basış) <b>OK</b> (Kısa basış)	Özellikler (Uzun basış) <b>OK</b> (Kısa basış)

**TV'yi açma ve kapama**

- Güç kablosu bağlandığında TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır. Eğer TV bekleme modunda ise, televizyondaki ⏻ veya **POWER**/⏻ düğmesine veya uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basarak açın.
- TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki ⏻ düğmesine basın. Televizyon açık kalır, fakat düşük enerji tüketir.
- TV'yi kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

**İlk ayarlama**

Seti ilk kez açtığımızda sizi ilk kurulum işlemine yönlendiren **Hello** (Karşılama) ekranı görüntülenir. Dil seçimi, ağa bağlanma, kanalları tarama vb. ilk kurulum işlemlerini tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin. Her adımda bir seçim yapın ya da adımı atlayın. Bir adımı atlarsanız, ilgili ayarı daha sonra ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

*Not: Eğer kanal araması sadece analog kanalları alıyorsa, buna zayıf yayın sebep olmuş olabilir ve dolayısıyla üretici firma garantisinde değildir. Üretici firmalar bazı bölgelerdeki zayıf yayınlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.*



## Bölüm 3 - Temel TV işlemleri

### Kanallara erişmek

**Sayısal tuşların kullanılması:** kanallara erişmek için uzaktan kumandanın üzerinde bulunan ilgili sayısal tuşlara basın.

**P/V/W düğmeleri:** kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan P/V/W tuşlarına basın.

**LIST düğmesini kullanma:** kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **LIST** düğmesine ya da kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmesine basın.

### Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **☒** düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki **☒** tuşuna, **TV** sayfasını seçmek için ◀/▶ tuşuna ardından giriş kaynağını seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** tuşuna basabilirsiniz.

### Sesi ayarlama

**Ses seviyesi kontrolü:** sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki **⏪/⏩** tuşlarına basın.

**Ses kesme:** sesi geçici olarak kesmek için **⏸** düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için **⏪/⏩** düğmesine ya da **⏪/⏩** düğmesine basın.

### Akıllı TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarının (Apps) ve özellikle uyarlanmış İnternet web sitelerinin tadını çıkarmanıza imkan verir. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

#### UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yaplandırın.
  - Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
  - Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşıyorsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
  - İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
  - Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
  - Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.
- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **☒** düğmesine basın.

- Sayıfaları seçmek için ◀/▶ tuşuna ardından istediğiniz uygulamalara veya fonksiyonlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** tuşuna basın.
- Ana sayfaya dönmek için **EXIT** veya **☒** düğmesine basın.
- Ana sayfadan çıkmak için **EXIT** veya **☒** düğmesine basın.

*Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.*

### TV ayarları menüsünün kullanılması

Resim ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

- Ayarlar menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki **⚙** düğmesine basın.
- İstenen öğeyi seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basın.
- Alt menülerde menü seçeneklerini seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından seçenek listesine, ayarlama arayüzüne ya da ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
- Önceki menüye geri dönmek için **☒** düğmesine basın.
- Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da **⚙** düğmesine basın.

#### Notlar:



- Ayrıca uzaktan kumandadaki **☰** düğmesine basabilir, **Settings** (Ayarlar) (varsa) öğesini seçebilir ve Ayarlar menüsüne girmek için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Bazı sinyal kaynakları için bazı seçenekler kullanılamayabilir.
- LED Motion clear** (LED Hareket netliği) ayarının açık olması, **LED arka plan ışığının kontrol edilmesiyle hızlı hareket eden görüntüleri daha net hale getirir, ancak görüntü, LED Motion clear (LED Hareket netliği) ayarının kapalı olmasından daha koyu ve daha titreşimli olacaktır.**

## Bölüm 4 - TV'nizi daha etkin kullanın

### Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneyeceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladyanız;
- TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
- kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanal tarama) öğesini seçin. Girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitli) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **Automatic search** (Otomatik arama) öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. **Tuner mode** (Ayar modu) seçimi için **▲/▼** düğmelerine basın, **Antenna** (Anten), **Cable** (Kablo) ya da **Satellite** (Uydu) seçimi için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) öğesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramanın ardından kanallar önceden ayarlanan sırada düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek isterseniz uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanal Düzenleyicisi) seçin ve girmek için **OK/▶** düğmesine basın.

### Ortak arabirim

Karışık dijital TV kanallarının kodu ortak arabirim modülü ve dijital TV servis operatörünün verdiği bir kart ile çözülebilir.

Ortak arabirim modülü, operatöre ve seçtiğiniz hizmete bağlı olarak birkaç dijital servisi etkinleştirebilir (örnek: ödemeli TV). Servisler ve şartları hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV servis operatörünüz ile temasa geçiniz.

### Ortak arabirim modülünün kullanılması


**UYARI: Ortak arabirim modülünü eklemeyen önce televizyonunuzu kapatın. Aşağıda açıklanan talimatları izlediğinizden emin olun. Ortak arabirim**

**modülünün yanlış takılması hem modüle hem televizyonunuza zarar verebilir.**

1. Ortak arabirim modülünde bulunan yönergeleri izleyin, modülü yavaşça televizyondaki ortak arabirim yuvasına yerleştirin.
2. Modülü gidebildiği kadar itin.
3. Televizyonu açın ve ortak arabirim işlevinin etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

*Not: Ortak arabirim modülünü yuvadan çıkarmayın. Modülün çıkarılması dijital servisleri engelleyecektir. Bu TV seti, CI+ onayından geçmiştir. CI+ ile işaretlemiş bir ortak arayüz modülü kullanmanız önerilmektedir.*



### Ortak arabirim hizmetlerine erişmek

Ortak arabirim modülünü ekledikten ve etkinleştirdikten sonra, uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Common interface** (Kanal > Ortak arabirim) adımlarına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.

Bu menü seçeneği yalnızca ortak arabirim modülü doğru yerleştirilmiş ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekranda verilen uygulamalar ve içerik dijital TV servisi sağlayıcınız tarafından sağlanmaktadır.

### EPG (Elektronik Program Kılavuzu) Kullanma



EPG, programlanan dijital TV programlarını görüntüleyen bir ekran rehberidir. Programlar arasında dolaşabilir, seçim yapabilir ve bunları görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada bulunan  tuşuna basın, girmek için **Channel > EPG**'yi (Kanal > EPG) seçerek **OK/▶** tuşuna basın veya uzaktan kumandadaki **GUIDE** tuşuna basın, her bir kanalda oynayan mevcut veya sonraki program hakkında bilgi almanızı sağlayan **Program Guide** (Program Kılavuzu) menüsü görüntülenir. Uzaktan kumandadaki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında gezinir.
2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altındaki ilgili düğmeleri kullanın.
  - **More (Daha fazla):** Daha fazla bilgi için **OK** tuşuna basın.
  - **Program filter (Program filtresi):** Dijital TV programlarının program filtresini görüntülemek için  tuşuna basın.
  - **Custom schedule (Özel program):** Bir programı ayarlamak için kırmızı düğmeye basın.
  - **Select date (Tarih seç):** Yeşil tuşu basın ve tarihi seçmek için **OK** tuşuna basın.
  - **Schedule list (Listeyi Programla):** Program listenizi görüntülemek için sarı düğmeye basın.
3. EPG'den çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.



## Altyazıların kullanılması

Her TV kanalı için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar teleteks veya DVB-T/DVB-C dijital yayınları ile yayınlanır. Dijital yayınlar ile tercih ettiğiniz altyazı dilini seçmek için ilave seçeneğe sahipsiniz.

### Altyazıların açılması/kapatılması



1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle** (Kanal > Altyazı) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Subtitle** (Altyazı) seçeneğini seçin, girmek için **OK/▶** tuşuna basın, **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) ayarını seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

### Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Altyazı > Dijital Altyazı Dili 1) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **Digital subtitle language 2nd** (Dijital altyazı dili 2) seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

**Kısayol işlemi:** Uzaktan kumandadaki **SUBT.** ya tıklayarak seçilen dijital TV programı için kullanılabilen altyazı dilini doğrudan seçin.

### Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Altyazı > Altyazı tipi) adımını seçin ve birlemek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir altyazı tipi seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Seçtiğiniz dilde işitme engelli altyazılarını görüntülemek için **Hearing impaired** (İşitme engelli) öğesini seçebilirsiniz.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.



## Teleteks Kullanma

### Teleteksi açma/kapatma

1. Teleteksi açmak için uzaktan kumandadaki **TEXT** tuşuna basın.



2. Teletext PAT modunu açmak için uzaktan kumandadaki **TEXT** tuşuna basın.
3. Teleteksi kapatmak için tekrar uzaktan kumandadaki **TEXT** tuşuna basın.

### Kod çözme sayfa dilini seçme

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teleteks > Syf Dili Şifr. Çözyör) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Teleteksin görüntüleyeceği uygun dil türünü seçmek için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

### Dijital Teleteks dili

Dijital TV kanallarında, yayın kuruluşuna bağlı olarak farklı dillerde birden çok Teletext başlangıç sayfasının yer aldığı bir hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu işlem, mevcut bir dili başlangıç Teleteks sayfasının varsayılan dili olarak seçmenizi sağlar.


1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Channel > Teletext > Dijital teletext language** (Kanal > Teleteks > Dijital teleteks dili) adımına gidin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Bir dil seçmek için **▲/▼** tuşuna basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

## Ağ bağlantısı

Televizyonunuzu ayarlayabilirsiniz, böylece kablolu veya kablosuz bağlantı kullanarak yerel alan ağınızdan (LAN) internete erişebilirsiniz.

### Kablosuz bir ağa bağlanma

TV'niz ev ağınıza kablosuz bağlanacak şekilde donatılmıştır. Bunu yapmak için kablosuz bir yönlendiriciye ya da modeme ihtiyacınız var.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Network > Wireless connection > Wireless connection** (Ağ > Kablosuz bağlantı > Kablosuz bağlantı)'yı seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **On** (Açık) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Kablosuz bağlantıyı 3 şekilde ayarlayabilirsiniz:
  - a) **Scan (Tara)**  
**Wireless connection** (Kablosuz bağlantı) açıldığında TV, çekim alanı içerisindeki tüm erişim noktalarını arar. TV tarafından bulunan erişim noktaları görüntülenir. Kullanılabilir bir erişim noktasını seçmek için **▲/▼** tuşuna ardından bağlanmak için **OK/▶** tuşuna basın. Daha fazla erişim noktası bulmak için **All**

**wireless** (Tüm kablосuzlar) (varsa) seçeneğini seçin.

*Not: Eğer korunan bir erişim noktası seçmişseniz, ilgili parolayı girmeniz gerekecektir.*

- **b) Manual (Manüel)**

**Manual** (Manuel) seçeneğini seçmek için ▲/▼ ve girmek için OK/▶ tuşuna basın. Kullanılabilir bir kablосuz yönlendiricinin doğru SSID'sine girmeniz için uyarılacaksınız, güvenlik türünü seçin ve bağlantıyı ayarlamak için parolayı (gerekliyorsa) girin.

- **c) Auto (Oto)**

Eğer AP'niz WPS (Wi-Fi Korunmalı Ayar)'ı destekliyorsa, PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) veya PBC (Basmalı Düğme Yapılandırması) ile ağa bağlanabilirsiniz. WPS her iki modda da SSID ve WPA anahtarını otomatik olarak yapılandırır.

**Auto** (Otomatik) seçeneğini seçmek için ▲/▼ tuşuna ve girmek için OK/▶ tuşuna basın.

- **PIN:** PIN'i seçin ve girmek için OK/▶ tuşuna basın. Rastgele bir PIN kodu seçin. Bu kodun AP'ye kurulduğundan emin olun. (Prosedürler için, yönlendirici kılavuzuna bakın.) **OK** seçeneğini seçin ve bağlantıyı ayarlamak için **OK** tuşuna basın.
- **PBC:** Yönlendiricinizde bir PBC düğmesi varsa **PBC** seçeneğini seçin ve girmek için OK/▶ tuşuna basın. **OK** seçeneğini seçmeden ve tekrar **OK** tuşuna basmadan önce 2 dakika içinde yönlendiricinizdeki PBC düğmesine basın. TV'niz gerekli olan tüm ağ ayarı değerlerini otomatik olarak alacak ve ağınıza bağlanacaktır.

4. **Network** (Ağ) menüsüne dönmek için ⏪ tuşuna basın.
5. İnternet bağlantısını kontrol etmek isterseniz **Connecting test** (Bağlantı testi)'ni seçmek için ▲/▼ tuşuna ve OK/▶ tuşuna basın.

### **Kablolu bir ağa bağlanma**

Kabloyu kullanarak TV'nizi LAN'nize üç şekilde bağlayabilirsiniz:

- TV'nizdeki LAN yuvasını bir Cat 5 kablосuyla harici bir modeme bağlayarak TV'nizi LAN'nize bağlayabilirsiniz.
- TV'nizde bulunan LAN yuvasını harici bir modeme bağlı olan bir IP paylaşımcıya bağlayarak TV'nizi LAN'nize bağlayabilirsiniz. Bağlantı için Cat 5 kablосu kullanın.
- Ağıncınız nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak TV'nizde bulunan LAN yuvasını bir Cat 5 kablосuyla doğrudan bir ağ prizine bağlayarak TV'nizi LAN'nize bağlayabilirsiniz. Ağ prizinin evinizdeki bir modeme ya da yönlendiriciye bağlı olduğundan emin olun.

1. Uzaktan kumandadaki ⚙ tuşuna basın, **Network > Wired settings** (Ağ > Kablolu ayarları)'ni seçin ve girmek için OK/▶ tuşuna basın.
2. Ağ bilgisini kontrol ederek veya **IP settings** (IP ayarlarına) girerek **IP address** (IP adresi), **Subnet mask** (Alt ağ maskesi), **Default gateway** (Varsayılan ağ geçidi), **Primary DNS** (Birincil DNS) ve **Secondary DNS** (ikincil DNS) değerlerini manuel olarak girin. Ardından ▲/▼/◀/▶ tuşlarına basarak **OK** seçeneğini seçin ve **OK** düğmesine basarak onaylayın. TV seti, ağa bağlanmaya çalışacak ve sonuçla ilgili sizi bilgilendirecek.
3. **Network** (Ağ) menüsüne dönmek için ⏪ tuşuna basın.
4. İnternet bağlantısını kontrol etmek isterseniz **Connecting test** (Bağlantı testi)'ni seçmek için ▲/▼ tuşuna ve OK/▶ tuşuna basın.

### **Ağa bağlı uyandırma**

Bu işlev, TV'yi bir ağ aracılığıyla bekleme modundan açmanızı sağlar. Bu işlevi kullanmak için lütfen şunlardan emin olun:

1. TV'nizin etkili bir ev ağına bağlandığından;
2. Akıllı telefon gibi istediğiniz bir denetleyicinin TV'niz ile aynı ağa bağlandığından;
3. Denetleyiciye, ağdan uyandırma işlevini destekleyen bir uygulamanın yüklenmiş olduğundan;
4. **Networked standby** (Ağdan beklemeye alma) ayarının **Network** (Ağ) menüsünde **On** (Açık) olarak ayarlandığından.

TV, ağdan bekleme moduna alındığında, TV'yi uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

### **T-Link**

Televizyonunuzdaki HDMI soketlerine bağlı CEC cihazlarını aramak ve CEC cihazları arasında tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme konumu işlemlerini etkinleştirmek için bu işlevi kullanın.


### **T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması**

1. Uzaktan kumandada ⚙ tuşuna basın, **System > T-Link** (Sistem > T-Link) adımına gidin ve girmek için OK/▶ tuşuna basın.
2. **T-Link** (T-Link) öğesini seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın ve girmek için OK/▶ tuşuna basın.
3. **On** (Açık) ya da **Off** (Kapalı) seçimi için ▲/▼ tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da ⏻ düğmesine basın.

### Tek tuşla oynatma özelliğinin kullanılması

Tek tuşla oynatma özelliği ile (örneğin) DVD uzaktan kumandanızdaki oynatma düğmesine basarak DVD cihazınızda kayıttan oynatmayı çalıştırabilir ve TV'nizi DVD içeriğini görüntüleyen doğru kaynağa otomatik olarak değiştirebilirsiniz.

### Sistem bekleme konumu özelliğinin kullanılması

Sistem bekleme özelliği ile (örneğin) TV uzaktan kumandaki  tuşuna basarak TV ve diğer tüm bağlı HDMI cihazlarını bekleme moduna geçirebilirsiniz.

*Not: CEC işlevleri bağlanan aygıtlara bağlıdır ve bazı aygıtların bu TV'ye bağlandıklarında birbirleri ile doğru çalışmaması olasılığı vardır. Ayrıntılı bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna bakılmalı ya da sorunlu aygıtların üretici firması ile görüşülmelidir.*

### HbbTV


HbbTV (Hibrid yayın geniş bantlı TV), belirli yayıncılar tarafından sunulan bir hizmettir ve sadece bazı dijital TV kanallarında mevcuttur. HbbTV, genişbant Internet üzerinden etkileşimli televizyon sunar. Bu interaktif özellikler normal dijital programlara eklenir ve onları güçlendirir ve dijital teleteks, elektronik program kılavuzu, oyunlar, oylama, mevcut programla ilgili bazı bilgiler, interaktif reklam, bilgi dergileri ve catch-up TV gibi hizmetleri içerir.

HbbTV'yi kullanmak için lütfen TV'nizin Internet'e bağlı ve HbbTV'nin açık olduğundan emin olun.

#### Notlar:

- HbbTV hizmetleri yayındır - ya da ülkeye bağlıdır ve bölgenizde olmayabilir.
- HbbTV fonksiyonuyla TV'nize dosyalar indiremezsiniz.
- Uygulama sağlayıcısı ya da yayıncıya ilgili koşullar bir HbbTV uygulamasının anlık olarak kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.
- HbbTV uygulamalarına erişmek için 'nizi bir genişbant bağlantı üzerinden Internet'e bağlamalısınız. HbbTV uygulamaları ağ ile ilgili sorunlarda düzgün çalışmayabilir.

### HbbTV erişimi


1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > HbbTV ayarları > HbbTV) seçeneğini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **On** (Açık) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. HbbTV sunan bir TV dijital kanalı ayarladığınızda bu size ekranda bir gösterge ile gösterilir (genelde bir kırmızı tuş, ancak diğer renkteki tuşlar da

kullanılabilir). İnteraktif sayfaları açmak için gösterilen renkteki tuşa basın.

4. **▲/▼/◀/▶** ve renkli tuşları kullanarak HbbTV sayfalarında gezinin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.


### HbbTV etkisizleştirme

HbbTV yayın testlerinden kaynaklanabilecek parazitleri önlemek için HbbTV fonksiyonunu kapatabilirsiniz:

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **System > HbbTV settings > HbbTV** (Sistem > HbbTV ayarları > HbbTV) seçeneğini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **Off** (Kapalı) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.


### Anında açma

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açabilmeyi sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **System > Advanced settings > Instant power on** (Sistem > Gelişmiş ayarlar > Anında açmayı) seçin ve **OK** tuşuna basın.
2. **On** (Açık) seçimi için **▲/▼** tuşlarına basın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. Önceki menüye geri dönmek için **↶** düğmesine basın.


### E-kılavuz

E-kılavuz, ürünün elektronik bir kullanım kılavuzudur. Bu TV setinin özellikleri için talimatları burada bulabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Support > E-manual** (Destek > E-kılavuz'u) seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. **▲/▼/◀/▶** tuşuna ve içerikleri görmek için **OK** tuşuna basın. Önceki sayfaya dönmek için **↶** tuşuna basın.
3. Çıkmak için **EXIT**'e basınız.

### Yazılım güncellemesi

*Not: Yükseltme işlemi tamamlanana kadar TV'yi kapatmayın veya fişini çekmeyin.*

Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Support > Software update** (Destek > Yazılım güncelleme'yi) seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın. Yazılımı güncellemek için aşağıdaki seçenekleriniz bulunmaktadır.

- **By network (Ağ ile):** İnternet'ten en son yazılım sürümünü indirip yüklemenizi sağlar. Önce bir


kablolu ve kablosuz bağlantıyı ayarladığınızdan emin olun ardından **By network** (Ağ ile) seçeneğini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için ekran üzerindeki yönergeleri takip edin.

*Not: Yükseltme sırasında ağ bağlantısını iyi durumda tutun.*

- **By channel (Kanal ile):** Eğer varsa yayından en son yazılım sürümünü yüklemenizi sağlar. **By channel** (Kanal ile) seçeneğini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için ekran üzerindeki yönergeleri takip edin.
- **By USB (USB ile):** Bir USB bellekten en son yazılım sürümünü yüklemenizi sağlar. İçerisinde yeni yazılım sürümü bulunan USB belleği setin bir USB girişine takın. **By USB** (USB ile) seçeneğini seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın. İşlemi tamamlamak için ekran üzerindeki yönergeleri takip edin.


## Mağazayı sıfırlama

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanmanızı sağlar.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Support > Reset shop** (Destek > Mağaza sıfırlama'yı) seçin ve girmek için **OK/▶** tuşuna basın.
2. Parolayı girmek için sayısal tuşları kullanın.
3. **OK**'yi seçmek için **◀/▶**'ye ve onaylamak için **OK**'ye basınız.
4. **Hello** (Karşılama) ekranı görüntülenir. Ekran üzerindeki talimatları takip edin.

## Bir USB depolama aygıtından resimlerin görüntülenmesi, müziğin çalınması ve videoların izlenmesi

TV'nizde, USB sürücülerinde bulunan resimleri görmenizi, müziği dinlemenizi veya görüntüleri izlemenizi sağlayan USB konektörler bulunmaktadır.

Bir USB aygıtı bağlandığında kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. **Media** (Medya'yı) seçmek için **▲/▼** ve girmek için **OK** tuşuna basın.

Desteklenen dosya biçimleri:

Resim	JPEG, PNG, BMP
Müzik/Ses	Kapsayıcı: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Kodak: MPEG1 layer 3, MPEG2 layer 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Kapsayıcı: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Kodak: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9

*Notlar:*

- Bazı USB tuşları ve dijital kameralar veya cep telefonları gibi USB ürünleri USB standardıyla tam olarak uyumlu değildir bundan dolayı TV medya oynatıcısıyla birlikte çalışmayabilir. USB tuşu veya aygıtlarının tamamı USB işlevi ile uyumlu değildir. Yukarıdaki tüm formatlar tanınmamaktadır. Dosyalarınızın şifreleme biçimleri oynatılıp oynatılmayacaklarını belirler.
- *Lütfen yüksek hızlı (minimum 5 MB/s okuma aktarma) USB sürücülerini kullanın.*



## Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

### Ebeveyn Kontrolü Parolası

- Varsayılan parola 1234'dür. Bunu, yeni bir parola ile değiştirebilirsiniz.
- Süper parola 0423'dür. Eğer kodunuzu unutursanız, herhangi bir mevcut kodun yerine geçmesi için süper parolayı girin.

### Sorun giderme

Lütfen servis talebinden bulunmadan önce aşağıdaki listeyi kontrol edin.

#### Resim veya ses yok

- Güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kaynak tipinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Antenin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin en düşük seviyeye ayarlanmadığından veya sesin "sessiz" duruma ayarlanmadığından emin olun.
- Kulaklığın bağlanmadığından emin olun.
- TV yayın istasyonlarındaki sinyalden başka bir sinyal alıyor olabilir.

#### Resim net değil

- Anten kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Televizyon sinyalinizin uygun şekilde alınıp alınmadığını kontrol edin.
- VHS kamera, kayıt özelliğine sahip kamera veya aynı anda bağlı olan diğer çevre birimler sebebiyle resim kalitesi kötü olabilir. Diğer çevrebirimlerden bir tanesini kapatın.
- Yüksek binalar veya tepeler sebebiyle antenin engellenmesi yüzünden 'hayalet' veya çift görüntü oluşabilir. Çok yönlü bir antenin kullanılması resim kalitesini iyileştirebilir.
- Resimler üzerinde görülen yatay kesikli çizgiler örneğin saç kurutma makinesi, yakındaki neon ışıkları vb. kaynaklı elektriksel girişimden kaynaklanabilir. Bu cihazları kapatın veya kaldırın.

#### Resim çok koyu, çok açık veya soluk

- Renk ayarını kontrol edin.
- Parlaklık ayarını kontrol edin.
- Netlik işlevini kontrol edin.

#### Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresinin güçlü floresan ışığının altında olmadığından emin olun.
- TV'nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda sensör penceresini yumuşak bir bezle temizlemeye çalışın.

Yukarıdaki öneriler teknik sorunuzu çözmezse lütfen servis bilgileri için garanti kartına başvurun.

### Çalışma Koşulları

Sıcaklık 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Nem %20 - 75 (yoğuşma yok)

### Saklama Koşulları

Sıcaklık -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Nem %10 - 90 (yoğuşma yok)

### Radio İle İlgili Bilgiler

- 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 16 dBm (+/- 4 dB)
- DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 45 - 858 MHz
- DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 - 2150 MHz

### OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin. Bu ürün, GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) kullanır.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (xml2, iniparser, curl, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün, OpenSSL ve SSLeay Apache Lisanslı Profe altında dağıtılan openssl'i kullanır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, uboot, busybox, mali, glib, cario, fontconfig, alsa-lib, libogg, harfbuzz, webkit  
LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, libgrypt, pango, nl, mstreamer, iconv

BSD yazılımı: chromium, freetype2

GNU yazılımı: dosfstools

### Bu televizyonun üreticisi TCL'nin [Yasal Beyanı]

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamaz. AkıllıTV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemsizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları

tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlayamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AIT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALİ İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CİHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEMEYECİĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFTAN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilebilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu

cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılmasını veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.